

PHILIPS

Ασύρματο τηλέφωνο

Τηλεφωνητής 25 λεπτών

Οθόνη 1,6" με μπλε οπίσθιο
φωτισμό

D1661B



Απόλυτη απλότητα

Το ασύρματο τηλέφωνο D166 της Philips με ενσωματωμένο τηλεφωνητή συνδυάζει τις βασικές λειτουργίες με τη φρέσκια και ελκυστική του σχεδίαση. Με την εξαιρετική αναπαραγωγή ήχου και τη λειτουργία plug & play, θα απολαμβάνετε κάθε συνομιλία με εξαιρετική ευκρίνεια και άνεση.

Οικολογικό προϊόν

- Χαμηλή ακτινοβολία και κατανάλωση ενέργειας

Απλό και όμορφο


- Απόλυτη άνεση, χάρη στην εύκολη εγκατάσταση
- Μενού σε πολλές γλώσσες
- Ανάγλυφο, αντιολισθητικό πίσω μέρος
- Έως και 25 λεπτά για τα μηνύματα στον τηλεφωνητή σας
- Αναγνώριση κλήσεων – ώστε να ξέρετε πάντοτε ποιος σας καλεί*
- Ευανάγνωστη οθόνη 4,1 εκ (1,6") με οπίσθιο φωτισμό
- Χρόνος ομιλίας έως και 10 ώρες με μία μόνο φόρτιση

Πεντακάθαρος ήχος

- Ο παραμετρικός ισοσταθμιστής προσφέρει πεντακάθαρο ήχο
- Ο αυτόματος έλεγχος έντασης απορροφά τις ανεπιθύμητες αλλαγές της έντασης
- Βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας, για άψογο σήμα σε οποιονδήποτε χώρο
- Προηγμένες δοκιμές και ρυθμίσεις ήχου για κορυφαία ποιότητα

Χαρακτηριστικά

Οθόνη 4,1 εκ. (1,6")

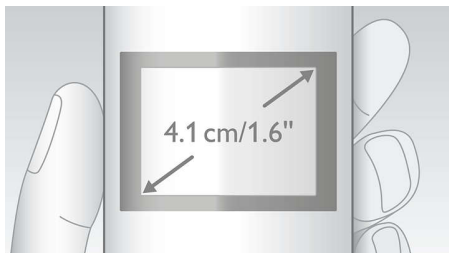


Ευανάγνωστη οθόνη 4,1 εκ (1,6") με οπίσθιο φωτισμό

Προηγμένες δοκιμές ήχου

Δοκιμάζουμε την ποιότητα ήχου των τηλεφώνων DECT όπως ακριβώς οι κατασκευαστές ακουστικών υψηλών προδιαγραφών. Χρησιμοποιώντας έναν προηγμένο εξομοιωτή αυτιού, έχουμε τη δυνατότητα να αναπαράγουμε με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο πραγματικά αντιλαμβάνεται τον ήχο ο άνθρωπος. Έτσι, οι τεχνικοί ήχου είναι σε θέση να μετρούν και να ρυθμίζουν με ακρίβεια στοιχεία όπως η απόκριση συχνότητας, η παραμόρφωση και η συνολική αντίληψη του ήχου, ώστε να δημιουργούν την ιδανική αναπαραγωγή ήχου.

Αυτόματος έλεγχος έντασης

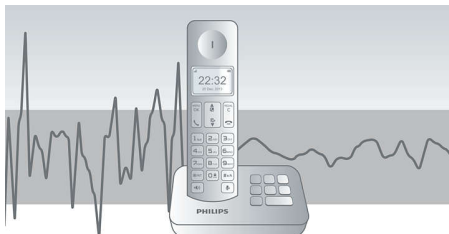

Ο αυτόματος έλεγχος έντασης εξισορροπεί τις διακυμάνσεις του ηχητικού σήματος που ενδεχομένως οφείλονται στην απόσταση, την ισχύ του σήματος ή τη συσκευή του καλούντος, διασφαλίζοντας σταθερή ένταση για τον ήχο που ακούτε. Μειώνοντας την ενίσχυση του ήχου για τα ισχυρά σήματα και αυξάνοντάς την για τα


αδύναμα σήματα, σας επιτρέπει να απολαμβάνετε μια ομαλή συνομιλία, χωρίς ανεπιθύμητες αλλαγές στην ένταση του ήχου.

Αναγνώριση κλήσεων*



Μερικές φορές, είναι καλό να ξέρεις ποιος είναι στο τηλέφωνο πριν απαντήσεις... Χάρη στην αναγνώριση κλήσεων, θα ξέρετε πάντα ποιος σας περιμένει στην άλλη άκρη της γραμμής.

Ευκολία εγκατάστασης

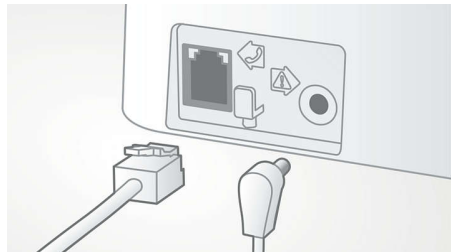

Απόλυτη άνεση, χάρη στην εύκολη εγκατάσταση. Απλουστευμένη εγκατάσταση - Προϊόν Plug & Play

Οικολογικό προϊόν




Τα τηλέφωνα της Philips είναι ενεργειακά αποδοτικά και έχουν σχεδιαστεί με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Μενού σε διάφορες γλώσσες




Εύκολη ρύθμιση, πλοήγηση και έλεγχος, χάρη στο έξυπνο μενού που διατίθεται σε διάφορες γλώσσες.

Αντιολισθητική λαβή

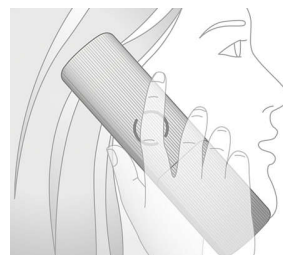

Το πίσω μέρος της συσκευής χειρός διαθέτει ειδικά επεξεργασμένη υφή, για μεγαλύτερη άνεση και καλύτερο κράτημα.


Βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας

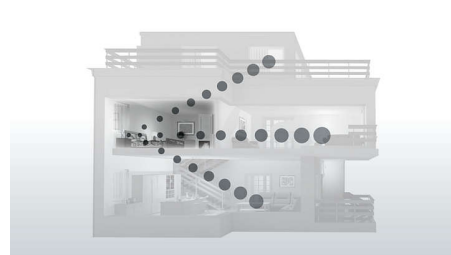

Η βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας εγγυάται ισχυρό και σταθερό σήμα, ακόμη και στους χώρους όπου η ασύρματη μετάδοση είναι δύσκολη. Πλέον μπορείτε να μιλάτε στο τηλέφωνο από -κυριολεκτικά- οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού και να απολαμβάνετε μεγάλες συνομιλίες χωρίς διακοπές, ακόμη και ενώ μετακινείστε από δωμάτιο σε δωμάτιο.

Χαρακτηριστικά

Παραμετρικός ισοσταθμιστής

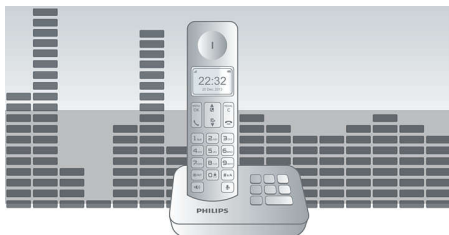

Με τη χρήση παραμετρικής ισοστάθμισης στην ψηφιακή επεξεργασία ήχου, τα τηλέφωνα μας ρυθμίζουν με ακρίβεια την απόκριση ήχου προς

την καμπύλη απόκρισης της γραμμικής συχνότητας προορισμού, παρέχοντας πεντακάθαρο ήχο για κάθε συνομιλία.

Χρόνος ομιλίας έως και 10 ώρες

Χρόνος ομιλίας έως και 10 ώρες με μία μόνο φόρτιση

Χρόνος εγγραφής έως και 25 λεπτά



Έως και 25 λεπτά για τα μηνύματα στον τηλεφωνητή σας

Προδιαγραφές

Ήχος

Χειριστήριο έντασης στη συσκευή χειρός
Ήχοι κλήσης στη συσκευή χειρός: 10 τυπικοί
HQ-Sound

Άνεση

Δομή μενού στη συσκευή χειρός: Μενού λίστας
Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης
Αριθμός πλήκτρων: 20
Διαχείριση κλήσεων: Αναμονή κλήσης*,
Αναγνώριση κλήσεων*, Σίγαση μικροφώνου,
Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις, Κληθ.
αριθμοί
Ένδειξη ισχύος σήματος: Ένδειξη 3 γραμμών
Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: Εικονίδιο
μπαταρίας 3 γραμμών
Ένδειξη ημερομηνίας/ώρας
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα συντόμευσης:
Πλήκτρα 1 και 2
Κλείδωμα πληκτρολογίου
Ενεργ./απενεργ. ήχου πλήκτρων
Αυτόματος τερματισμός
Χρόνος ομιλίας έως και 10 ώρες
Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες
Μήκος καλωδίου γραμμής: 1,5 μ.

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,5 μ.
Εμβέλεια: Εξωτερικοί χώροι <300 μ.,
εσωτερικοί χώροι <50 μ.
Αντιολισθητική λαβή: Τριγωνικό μοτίβο
Χρόνος αναμονής έως και 200 ώρες

Ρεύμα

Χωρητικότητα μπαταρίας: 300 mAh
Τροφοδοσία ρεύματος: AC 100-240 V ~50/60 Hz
Τύπος μπαταριών: AAA NiMH
επαναφορτιζόμενες
Κατανάλωση ρεύματος: <0,75 W

Διαστάσεις συσκευασίας

Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
EAN: 48 95229 12813 2

Εικόνα/Οθόνη

Μέγεθος οθόνης: 4,1 εκ. (1,6")
Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Μπλε
Τύπος οθόνης: 12 ψηφία (αλφαριθμητικά) +
μεγάλα εικονίδια
Οπίσθιος φωτισμός: Ναι

Αυτόματος τηλεφωνητής

Χρόνος εγγραφής: έως 25 λεπτά
Προηχογραφημένο εξερχόμενο μήνυμα: ναι
Χειρισμός τηλεφωνητή: από τη συσκευή χειρός

Χωρητικότητα μνήμης

Καταχωρήσεις μητρώου κλήσεων: 20
καταχωρίσεις
Τηλεφωνικός κατάλογος: 50 ονόματα και
αριθμοί
Χωρητικότητα λίστας επανάκλησης: Τελευταίοι
10 αριθμοί
Αποθηκευτικός χώρος για τηλεφωνικό
κατάλογο στη βάση

Ασφάλεια

Κρυπτογράφηση μετάδοσης: Ναι

Τιμή SAR

Συσκευές χειρός Philips: <0,1 W/κιλό

Χαρακτηριστικά δικτύου

Συμβατό: GAP

