

PHILIPS

Ασύρματο τηλέφωνο

Οθόνη 1,6" με μπλε οπίσθιο
φωτισμό

Συσκευή χειρός ανοιχτής
ακρόασης

D1611T



Απόλυτη απλότητα

Το ασύρματο τηλέφωνο Philips D161 διαθέτει σχεδιασμό, που συνδυάζει τις βασικές λειτουργίες με τη φρέσκια και ελκυστική του σχεδίαση. Με τη λειτουργία handsfree, την εξαιρετική αναπαραγωγή ήχου και τη λειτουργία plug & play, θα απολαμβάνετε κάθε συνομιλία με εξαιρετική ευκρίνεια και άνεση.

Οικολογικό προϊόν

- Χαμηλή ακτινοβολία και κατανάλωση ενέργειας

Απλό και όμορφο


- Απόλυτη άνεση, χάρη στην εύκολη εγκατάσταση
- Αυτόνομη συσκευή χειρός με ηχείο, για εύκολες κλήσεις handsfree
- Μενού σε πολλές γλώσσες
- Ανάγλυφο, αντιολισθητικό πίσω μέρος
- Αναγνώριση κλήσεων – ώστε να ξέρετε πάντοτε ποιος σας καλεί*
- Ευανάγνωστη οθόνη 4,1 εκ (1,6") με οπίσθιο φωτισμό
- Χρόνος ομιλίας έως και 10 ώρες με μία μόνο φόρτιση

Πεντακάθαρος ήχος

- Ο παραμετρικός ισοσταθμιστής προσφέρει πεντακάθαρο ήχο
- Ο αυτόματος έλεγχος έντασης απορροφά τις ανεπιθύμητες αλλαγές της έντασης
- Βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας, για άψογο σήμα σε οποιονδήποτε χώρο
- Προηγμένες δοκιμές και ρυθμίσεις ήχου για κορυφαία ποιότητα

Χαρακτηριστικά

Αυτόματος έλεγχος έντασης

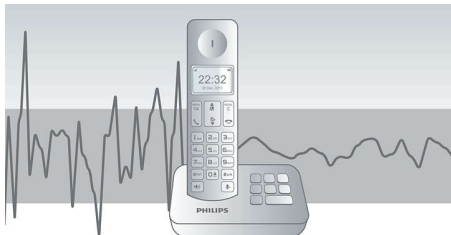


Ο αυτόματος έλεγχος έντασης εξισορροπεί τις διακυμάνσεις του ηχητικού σήματος που ενδεχομένως οφείλονται στην απόσταση, την ισχύ του σήματος ή τη συσκευή του καλούντος, διασφαλίζοντας σταθερή ένταση για τον ήχο που ακούτε. Μειώνοντας την ενίσχυση του ήχου για τα ισχυρά σήματα και αυξάνοντάς την για τα αδύναμα σήματα, σας επιτρέπει να απολαμβάνετε μια ομαλή συνομιλία, χωρίς ανεπιθύμητες αλλαγές στην ένταση του ήχου.

Αναγνώριση κλήσεων*



Μερικές φορές, είναι καλό να ξέρεις ποιος είναι στο τηλέφωνο πριν απαντήσεις... Χάρη στην αναγνώριση κλήσεων, θα ξέρετε πάντα ποιος σας περιμένει στην άλλη άκρη της γραμμής.

Ευκολία εγκατάστασης

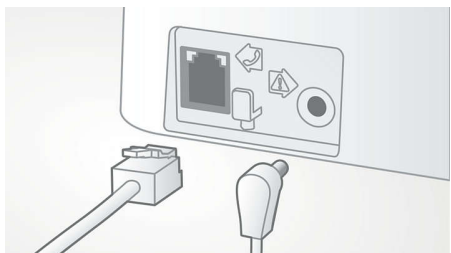

Απόλυτη άνεση, χάρη στην εύκολη εγκατάσταση. Απλουστευμένη εγκατάσταση - Προϊόν Plug & Play

Οικολογικό προϊόν



Τα τηλέφωνα της Philips είναι ενεργειακά αποδοτικά και έχουν σχεδιαστεί με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Συσκευή χειρός ανοιχτής ακρόασης




Η λειτουργία Handsfree χρησιμοποιεί ένα ενσωματωμένο μεγάφωνο που ενισχύει τη φωνή του καλούντα, επιτρέποντάς σας να μιλάτε και να ακούτε χωρίς να κρατάτε το ακουστικό. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν θέλετε να ακούν και άλλοι μια συνομιλία ή αν θέλετε να κάνετε κι άλλα πράγματα ταυτόχρονα.

Μενού σε διάφορες γλώσσες




Εύκολη ρύθμιση, πλοήγηση και έλεγχος, χάρη στο έξυπνο μενού που διατίθεται σε διάφορες γλώσσες.

Αντιολισθητική λαβή

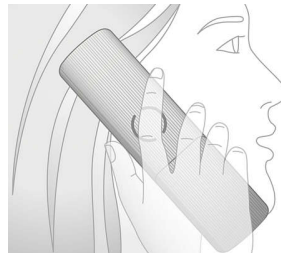

Το πίσω μέρος της συσκευής χειρός διαθέτει ειδικά επεξεργασμένη υφή, για μεγαλύτερη άνεση και καλύτερο κράτημα.

Βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας

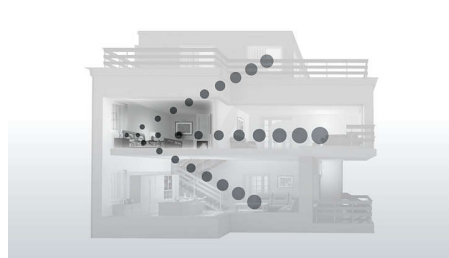

Η βελτιστοποιημένη διάταξη κεραίας εγγυάται ισχυρό και σταθερό σήμα, ακόμη και στους χώρους όπου η ασύρματη μετάδοση είναι δύσκολη. Πλέον μπορείτε να μιλάτε στο τηλέφωνο από -κυριολεκτικά- οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού και να απολαμβάνετε μεγάλες συνομιλίες χωρίς διακοπές, ακόμη και ενώ μετακινείστε από δωμάτιο σε δωμάτιο.

Παραμετρικός ισοσταθμιστής



Με τη χρήση παραμετρικής ισοστάθμισης στην ψηφιακή επεξεργασία ήχου, τα τηλέφωνα μας ρυθμίζουν με ακρίβεια την απόκριση ήχου προς την καμπύλη απόκρισης της γραμμικής συχνότητας προορισμού, παρέχοντας πεντακάθαρο ήχο για κάθε συνομιλία.

Χαρακτηριστικά

Χρόνος ομιλίας έως και 10 ώρες


Χρόνος ομιλίας έως και 10 ώρες με μία μόνο φόρτιση

Προηγμένες δοκιμές ήχου

Δοκιμάζουμε την ποιότητα ήχου των τηλεφώνων DECT όπως ακριβώς οι κατασκευαστές ακουστικών υψηλών προδιαγραφών. Χρησιμοποιώντας έναν προηγμένο εξομοιωτή αυτιού, έχουμε τη δυνατότητα να αναπαράγουμε με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο πραγματικά αντιλαμβάνεται τον ήχο ο άνθρωπος. Έτσι, οι τεχνικοί ήχου είναι

σε θέση να μετρούν και να ρυθμίζουν με ακρίβεια στοιχεία όπως η απόκριση συχνότητας, η παραμόρφωση και η συνολική αντίληψη του ήχου, ώστε να δημιουργούν την ιδανική αναπαραγωγή ήχου.

Οθόνη 4,1 εκ. (1,6")

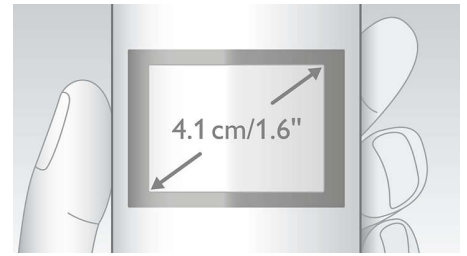

Ευανάγνωστη οθόνη 4,1 εκ (1,6") με οπίσθιο φωτισμό

Προδιαγραφές

Ήχος

Χειριστήριο έντασης στη συσκευή χειρός
Ήχοι κλήσης στη συσκευή χειρός: 10 τυπικοί
HQ-Sound

Ανεση

Δομή μενού στη συσκευή χειρός: Μενού λίστας
Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης
Αριθμός πλήκτρων: 20
Ανοιχτή συνομιλία - μιλήστε handsfree
Διαχείριση κλήσεων: Αναμονή κλήσης*,
Αναγνώριση κλήσεων*, Σίγαση μικροφώνου,
Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις, Κληθ.
αριθμοί
Ένδειξη ισχύος σήματος: Ένδειξη 3 γραμμών
Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: Εικονίδιο
μπαταρίας 3 γραμμών
Ενδοεπικοινωνία - πολλές συσκευές χειρός
Ένδειξη ημερομηνίας/ώρας
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα συντόμευσης:
Πλήκτρα 1 και 2
Κλείδωμα πληκτρολογίου
Ενεργ./απενεργ. ήχου πλήκτρων
Αυτόματος τερματισμός
Χρόνος ομιλίας έως και 10 ώρες
Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες

Μήκος καλωδίου γραμμής: 1,5 μ.
Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,5 μ.
Εμβέλεια: Εξωτερικοί χώροι <300 μ.,
εσωτερικοί χώροι <50 μ.
Αντιολισθητική λαβή: Τριγωνικό μοτίβο
Χρόνος αναμονής έως και 200 ώρες

Ρεύμα

Χωρητικότητα μπαταρίας: 300 mAh
Τροφοδοσία ρεύματος: AC 100-240 V ~50/60 Hz
Τύπος μπαταριών: AAA NiMH
επαναφορτιζόμενες
Κατανάλωση ρεύματος: <0,7 W

Διαστάσεις συσκευασίας

Ύψος: 13.5 εκ.
Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
Πλάτος: 18.4 εκ.
Βάθος: 5.9 εκ.
Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
EAN: 48 95229 12677 0
Μικτό βάρος: 0.351 κ.
Καθαρό βάρος: 0.268 κ.
Καθαρό απόβαρο: 0.083 κ.

Εικόνα/Οθόνη

Μέγεθος οθόνης: 4,1 εκ. (1,6")
Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Μπλε
Τύπος οθόνης: 12 ψηφία (αλφαριθμητικά) +
μεγάλα εικονίδια
Οπίσθιος φωτισμός: Ναι

Χωρητικότητα μνήμης

Καταχωρήσεις μητρώου κλήσεων: 20
καταχωρίσεις
Τηλεφωνικός κατάλογος: 50 ονόματα και
αριθμοί
Χωρητικότητα λίστας επανάκλησης: Τελευταίοι
10 αριθμοί
Αποθηκευτικός χώρος για τηλεφωνικό
κατάλογο στη βάση

Ασφάλεια

Κρυπτογράφηση μετάδοσης: Ναι

Τιμή SAR

Συσκευές χειρός Philips: <0,1 W/κιλό

Χαρακτηριστικά δικτύου

Συμβατό: GAP

