


PHILIPS



6000. sērijas informācijas
attēlošanas ierīces

Signage Solutions

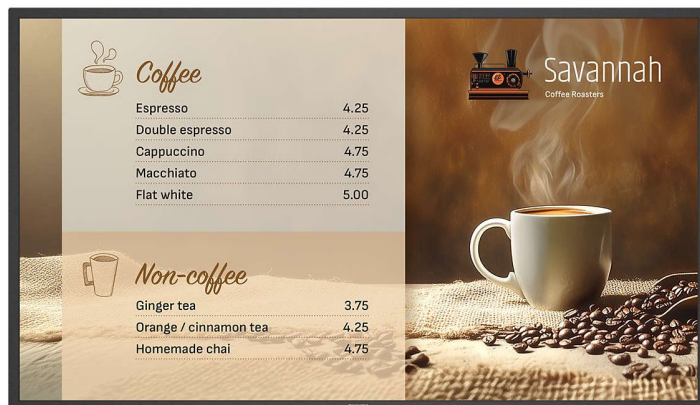

43BDL6017P

Philips Signage 6000. sērija

Spēcīgs sniegums prasīgiem iestatījumiem

Izturīgais Philips Signage 6000. sērijas diennakts risinājums uzrāda lieliskus rezultātus pat sarežģītos apstākļos. Uzlabots spilgtums līdz 800 nitiem un iespēja pievienot Philips Wave attālo vadību — šis risinājums ir ideāli piemērots no virtuvēm līdz transporta mezgliem un daudz kur citur.

Vienmēr un visur droša vadība

- Ar iespēju pievienot Philips Wave attālo ierīces pārvaldību

Gatavs darbam sarežģītos vides apstākļos

- Ar izturīgu metāla korpusu, konformu pārklājumu, IP5X aizsardzību

Iespēja pievienot CRD52 moduli

- Ērtāki savienojumi ar displeju, izmantojot Android 14

Diennakts izmantošana

- Satura apstrāde visu diennakti

Uzlabots displeja spilgtums

- 800 cd/m2 — labāka redzamība spožas gaismas apstākļos

Izceltie produkti

Montējiet, kā vēlaties

Var uzstādīt portreta vai ainavas orientācijā un izvēlēties no dažādiem izmēru variantiem, tostarp 43, 50, 55 un 65 collām, lai atrastu dažādiem mērķiem piemērotāko risinājumu.

Izturīgs korpuss ar konformu pārklājumu un IP5X

Izturīgs pret sarežģītiem vides apstākļiem, šis pilnīgi profesionālais displejs ir izgatavots ar metāla korpusu, ko aizsargā konforms pārklājums un apvalka aizsardzības pakāpe IP5X. Konstruēts, lai būtu izturīgs izmantošanai tādās vietās kā pārpildītas pārtikas un dzērienu tirdzniecības vietas, rosīgi pārvadājumu centri un līdzīgas vietas.

Diennakts izmantošana

Philips Signage 6000. sērija ar 800 cd/m² spilgtumu labākai redzamībai spožas apkārtējās gaismas apstākļos ir paredzēta izmantošanai visu diennakti, tāpēc tā būs lieliska izvēle ceļojumiem un pārvadājumu centriem, mazumtirdzniecības centriem, pārtikas un dzērienu tirdzniecības vietām un līdzīgām vajadzībām.

Gatavs vadībai ar Philips Wave

Izmantojot mūsu unikāli izstrādāto čipkodu, ar Philips Wave vadiet displeju attāli — konstruēts, lai taupītu laiku, enerģiju un panāktu rentabilitāti. Šī īpašā Wave versija palīdzēs droši piekļūt displeja iestatījumiem, tos pārvaldīt un

ierobežot, lai vadītu skaļumu, spilgtumu, gaidstāvi un enerģiju, neizmantojot Android SoC.

Pievienojiet CRD52, lai vieglāk piekļūtu Android 14

Ar iespēju pievienot CRD52 Android OPS atskaņotāju, varēsiet izmantot 8 GB RAM un 64 GB krātuvi, Android 14, UHD izvadi displeja pieslēgvietā, RJ45, USB3 un mikro USB. Tā varēsiet pievienot izvēlētās lietotnes un risinājumus, Philips Wave attālo displeja vadību un daudzas citas iespējas.

Specifikācijas

Attēls/displejs

Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā):

108 cm

Ekrāna diagonāles garums (collas): 42.5 colla

Malu attiecība: 16:9

Paneļa izšķirtspēja: 3840 x 2160

Pikseļu frekvence: 0,2451 x 0,2451 mm

Optimālā izšķirtspēja: 3840 x 2160 pie 60 Hz

Spilgtums: 800 cd/m²

Displeja krāsas: 1,07 miljardi

Kontrasta attiecība (tipiskā): 1200:1

Dinamisks kontrasta koeficients: 500 000:1

Reakcijas laiks (tipiskais): 8 ms

Skatīšanās leņķis (horizontāli): 178 grādi

Skatīšanās leņķis (vertikāli): 178 grādi

Paneļa tehnoloģija: ADS

Sausmigla: 25%

Savienojamība

Audio izeja: 3,5 mm ligzda

Video ieeja: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1),

HDMI 2.0 (x 3)

Audio ieeja: 3,5 mm ligzda

Citi savienojumi: USB 2.0 (x2), OPS, Termosensors

Video izeja: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)

Ārējā vadība: IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda, RJ45,

RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda, Apkārtējā

apgaismojuma sensors

Lietošanas komforts

Novietošana: Ainavas režīms (24/7), Portreta

režīms (24/7)

Mozaikas matrica: Līdz 15 x 15

Ekrānsaudzētāja funkcijas: Pikseļu maiņa, zems

spilgtuma līmenis

Signāla kanāls: DisplayPort, RS232, HDMI, IR

kanāls

Ērta uzstādīšana: Rokturi pārvietošanai, Malu

savietošanas komplekts, Konforms pārklājums

Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power

Vadāmība tīklā: RS232, RJ45

Skaņa

Iebūvēti skaļruņi: 2 x 10 W (RMS)

Strāvas padeve

Elektrotīkla strāva: 100–240 V maiņstrāva, 50–

60 Hz

Patēriņš (tipisks): 85 W

Patēriņš (maks.): 150 W

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W

Energoefektivitātes klases uzlīme: G

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

Datora formāti: 1440 x 900, 60 Hz, 1024 x 768,

60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870,

75 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz,

1280 x 800, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz,

1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 640 x

480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x

600, 56, 60, 72, 75 Hz

Video formāti: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p,

50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz,

3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Izmēri

Komplekta platums: 973 mm

Produkta svars: 14,12 kg

Komplekta augstums: 561,2 mm

Komplekta dziļums: 76,80 mm (pie roktura), 64,0

(pie sienas stiprinājuma) mm

Komplekta platums (collas): 38,31 colla

Komplekta augstums (collas): 22,1 colla

Sienas stiprinājums: 200 x 200 mm, M6

Komplekta dziļums (collas): 3,02 inch (at

handle), 2,52 (at wall mount) colla

Rāmja platums: 13,9 mm (līdzens rāmis)

Produkta svars (mārciņas): 31,13 lb

Darbības nosacījumi

Augstums: 0–5000 m

Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 0–40 °C

MTBF: 50 000 stundas

Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): –

20–60 °C

Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]: 20–

80% RH (bez kondensācijas)

Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]: 5–

95% RH (bez kondensācijas)

Aizsardzības klase: IP5X

Multivides lietojumprogrammas

USB video atskaņošana: H.264, H.265, Kustības

JPEG, MPEG1/2, WMV3

USB attēlu atskaņošana: BMP, JPEG, PNG

USB audio atskaņošana: AAC, MPEG, HEAAC

Piederumi

Iekļautie piederumi: AC slēdža pārsegs, Philips logotips (x1), Strāvas kabelis (x 3), Īsa lietošanas pamācība (x1), Tālvadības pults un AAA baterijas,

RS232 kabelis (3 m) (x 1), RS232 ziedlapķēdes kabelis (x 1), USB pārsegs (x1), Malu savietošanas komplekts (x2)

Statnis: BM05922 (pēc izvēles)

Dažādi

Displejā redzamās valodas: Arābu, Holandiešu, Dāņu, Angļu, Franču, Somu, Vācu, Itāļu, Japāņu, Norvēģu, Poļu, Portugāļu, Krievu, Spāņu, Zviedru,

Vienkāršotā ķīniešu, Turku, Tradicionālā ķīniešu

Garantija: 3 gadu garantija

Likumdošanas apstiprinājumi: CE, FCC, A klase, CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, ETL, EPA

