

PHILIPS

טלפון אלחוטי

משיבון 25 דקות

תצוגת 1.6" / תאורת רקע בצבע ענבר

D1651B



שמרו על פשטות

Plug & Play עם משיבון מובנה מכיל תכונות חיוניות בעיצוב מרענן ומזמין. הפקת קול מעולה וחיבור Philips D165 Cordless Phone דגם קל לשימוש נותנים לך ליהנות מכל השיחות שלך בבהירות ובקלות רבה.

מוצר בעל מודעות סביבתית

- קרינה נמוכה וצריכת חשמל נמוכה

נחמד ופשוט


- נוחות אולטימטיבית באמצעות הרכבה קלה
- תפריט במגוון שפות מקומיות
- כיסוי אחורי עם מרקם לאחיזה ללא החלקה
- עד 25 דקות של הודעות במשיבון שלך
- *שיחה מזוהה – תמיד אפשר לדעת מי מתקשר
- צג קל לקריאה בגודל 4.1 ס"מ (1.6 אינץ') עם תאורה פנימית
- עד 10 שעות דיבור בטעינה אחת

צליל ברור ללא הפרעות

- האקוולייזר הפרמטרי מספק צליל נקי וטהור
- בקרת עוצמת קול אוטומטית מפחיתה את כמות הווריאציות הלא רצויות בעוצמת הקול
- פריסת אנטנה אופטימלית לקליטה מעולה בכל חדר
- בדיקה וכוון מתקדמים של הצליל לשמירה על איכות קול מעולה

Highlights

צג בגודל 4.1 ס"מ (1.6 אינץ')

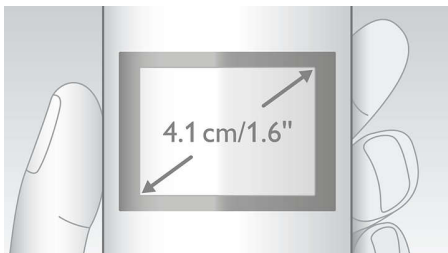


צג קל לקריאה בגודל 4.1 ס"מ (1.6 אינץ') עם תאורה פנימית

בדיקת צליל מתקדמת

DECT-אנחנו בודקים את איכות הצליל של מכשירי ה- שלנו באותו אופן כמו יצרני האזניות המתקדמים ביותר. באמצעות סימולטור אוזניים מתקדם, אנו יכולים לשחזר במדויק את הדרך בה אנשים שומעים. זה עוזר למהנדסי האקוסטיקה שלנו למדוד ולכוון דברים כמו תגובת תדר, עיוותים ותפיסת שמיעה כוללת, כדי ליצור הפקת קול מושלמת.

בקרת עוצמת קול אוטומטית

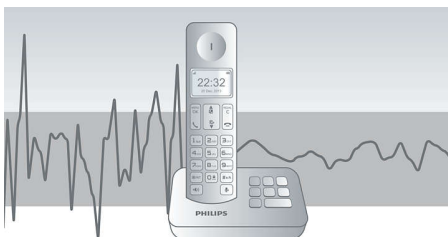


בקרת עוצמת קול אוטומטית מפחיתה את כמות הווריאציות באות הקול, שנגרמות על ידי מרחק, עוצמת אות או הטלפון שמתקשר - כך שהצליל שמתקבל נשאר עקבי תמיד. בזכות הנמכת ההגברה של השמע באותות חזקים, והגברת האותות עבור אותות חלשים, אפשר להנות משיחה חלקה ללא ווריאציות לא רצויות של עוצמת הקול.

*שיחה מזוהה



לפעמים כדאי לדעת ממי מגיעה השיחה עוד לפני שהיא מתחילה. השיחה המזוהה שלנו נותנת לך לדעת מי נמצא בצד השני של הקו.

התקנה קלה

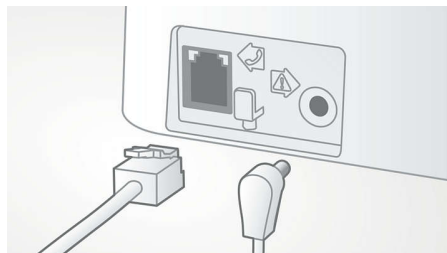

נוחות אולטימטיבית באמצעות הרכבה קלה. התקנה פשוטה - מוצר הכנס-הפעל

מוצר בעל מודעות סביבתית




הטלפונים של פיליפס חסכוניים באנרגיה ועוצבו מתוך כבוד לסביבה.

תפריט בשפות מקומיות




ליהנות מהגדרה קלה, ניווט ובקרה באמצעות תפריט אינטואיטיבי הזמין בשפות מקומיות.

אחיזה מונעת החלקה

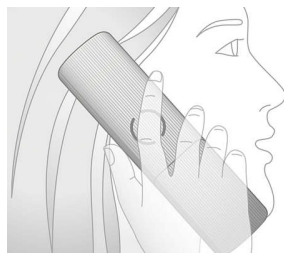

החלק האחורי של השפופרת מיוצר במרקם מיוחד שמוסיף נוחות ואחיזה טובה יותר.

פריסת האנטנה אופטימלית

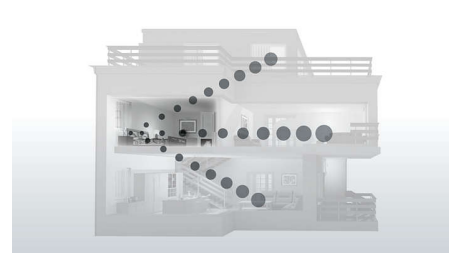

פריסה האנטנה שלנו אופטימלית ומבטיחה קליטה חזקה ויציבה - גם באזורי הבית שהשידור האלחוטי אליהם קשה. כעת, תוכל לענות לשיחה מכל מקום בבית וליהנות משיחה ארוכה ורציפה גם כשאתה מסתובב בבית.

אקוולייזר פרמטרי



הטלפונים שלנו משתמשים באקוולייזר פרמטרי בעיבוד הקול הדיגיטלי כדי לכוון את תגובת הצליל חזרה לעקומת תגובת התדר הרצויה, ומספקים צליל נקי וברור לכל שיחה.

עד 10 שעות דיבור

עד 10 שעות דיבור בטעינה אחת

עד 25 דקות הקלטה



עד 25 דקות של הודעות במשיבון שלך

Specifications

ציליל

בקרת עוצמת קול בשפופרת: כן
ציליל צלצול בשפופרת: 10 רגילים
HQ-Sound: כן

נחות

מבנה התפריט בשפופרת: תפריט רשימות
מקשי תחנת הבסיס: מקש זימון
מספר המקשים: 20
ניהול שיחות: שיחה ממתינה*, שיחה מזוהה*, מיקרופון
מושתק, שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו, שיחות
שחיוגו
מחווני עוצמת אות: מחווני 3 פסים
מחווני עוצמת הסוללה: סמל סוללה 3 פסים
תצוגת תאריך / שעה: כן
מקשים חמים בני תכנות: מקש 1 ו-2
נעילת לוח מקשים: כן
ציליל מקשים מופעל/כבוי: כן
ניתוק שיחה אוטומטי: כן
hour(s) עד 10 שעות דיבור: כן
זמן טעינה: 8 שעות: כן
'אורך כבל הטלפון: 1.5 מ'
'אורך כבל חשמל: 1.5 מ'
'מ' 50 < < מ', בתוך הבית 300 < < מגוון: בשדה פתוח
אחיזה מונעת החלקה: דפוס משולש
עד 200 שעות המתנה: כן

חשמל

קיבולת סוללה: 300 מ"ל-אמפר/שעה
הרץ 50-60, AC, רשת החשמל: 100-240 וולט
נטענת AAA NiMH: סוג סוללה
צריכת חשמל: < 0.75 W

מידות האריזה

גובה: 13.5 ס"מ
סוג האריזה: קרטון
סוג ההצבה על מדף: בשכיבה
רוחב: 18.4 ס"מ
עומק: 5.9 ס"מ
מספר המוצרים הכלולים: 1
EAN: 48 95229 10337 5
משקל ברוטו: 0.3467 ק"ג
משקל נטו: 0.2626 ק"ג
משקל טרה: 0.0841 ק"ג

תמונה/תצוגה

'גודל התצוגה: 4.1 ס"מ / 1.6 אינץ'
צבע התאורה האחורית: כתום
סוג התצוגה: 12 ספרות (אלפאנומרית) + סמלים
קשיחים
תאורה אחורית: כן: כן

משיבון

קיבולת זמן הקלטה: עד 25 דקות
הודעת ברכה מוקלטת מראש: כן
בקרת משיבון: מהשפופרת

קיבולת הזיכרון

רשומות יומן שיחות: 20 רשומות
ספר טלפונים: 50 שמות ומספרים
קיבולת רשימת החיוג החוזר: 10 מספרים אחרונים
שמירת ספר טלפונים בבסיס: כן

אבטחה

הצפנת שידור: כן: כן

ערך SAR

ואט/ק"ג 0.1 >: שפופרות של פיליפס

תכונות רשת

תאימות: GAP

