


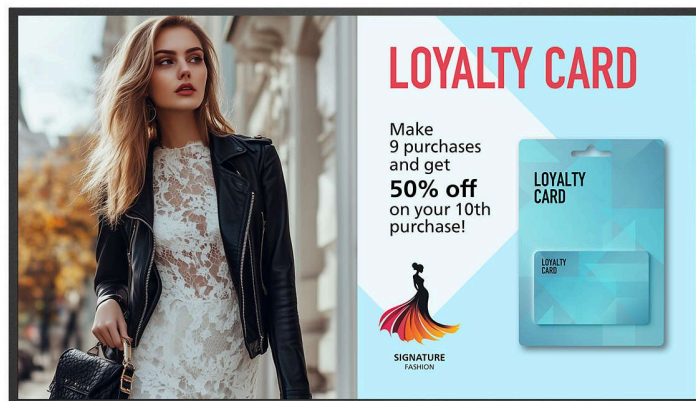

Seriya Signage 6000

Signage Solutions

50"

24/7

800 cd/m²



50BDL6017P

Seriya Philips Signage 6000

Moćne performanse za zahtevnija okruženja

Ostvarite vrhunske rezultate u izazovnim okruženjima uz robusnu seriju Philips Signage 6000 koja radi non-stop. Sa poboljšanom osvetljenošću do 800 nita i opcijom dodavanja daljinskog upravljanja putem platforme Philips Wave, idealni su za primenu od kuhinja do saobraćajnih čvorišta, i više od toga.

Sigurna kontrola gde god i kada god vam zatreba

- Uz opciju dodavanja platforme Philips Wave za daljinsko upravljanje uređajem

Spreman je za sve izazove okruženja

- Ima snažno metalno kućište, konformni premaz, IP5X zaštitu

Mogućnost dodavanja modula CRD52

- Predstavljamo monitor koji ima bolju vezu sa sistemom Android 14

Neprekidan rad

- Možete da radite na svojim sadržajima bez prekida

Poboljšana osvetljenost monitora

- 800 cd/m² – bolja vidljivost u uslovima intenzivnog osvetljenja

Važne karakt.

Montirajte ga kako vam odgovara

Instalirajte ga u uspravan ili vodoravan položaj, uz različite veličine od 43, 50, 55 i 65 inča za brojne namene instalacije.

Snažno kućište sa konformnim premazom i oznakom IP5X

Ovaj vrhunski profesionalni monitor koji je spreman za sve izazove u okruženju, ima metalno kućište, konformni premaz i zaštitu od prodiranja IP5X. Dizajniran je da bude robustan za korišćenje u oblastima kao što su prometna mesta sa hranom i pićem, transportni centri i druga okruženja.

Neprekidan rad

Uz osvetljenost od 800 cd/m2 za bolju vidljivost u uslovima intenzivnog ambijentalnog osvetljenja serija Philips Signage 6000 je dizajnirana za neprekidnu upotrebu, što je čini sjajnim izborom za putne i transportne centre, maloprodajna mesta, lokacije u vezi sa hranom i pićem i druga okruženja.

Kontrola na dohvat ruke uz platformu Philips Wave

Preko našeg jedinstveno dizajniranog skupa čipova možete daljinski da kontrolišete elemente monitora pomoću platforme Philips Wave – dizajnirane za uštedu vremena, energije i novca. Ova specijalna verzija platforme Wave

omogućava vam da bezbedno pristupate, ograničavate postavke monitora i da upravljate njima kako biste kontrolisali jačinu zvuka, osvetljenost, režim pripravnosti i napajanje, bez korišćenja sistema Android SoC.

Dodajte CRD52 za jednostavan pristup sistemu Android 14

Zahvaljujući opciji dodavanja CRD52 Android OPS plejera, dobijate 8GB RAM memorije i 64 GB skladišta, Android 14, UHD izlaz na Displayport, RJ45, USB3 i Micro USB. Možete da dodate odabrane aplikacije i rešenja, Philips Wave za daljinsko upravljanje monitorom i druge opcije.



Specifikacije

Slika/Prikaz

Dijagonalna veličina ekrana (u cm): 125.7 cm
Dijagonalna veličina ekrana (u inčima): 49.5 inč
Odnos prikaza (širine i visine): 16:9
Rezolucija panela: 3840 x 2160
Razmak piksela: 0,2854 x 0,2854 mm
Optimalna rezolucija: 3840 x 2160 @ 60Hz, 85Hz
Osvetljenost: 800 cd/m²
Boje displeja: 1,07 milijardi
Odnos kontrasta (tipični): 4000:1
Dinamički odnos kontrasta: 500.000:1
Vreme za odgovor (tipično): 8 ms
Ugao gledanja (horizontalno): 178 stepen
Ugao gledanja (vertikalno): 178 stepen
Tehnologija panela: VA
Zamagljeno: 25%

Mogućnost priključivanja

Audio izlaz: Priključak od 3,5 mm
Video ulaz: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3)
Audio ulaz: Priključak od 3,5 mm
Ostali priključci: USB 2.0 (x2), OPS, Toplotni senzor
Video izlaz: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
Spoljna kontrola: Priključak za IC (ulazni/izlazni) od 3,5 mm, RJ45, RS232C (ulazni/izlazni) priključak od 2,5 mm, Senzor ambijentalnog osvetljenja

Praktičnost

Položaj televizora: Položeno (24/7), Uspravno (24/7)
Matrica sa pločicama: Do 15 x 15
Funkcije za štednju ekrana: Pomeranje piksela, mala osvetljenost
Prosleđivanje signala: DisplayPort, RS232, HDMI, IC ciklus
Jednostavno postavljanje: Drške za nošenje, Konformni premaz, Komplet za poravnavanje ivica
Funkcije za uštedu energije: Smart Power
Upravljanje preko mreže: RS232, RJ45

Zvuk

Ugrađeni zvučnici: 2 x 10 W RMS

Napajanje

Električna mreža: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
Potrošnja (tipično): 104 W
Potrošnja (maks): 171 W
Potrošnja energije u režimu pripravnosti: <0,5 W
Oznaka za energetske klasu: G

Podržana rezolucija

Računarski formati: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
Video formati: 480 p 60 Hz, 576 p, 50Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Dimenzije

Širina uređaja: 1128,4 mm
Težina proizvoda: 17,45 kg
Visina uređaja: 649 mm
Dubina uređaja: 76,80 mm (kod drške), 64,0 (kod zidnog nosača) mm
Širina kompleta (inča): 44,43 inč
Visina kompleta (inča): 25,55 inč
Nosač za zid: 400 x 400 mm, M6
Dubina kompleta (inča): 3.02 inch (at handle), 2.52 (at wall mount) inč
Širina okvira: 14,90 mm (ravnomeran okvir)
Težina proizvoda (lb): 38,47 lb

Uslovi rada

Nadmorska visina: 0 ~ 5000 m
Temperaturni raspon (radne): 0 ~ 40 °C
Srednje vreme do otkaza: 50.000 sati
Temperaturni raspon (odlaganje): -20 ~ 60 °C
Opseg vlažnosti (rad) [RV]: 20 ~ 80% RV (bez kondenzacije)
Opseg vlažnosti (odlaganje) [RV]: 5 ~ 95% RV (bez kondenzacije)
Zaštita od prodiranja: IP5X

Multimedijalne aplikacije

USB reprodukcija videa: H.264, H.265, Motion JPEG, MPEG1/2, WMV3
USB reprodukcija slika: BMP, JPEG, PNG
USB reprodukcija zvuka: AAC, MPEG, HEAAC

Dodaci

Uključena dodatna oprema: Poklopac AC prekidača, Philips logotip (x1), Kabl za napajanje (x3), Vodič za brzi početak (x1), Daljinski upravljač i AAA baterije, RS232 kabl (3 m) (x1), RS232 kabl za redno povezivanje (x1), USB poklopac (x1), Komplet za poravnavanje ivica (x2)
Postolje: BM05922 (opciono)

Razno

Jezici prikaza na ekranu: Arapski, Holandski, Danski, Engleski, Francuski, Finski, Nemački, Italijanski, Japanski, Norveški, Poljski, Portugalski, Ruski, Španski, Švedski, pojednostavljeni kineski, Turski, tradicionalni kineski
Garancija: 3 godine garancije
Regulatorna odobrenja: CE, FCC, klasa A, CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, ETL, EPA

