


PHILIPS



Séria Signage 6000

Signage Solutions

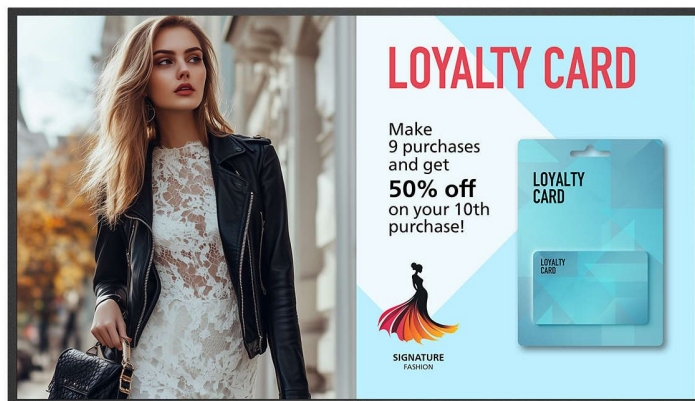

50BDL6017P

Séria Philips Signage 6000

Silný výkon pre náročnejšie nastavenia

Vynikajúci výkon v náročných prostrediach s robustným nepretržite fungujúcim zariadením série Philips Signage 6000. So zvýšeným jasom až do 800 nitov a možnosťou pridať vzdialenú správu Philips Wave je ideálny od kuchýň až po dopravné uzly a ďalšie miesta.

Bezpečné ovládanie kdekoľvek a kedykoľvek

- S možnosťou pridania diaľkovej správy zariadení Philips Wave

Pripravený pre náročné prostredia

- S robustným kovovým puzdrom, ochrannou vrstvou a ochranou IP5X

Možnosť pridať modul CRD52

- Lepšie pripojený displej so systémom Android 14

Nepretržitá prevádzka

- Prehrávanie obsahu 24 hodín denne

Vylepšený jas displeja

- 800 cd/m² – lepšia viditeľnosť za jasných svetelných podmienok

Hlavné prvky

Namontujte si ho podľa svojich predstáv

Inštalujte v orientácii na výšku alebo na šírku, s rôznymi veľkosťami vrátane 43", 50", 55" a 65", aby to vyhovovalo rôznym účelom inštalácie.

Robustný kryt s ochrannou vrstvou a IP5X

Tento vysoko profesionálny displej, odolný voči náročným podmienkam, je vyrobený s kovovým krytom a chránený ochrannou vrstvou a ochranou IP5X proti vniknutiu. Je navrhnutý tak, aby bol robustný pri používaní v oblastiach, ako sú rušné stravovacie zariadenia, dopravné uzly a ďalšie.

Nepretržitá prevádzka

S jasom 800 cd/m² s cieľom zaistiť lepšiu viditeľnosť za jasných svetelných podmienok je séria Philips Signage 6000 navrhnutá na použitie 24 hodín denne, 7 dní v týždni, čo z nej robí skvelú voľbu pre dopravné uzly, maloobchodné centrá, stravovacie zariadenia a ďalšie.

Ovládanie pripravené s Philips Wave

Vďaka našej jedinečne navrhutej čipovej súprave môžete ovládacie prvky displeja diaľkovo ovládať pomocou funkcie Philips Wave – navrhnutej na podporu úspory času, energie a nákladov. Táto špeciálna verzia Wave vám umožňuje bezpečný prístup, správu a

obmedzenie nastavení displeja na ovládanie hlasitosti, jas, pohotovostného režimu a napájania bez potreby Android SoC.

Pridajte CRD52 na jednoduchý prístup k systému Android 14

S možnosťou pridať prehrávač CRD52 Android OPS získate 8 GB RAM a 64 GB úložného priestoru, Android 14, výstup UHD na Displayport, RJ45, USB3 a Micro USB. Umožní vám to pridať si vybrané aplikácie a riešenia, diaľkovú správu displeja Philips Wave a ďalšie funkcie.

Technické údaje

Obraz/Displej

Diagonálny rozmer obrazovky (metrický):

125.7 cm

Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch):

49.5 palec

Pomer strán: 16:9

Rozlíšenie panela: 3840 x 2160

Odstup pixelov: 0,2854 x 0,2854 mm

Optimálne rozlíšenie: 3840 x 2160 pri 60 Hz

Jas: 800 cd/m²

Farby displeja: 1,07 miliardy

Pomer kontrastu (typický): 4 000:1

Dynamický kontrastný pomer: 500 000:1

Čas odozvy (typický): 8 ms

Uhol zobrazenia (horizontálny): 178 stupeň

Uhol zobrazenia (vertikálny): 178 stupeň

Technológia panelov: VA

Opar: 25 %

Prípojiteľnosť

Zvukový výstup: Jack konektor 3,5 mm

Video vstup: Display Port 1.2 (1x), DVI-I (1x),

HDMI 2.0 (3x)

Zvukový vstup: 3,5 mm konektor

Iné pripojenia: USB 2.0 (2x), OPS, Snímač teploty

Výstup obrazu: DisplayPort 1.2 (1x), HDMI 2.0

(1x)

Externé ovládanie: IR (vstup/výstup) 3,5 mm

konektor, RJ45, RS232C (vstup/výstup) 2,5 mm

konektor, Snímač okolitého svetla

Vybavenie a vlastnosti

Umiestnenie: Zobrazenie na šírku (24:7),

Zobrazenie na výšku (24:7)

Dlaždicové zob. na videostene: Až 15 x 15

Funkcie na šetrenie obrazovky: Posun pixelov, nízky jas

Zoslučkovanie signálu: Rozhranie DisplayPort,

RS232, HDMI, Posunutie signálu IR

Jednoduchá inštalácia: Rukoväť na prenášanie,

Ochranná vrstva, Súprava na zarovnanie okrajov

Funkcie úspory energie: Smart Power

Ovládateľný cez sieť: RS232, RJ45

Zvuk

Vstavané reproduktory: 2 x 10 W RMS

Príkon

Napájanie zo siete: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz

Spotreba (typická): 104 W

Spotreba (max.): 171 W

Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,5 W

Trieda energetického štítku: G

Podporované rozlíšenie displeja

Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz,

720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz,

1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75Hz,

1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800,

60 Hz, 1 280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz,

1600 x 1200 pri 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920

x 1080, 60 Hz

Formáty videa: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p,

50, 60 Hz, 1 080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz,

3840 x 2160 pri 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Rozmery

Šírka prístroja: 1128,4 mm

Hmotnosť výrobku: 17,45 kg

Výška prístroja: 649 mm

Hĺbka prístroja: 76,80 mm (pri rukoväti), 64,0 (pri

montáži na stenu) mm

Šírka zostavy (palec): 44,43 palec

Výška zostavy (palec): 25,55 palec

Upevnenie na stenu: 400 x 400 mm, M6

Hĺbka zostavy (palec): 3.02 inch (at handle), 2.52

(at wall mount) palec

Šírka rámu: 14,90 mm (rovnomerný rám)

Hmotnosť produktu (v librách): 38,47 lb

Prevádzkové podmienky

Nadmorská výška: 0 – 5000 m

Rozsah teploty (prevádzkový): 0 – 40 °C

MTBF: 50 000 hodina(y)

Rozsah teploty (uskladnenia): –20 – 60 °C

Rozsah vlhkosti (prevádzka) [RH]: 20 ~ 80 % RH

(žiadna kondenzácia)

Rozsah vlhkosti (uskladnenia) [RH]: 5 ~ 95 % RH

(žiadna kondenzácia)

Ochrana pred vniknutím: IP5X

Multimediálne aplikácie

Prehrávanie videa z USB: H.264, H.265, Motion

JPEG, MPEG1/2, WMV3

Prehrávanie obrázkov z USB: BMP, JPEG, PNG

Prehrávanie zvuku z USB: AAC, MPEG, HEAAC

Príslušenstvo

Zahrnuté príslušenstvo: Kryt vypínača AC, Logo Philips (1x), Napájací kábel (3x), Stručná príručka spustenia (1x), Diaľkové ovládanie a batérie AAA,

RS232 kábel (3 m) (1x), Kábel RS232 na zreťazenie (1x), Kryt USB (1x), Súprava na zarovnanie hrán (x2)

Stojan: BM05922 (voliteľné)

Rozličné

Jazyky ponuky na obrazovke: Arabčina, Holandčina, Dánčina, Angličtina, Francúzština, Fínčina, Nemčina, Taliančina, Japončina, Nórcina, Poľština, Portugalčina, Ruština, Španielčina, Švédčina, Zjednodušená čínština, Turečtina, Tradičná čínština

Záruka: 3-ročná záruka

Regulačné schválenia: CE, FCC, Trieda A, CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, ETL, EPA

