

PHILIPS



Kannettava radio

CENTURY

Klassinen muotoilu, moderni ääni

Digitaalinen FM/DAB+ -viritin

Bluetooth® 5.4

Akku käyttäjän vaihdettavissa



TAV2000DB

The Janet

Runoudellista kauneutta sekä silmille että korville! Tämä kannettava radio ihastuttaa näyttävällä ulkonäöllään ja syvän lämpimällä äänellään. Nauti selkeästä FM- ja DAB+ -radiosta ja toista omia soittolistojasi helposti – laitteessa on myös kuulokeliitäntä yksityisiä kuunteluhetkiä varten.

CENTURY-sarja. kannettava FM/DAB+-radio

- Tyyli aikojen takaa, ääni tätä päivää
- 2,5 tuuman kokoäänielementti. 5 W:n täyteläinen ja lämmin ääni
- Digitaalinen FM/DAB+ -viritin, jossa 20 FM- ja 20 DAB+ -pikavalintaa
- Kaksi pikavalintaa voidaan tallentaa pikatoimintopainikkeisiin.
- Bluetooth® 5.4 takaa vakaan pitkän kantaman yhteyden

Janet juhlistaa Philips-äänien sataa vuotta

- Klassinen 50-luvun pyörästetty muoto
- Moderni värinäyttö ja säädettävä kirkkaus
- Teleskooppiantenni takaa selkeän kuuluvuuden
- 3,5 mm:n äänilähtö langallisia kuulokkeita varten

Klassinen tyyli. Modernit toiminnot ja suorituskyky

- Sisäinen helposti vaihdettava ja ladattava akku
- Kaksi herätysaikaa ja uniajastin
- GRS-sertifioitua kierrätysmuovia. Vastuullinen pakkaus

Kohokohdat

Klassinen muotoilu, moderni ääni



Kiinnostu klassisesta tyylistä, ihastu lämpimään ääneen. Tämä kannettava radio tuo 1950-luvun pyöristetyn muotoiluun ja fyysisen äänenvoimakkuuden säätimen takaisin muotiin, ja tarjoaa 2,5 tuuman kokoäänielementillään ripauksen lämpöä ja yllättävää tehoa tuottamaansa ääneen. Täydellinen yhdistelmä perinnettä ja innovaatiota.

FM/DAB+, jossa jopa 40 pikavalintaa



DAB+/FM-radio tarjoaa laajan kanavavalikoiman ja teleskooppiantenni varmistaa kristallinkirkkaan kuuluvuuden. Digitaalinen viritin helpottaa suosikkikanavien löytämistä, ja tallentamalla kanavat 20 FM- ja 20 DAB+ -pikavalintaan löydät ne helposti myös uudelleen. Kaksi lempikanavaasi voidaan myös tallentaa radion etuosan pikatoimintopainikkeisiin 1 ja 2.

Bluetooth® 5.4




Tämä klassisuutta huokuva radio on muutakin kuin vain radio. Bluetooth® 5.4 -yhteyden ansiosta voit suoratoistaa esimerkiksi podcasteja ja soittolistoja äyläitteestasi. Huipputason äänenlaatu pysyy vakaana, vaikka soittolistaa suoratoistettaisiin toisessa huoneessa olevasta puhelimesta.

Vaihdeava sisäinen akku



Helposti vaihdettavan sisäisen litiumioniakun ansiosta voit pitää Janet-radion mukana arjessa vuosien ajan! Täydessä akussa riittää virtaa 15 tunniksi, ja lataus USB-C-kaapelilla kestää noin 3,5 tuntia.

Väriäinen TFT-näyttö

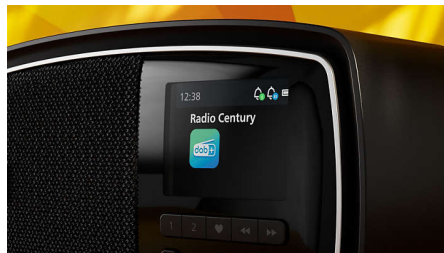

Selkeä TFT-näyttö esittää kuunneltavien kanavien kuvakkeet ja DAB+-kanavien artisti- ja kappaleetiedot upeissa väreissä. Digitaalinen kello näyttää ajan, ja voit säätää kirkkautta sopimaan huoneen valaistukseen tai yön ajaksi.

Kaksi herätysaikaa ja uniajastin



Jos nukahdat mielelläsi radion ääneen, voit käyttää uniajastinta ja valita, kuinka pitkään se pysyy päällä – ja asettaa kaksi herätysaikaa, jotta varmasti heräät aamulla. Herätykset voi asettaa käyttämään herätysääntä tai radiota, ja niiden äänenvoimakkuus lisääntyy hiljalleen.

Äänilähtö

Haluatko nauttia suosikkiradio-ohjelmastasi muiden katsoessa televisiota? 3,5 mm:n äänilähdön ansiosta voit kytkeä radion lempikuulokkeesi ja nauttia äänestä aivan itse.

Vastuullista suunnittelua



Pyrimme jatkuvasti tekemään toimitusketjustamme kestävämmän ja läpinäkyvämmän. Tämä kelloradio on valmistettu kuluttajakäytöstä peräisin olevasta kierrätysmuovista, ja pakkauksissamme käytetään FSC-sertifioitua kierrätyskartonkia ja soijapohjaista mustetta.

Tekniset tiedot

Ääni

Lähtöteho (RMS): 5 W

Äänentoistojärjestelmä: Mono

Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä
(digitaalinen)

Lähtöteho (MAX): 10 W

Harmoninen kokonaishäiriö: <10 %

Kaiuttimet

Koko äänialueen elementin halkaisija: 2,5"

Koko äänialueen elementtien määrä: 1

Liitännät

Bluetooth: Kyllä, tukee SBC- ja AAC-suoratoistoa

Bluetooth-versio: 5,4

Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP

Bluetooth-kantama: 25 m (vapaa tila)

3,5 mm:n kuulokeliitin

Äänitulo: ei

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

Antenni: Teleskooppi

Automaattinen digitaaliviritys

Virittimen aaltoalueet: FM, DAB/DAB+

Pikavalinnat: 20 FM, 20 DAB+

DAB: infonäyttö, valikko, Smart Scan -toiminto

RDS: Kyllä.

Käyttömukavuus

Taustaväri: musta

Näyttötyyppi: TFT-näyttö

Virta

Akun kapasiteetti: 3,65 V, 2 600 mAh

Akun/pariston tyyppi: Litium-ioni-polymeeri
(vaihdeettava)

Tulo: 5 V, 2 A

Virrankulutus valmiustilassa: <0,8 W

Käyttöaika akku-/paristovirralla: 15 tuntia

Virtatyyppi: DC-tulo (USB-C:n kautta)

Latausaika: 3,5 tuntia

Pakkauksen mitat

Korkeus: 12.5 cm

Pakkaustyyppi: Laatikko

Hyllysijoitustyyppi: Jalkavalaisin

Leveys: 21.5 cm

Syvyys: 11.5 cm

Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1

Kokonaispaino: 0.761 kg

Nettopaino: 0.618 kg

Bruttopaino: 0.143 kg

Tuotteen mitat

Korkeus: 11.16 cm

Leveys: 19 cm

Syvyys: 9.15 cm

Paino: 0.55 kg

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: USB-johdo,
Pikaopas, Takuutodistus

Herätys

Herätysääni: DAB-radio, FM-radio, Summeri

Herätyksiä: 2

Uniajastin: 15/30/60/90/120 minuuttia

Torkkuherätys (toistuva herätys):

10/20/30/40/50/60 minuuttia

Hiljainen herätys

Keittiöajastin

Hälytyksen taajuus:

Kerran/päivittäin/arkisin/viikonloppuisin

Kello

Näyttö: TFT

Tyyppi: Digitaalinen

Kellonajan muoto: 12 h, 24 h

Kirkkauden säätö (himmennys):

Korkea/keskitaso/matala

Ympäristö

Muovikuori: Sisältää 92 % GRS-sertifioitua TE-00132492-akryliniiriili-butadieeni-styreeni-kierrätysmuovia (ABS)

