

PHILIPS

sonicare

Napredno čišćenje

Sonic electric
toothbrush

Pametni zaslon

Napredna sonična tehnologija

Senzor za pritisak

5 načina četkanja

HX3792/11



Pametno pranje zuba za personalizirano, nježno čišćenje

Uživajte u novoj razini oralne njege!

Prikazuje performanse svakodnevnog pranja zuba na ugrađenom pametnom zaslonu. Nježna je prema desnim zahvaljujući novom načinu rada za desni i senzoru za pritisak namijenjenima za održavanje oralnog zdravlja. Perite zube glavom četkice G3 Premium Gum Care kako biste postigli izvanredan doživljaj pranja zuba.

Optimizirajte pranje zuba

- Pametni zaslon za trenutnu provjeru učinkovitosti četkanja
- Optimizirajte pranje zuba uz SmarTimer i QuadPacer
- Easy-Start za lakši prelazak

Osigurava vrhunsko čišćenje

- Naša tehnologija pruža učinkovito, a ipak nježno čišćenje

Štiti vaše desni


- Glava četkice G3 za apsorpciju pretjeranog pritiska na desni
- Senzor za pritisak pomaže u zaštiti vaših zuba i desni

Personalizirano i nježno čišćenje

- 5 načina rada: Clean, Gum Pro, Deep Clean, Sensitive, White

Istaknute znač.

Senzor za pritisak

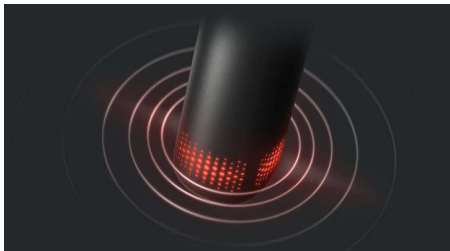

Vaša četkica za zube Philips Sonicare Advanced Clean opremljena je naprednim senzorom koji mjeri pritisak koji primjenjujete tijekom čišćenja. Ako prejako pritišćete, četkica za zube odmah će vam dati povratnu informaciju, naznačujući da trebate prilagoditi pritisak. Ta je povratna informacija u obliku svjetlosnog prstena narančaste boje na donjem dijelu drške.

Pametni zaslon



Ugrađeni pametni zaslon pruža trenutne povratne informacije o pritisku tijekom čišćenja, trajanju, preostalom kapacitetu baterije, pa čak i obavijesti kada je vrijeme za zamjenu glave četkice. Sve ključne informacije za bolje navike čišćenja dostupne su jednim dodiranjem bez potrebe za instaliranjem aplikacije.

Napredna sonična tehnologija



Naš jedinstveni sonični pokret čišćenja pažljivo je kalibriran za stvaranje nježnih mikromehurića koji dosežu duboko između zuba. 31 000 pokreta četkice u minuti** nježno čisti vaše zube, razbija naslage i uklanja ih kako bi se postiglo izvanredno svakodnevno čišćenje.

SmarTimer i QuadPacer



SmarTimer za 2 minute i QuadPacer za 30 sekundi navode vas na preporučeno vrijeme čišćenja svih područja usta kako bi se osiguralo potpuno čišćenje.


Glava četkice G3 Premium Gum Care



Glava četkice G3 Premium Gum Care obložena je gelom. Nježno apsorbira pretjeran pritisak na desni i zube kako biste imali najbolji doživljaj


čišćenja. Vrhovi vlakana su zaobljeni, a dizajn u obliku luka služi za povećanje kontaktne površine vlakana, zaštitu desni i njihovo učinkovito čišćenje.

5 načina čišćenja

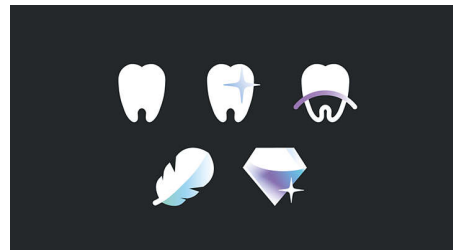

Serijsa Philips Sonicare Advanced Clean 6800 ima 5 načina rada za sve vaše potrebe pranja zuba. Način rada Clean pruža izvanredno svakodnevno čišćenje. Način rada Gum Pro s trostrukom frekvencijskom konverzijom pruža čišćenje i njegu u jednom. Način rada Deep Clean pruža osvježavajuće i temeljito čišćenje. Način rada Sensitive nježno čisti osjetljive desni i čisti zube. Način rada White učinkovito uklanja mrlje.

Easy-Start

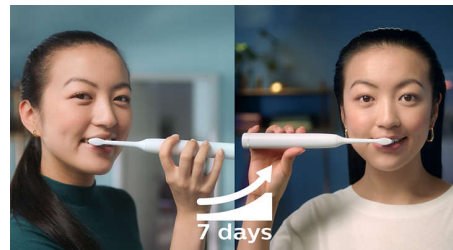

Naš program za lak početak Easy-Start pruža mogućnost postepenog, nježnog povećavanja snage čišćenja tijekom prvih 14 uporaba nove četkice za zube.

Sonic electric toothbrush

Napredno čišćenje

HX3792/11

Specifikacije

Snaga

Napon: 5 Vdc

Tehničke specifikacije

Baterija: Može se puniti

Vrijeme rada (puna baterija do pražnjenja): Do 14 dana

Vrsta baterije: Linij-ionska

Dizajn i završna obrada

Boja: Crni metal

Servis

Jamstvo: 2-godišnje ograničeno jamstvo

Jednostavnost uporabe

Sustav glave četkice: Glave četkice lako se postavljaju pritiskom

Predmeti u kompletu

Drška: 1 Philips Sonicare Advanced Clean

Glave četkice: 1 G3 Premium Gum Care

Punjač: 1 punjač

Radne značajke čišćenja

Mjerač vremena: BrushPacer i SmarTimer

Povratne informacije za pritisak: Prsten svijetli narančasto na dnu drške

Načini rada

Clean (čišćenje): Za odlično svakodnevno čišćenje (2 minute)

Deep Clean (dubinsko čišćenje): Za osvježavajuće

i temeljito čišćenje (3 minute)

Bijela: Uklanja mrlje sa zuba (2 minute 30 sekundi)

Sensitive (nježno): Nježno čišćenje za desni (2 minute)

Gum Pro: Izvanredna čistoća i nježna masaža desni (3 minute)

Napredna tehnologija senzora

Podsjetnici za zamjenu BrushSync: Uvijek ćete znati kada, zamijeniti glave četkice

Senzor za pritisak: Upozorenje u slučaju presnažnog četkanja

