

PHILIPS



Portabl radio

CENTURY

Klasičan dizajn, moderan zvuk

Digitalno FM/DAB+ pretraživanje

Bluetooth® 5.4

Baterija koju može da zameni korisnik



TAV2000DB

The Janet

Poezija za oči i uši! Ovaj prenosivi kućni radio dizajniran je tako da oduševi svojim upečatljivim izgledom i bogatim, toplim zvukom. Uživajte u čistom FM i DAB+ radiju i lako strimujte plejliste: tu je i priključak za slušalice za privatno slušanje.

CENTURY asortiman. FM/DAB+ prenosivi kućni radio.

- Izgled iz prošlog vremena, moderan zvuk
- Drajver punog opsega od 2,5". 5 W bogatog, toplog zvuka.
- FM/DAB+ digitalni tjuner sa memorijom za 20 FM i 20 DAB+ stanica
- Dve memorisane stanice se mogu dodeliti dugmadima za brzi pristup
- Bluetooth® 5.4 za stabilnu vezu većeg dometa

Janet slavi 100 godina Philips zvuka

- Klasičan zaobljeni oblik iz 1950-ih
- Moderan ekran u boji sa podesivom osvetljenošću
- Teleskopska antena za jasan prijem
- Audio izlaz od 3,5 mm za žične slušalice

Klasičan izgled. Moderne funkcije i performanse.

- Lako zamenljiva ugrađena punjiva baterija
- Dvostruki alarm i tajmer za spavanje
- GRS sertifikovana reciklirana plastika. Odgovorno pakovanje.


Važne karakt.

Klasičan dizajn, moderan zvuk



Privući će vas klasičan dizajn, a zadržati topao zvuk. Ovaj prenosivi radio vraća zaobljeni dizajn i taktilno dugme za jačinu zvuka radio-aparata iz 1950-ih i dodaje primesu toplog, iznenađujuće moćnog zvuka iz drajvera punog opsega od 2,5". To je savršen spoj nasleđa i inovacija.

FM/DAB+ sa memorijom za do 40 stanica

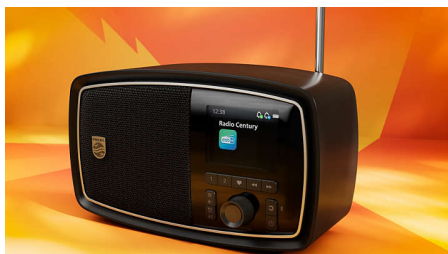

Ovaj DAB+/FM radio pruža vam najširi izbor stanica, a teleskopska antena osigurava kristalno jasan prijem. Digitalno podešavanje olakšava pronalaženje stanica, a možete memorisati 20 FM stanica i 20 DAB+ stanica. Dve omiljene stanice mogu se dodeliti dugmadima za brzi pristup označenim sa 1 i 2 na prednjoj strani radija.

Bluetooth® 5.4



Ovaj radio klasičnog izgleda pruža više od pukog puštanja radija. Bluetooth® 5.4 veza vam omogućava da strimujete podkaste, plejliste i još


toga sa pametnog uređaja na radio. Uživajte u stabilnoj vezi sa visokokvalitetnim zvukom, čak i ako se vaša plejlita strimuje sa telefona koji ste ostavili u drugoj sobi.

Zamenljiva ugrađena baterija




Sa ugrađenom punjivom litijum-jonskom baterijom koja se lako menja kada dođe do kraja radnog veka, možete se osloniti na The Janet radio godinama! Dobijate približno 15 sati reprodukcije sa potpunim punjenjem, a potrebno je oko 3,5 sata preko USB-C priključka da se baterija potpuno napuni.

TFT ekran u boji

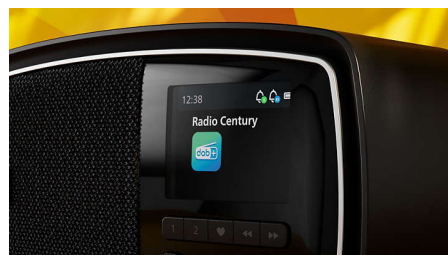

Jasni TFT ekran prikazuje ikone stanica u punoj boji, kao i informacije o izvođaču i pesmi sa DAB+ stanice koju slušate. Digitalni sat pokazuje vreme, a možete podesiti osvetljenost tako da odgovara vašoj sobi ili zatamniti ekran noću.

Dvostruki alarm i tajmer za spavanje

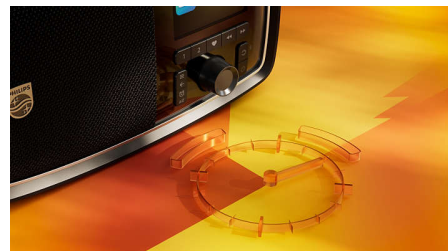

Ako volite da zaspate uz zvuk radija, možete da koristite tajmer za spavanje da biste odredili koliko dugo će radio svirati – kao i da podesite dva alarma da biste bili sigurni da ćete se probuditi. Alarmi mogu da koriste ton alarma ili radio, a zvuk se prvo emituje tiho pre nego što se postepeno pojača.

Audio out

Želite da uživate u omiljenoj radio-emisiji dok vaš partner gleda TV? Audio izlaz od 3,5 mm znači da možete da priključite žične slušalice u radio i zadržite zvukove za sebe.

Odgovoran dizajn



Kontinuirano radimo na tome da lanac snabdevanja učinimo održivijim i transparentnijim. Ovaj radio sa satom napravljen je od reciklirane plastike dobijene od krajnjih potrošača, a naša ambalaža koristi FSC sertifikovani reciklirani karton i mastilo na bazi soje.

Specifikacije

Zvuk

Izlazna snaga (RMS): 5 W
Zvučni sistem: Mono
Kontrola jačine zvuka: rotaciono (digitalno)
Izlazna snaga (maks.): 10 W
Ukupno harmonijsko izobličenje: <10%

Zvučnici

Prečnik drajvera punog opsega: 2.5"
Broj drajvera punog opsega: 1

Mogućnost priključivanja

Bluetooth: Da, podrška za SBC i AAC strimovanje
Bluetooth verzija: 5.4
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
Bluetooth domet: 25 m (slobodan prostor)
Priključak za slušalice od 3,5 mm
Audio in: Ne

Podešivač / Prijem / Prenos

Antenski: Teleskopska
Automatsko digitalno podešavanje
Opseg tjunera: FM, DAB/DAB+
Prethodno podešeni kanali: 20 FM, 20 DAB+
DAB: ekran sa informacijama, meni, pametna pretraga
RDS: Da.

Praktičnost

Pozadinski osvetljeno: crna
Tip displeja: TFT ekran

Napajanje

Kapacitet baterije: 3,65 V, 2600 mAh
Tip baterije: Litijum-jonska polimerska (zamenljiva)
Ulaz: 5 V, 2 A
Potrošnja energije u režimu pripravnosti: <0,8 W
Vreme rada sa baterijom: 15 sati
Tip napajanja: DC ulaz (preko USB-C priključka)
Vreme punjenja: 3,5 sati

Dimenzije pakovanja

Visina: 12.5 cm
Način pakovanja: Kutija
Tip postavljanja na policu: Stojeći
Širina: 21.5 cm
Dubina: 11.5 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
Bruto težina: 0.761 kg
Neto težina: 0.618 kg
Tarirana težina: 0.143 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 11.16 cm
Širina: 19 cm
Dubina: 9.15 cm
Težina: 0.55 kg

Dodaci

Uključena dodatna oprema: USB kabl, Vodič za brzi početak, Garantni list

Alarm

Izvor alarma: DAB radio, FM radio, Zujalica
Broj alarma: 2
Sat za gašenje: 15/30/60/90/120 min
Odlaganje (ponavljanje alarma): 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 min
nežno buđenje
Kuhinjski tajmer
Učestalost alarma:
Jednom/Svakodnevno/Radnim danima/Vikendom

Sat

Ekran: TFT
Tip: Digitalni
Format vremena: 12H, 24 sata
Kontrola osvetljenosti (zatamnjenje):
Visoko/Srednje/Nisko

Održivost

Plastični oklop: Sadržava 92% recikliranog iskorišćenog akrilonitril butadien stirena (ABS) sa sertifikatom GRS TE-00132492

