

PHILIPS



Prenosné rádio

CENTURY

Klasický dizajn, moderný zvuk

Digitálne ladenie FM/DAB+

Bluetooth® 5.4

Batéria vymeniteľná
používateľom



TAV2000DB

The Janet

Pastva pre oči a uši! Toto prenosné domáce rádio vás poteší svojím výrazným vzhľadom a bohatým. Vychutnajte si čisté FM a DAB+ rádio a jednoducho streamujte svoju hudbu: obsahuje aj konektor slúchadiel na súkromné počúvanie.

Rad CENTURY. Prenosné domáce rádio FM/DAB+.

- Vtedajší vzhľad, súčasný zvuk
- 2,5" budič s plným rozsahom. 5 W výrazného, teplého zvuku
- Digitálny tuner FM/DAB+ s 20 predvoľbami FM a 20 predvoľbami DAB+
- Dve predvoľby môžete priradiť k tlačidlám rýchleho prístupu
- Bluetooth® 5.4 na stabilné pripojenie s väčším dosahom

Janet oslavuje 100 rokov zvuku Philips

- Klasický zaoblený tvar z 50. rokov
- Moderný farebný displej s nastaviteľným jasom
- Teleskopická anténa na čistý príjem
- 3,5 mm zvukový výstup pre káblové slúchadlá

Klasický vzhľad. Moderné funkcie a výkon

- Ľahko vymeniteľná zabudovaná nabíjateľná batéria
- Dva budíky a časovača spánku
- Recyklovaný plast s certifikátom GRS. Zodpovedne zabalené

Hlavné prvky

Klasický dizajn, moderný zvuk



Prídte si vychutnať klasický dizajn a zostaňte kvôli bohatému zvuku. Toto prenosné rádio prináša späť zaoblený dizajn a hmatový ovládač hlasitosti rádií z 50. rokov a pridáva k tomu teplý, prekvapivo silný zvuk z 2,5-palcového budíča s plným rozsahom. Je to dokonalá kombinácia tradície a inovácie.

FM/DAB+ až s 40 predvoľbami



Toto rádio DAB+/FM vám ponúka najširší výber staníc a jeho teleskopická anténa zaisťuje krištáľovo čistý príjem. Digitálne ladenie uľahčuje vyhľadávanie staníc a môžete si uložiť 20 predvoľieb FM a 20 predvoľieb DAB+. Dve obľúbené stanice môžete priradiť k tlačidlám rýchleho prístupu označeným 1 a 2 na prednej strane rádia.

Bluetooth® 5.4



Toto rádio s klasickým vzhľadom ponúka viac než len rádio. Pripojenie Bluetooth® 5.4 vám umožňuje streamovať podcasty, playlisty a ďalší


obsah zo svojho inteligentného zariadenia do rádia. Vychutnajte si stabilné pripojenie s vysokou kvalitou zvuku, aj keď je váš playlist streamovaný z telefónu, ktorý ste nechali v inej miestnosti.

Vymeniteľná zabudovaná batéria




Vďaka zabudovanej nabíjateľnej lítium-iónovej batérii, ktorú možno ľahko vymeniť, keď dosiahne koniec svojej životnosti, sa na rádio Janet môžete spoľahnúť na dlhé roky! Na jedno nabitie batérie je k dispozícii približne 15 hodín prehrávania a úplné nabitie batérie cez USB-C trvá približne 3,5 hodiny.

Farebný displej TFT

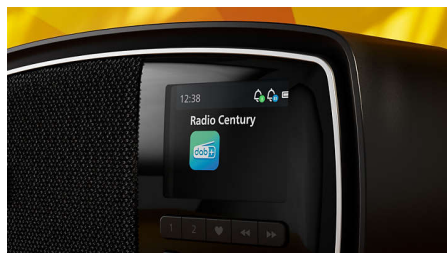

Prehľadný displej TFT zobrazuje farebné ikony staníc a informácie o interpretovi a skladbe z DAB+ stanice, ktorú práve počúvate. Digitálne hodiny zobrazujú čas a jas displeja si môžete prispôsobiť podľa miestnosti alebo v noci stlmiť.

Dva budíky a časovač spánku

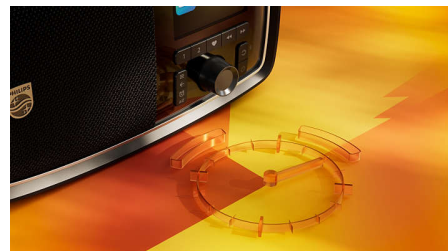

Ak radi zaspávate za zvuku rádia, môžete pomocou časovača spánku ovládať, ako dlho bude rádio hrať – a nastaviť si dva budíky, aby ste mali istotu, že sa zobudíte. Budíky môžu používať tón budíka alebo rádio a hlasitosť začína nízkou úrovňou a postupne sa zvyšuje.

Audio výstup

Chcete si vychutnať svoju obľúbenú rozhlasovú reláciu, zatiaľ čo váš partner sleduje televíziu? 3,5 mm konektor zvukového výstupu znamená, že môžete zapojiť káblové slúchadlá do rádia a nechať si zvuky pre seba.

Zodpovedne navrhnuté



Neustále pracujeme na tom, aby bol náš dodávateľský reťazec udržateľnejší a transparentnejší. Tieto rádiobudíky sú vyrobené z recyklovaných plastov a v našich obaloch sa používa recyklovaný kartón s certifikátom FSC a atrament na báze sóje.

Technické údaje

Zvuk

Výstupný výkon (RMS): 5 W
Zvukový systém: Monofónny
Ovlád. hlasitosti: otočné (digitálne)
Výstupný výkon (MAX): 10W
Celkové harmonické skreslenie: < 10 %

Reproduktory

Priemer budiča s plným rozsahom: 2,5"
Počet budičov s plným rozsahom: 1

Pripojiteľnosť

Bluetooth: Áno, podpora streamovania SBC a AAC
Verzia rozhrania Bluetooth: 5,4
Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
Rozsah Bluetooth: 25 m (voľný priestor)
3,5 mm konektor pre slúchadlá
Zvukový vstup: Nie

Tuner/Prijem/Vysielanie

Anténa: Teleskopická
Automatické digitálne ladenie
Pásmo tunera: FM, DAB/DAB+
Predvolené stanice: 20 FM, 20 DAB+
DAB: info displej, ponuka, smart scan
RDS: Áno.

Pohodlie

Farba podsvietenia: čierna
Typ displeja: Displej TFT

Prikon

Kapacita batérií: 3,65 V, 2 600 mAh
Typ batérie: Lítium-iónový polymér (vymeniteľný)
Vstup: 5 V, 2 A
Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,8 W
Prevádzkový čas batérie: 15 hodina(y)
Typ napájania: Vstup DC (cez USB-C)
Čas nabíjania: 3,5 hodina(y)

Rozmery balenia

Výška: 12.5 cm
Typ balenia: Škatuľa
Typ policového umiestnenia: Stojan
Šírka: 21.5 cm
Hĺbka: 11.5 cm
Počet zabalených kusov výrobkov: 1
Hmotnosť brutto: 0.761 kg
Hmotnosť netto: 0.618 kg
Hmotnosť obalu: 0.143 kg

Rozmery produktu

Výška: 11.16 cm
Šírka: 19 cm
Hĺbka: 9.15 cm
Hmotnosť: 0.55 kg

Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo: USB kábel, Stručná príručka spustenia, Potvrdenie záruky

Budík

Zvuk budíka: Rádio DAB, Rádio FM, Bzučiak
Počet budíkov: 2
Časovač vypnutia: 15/30/60/90/120 minút
Driemanie (opakovaný budík):
10/20/30/40/50/60 min
Jemné zobudenie
Kuchynský časovač
Frekvencia budíka: Raz/denne/pracovné dni/víkend

Hodiny

Displej: TFT
Typ: Digitálny
Formát času: 12 h, 24-hodinový
Ovládanie jasu (stmievanie):
Vysoká/stredná/nízka

Udržateľnosť

Plastový kryt: obsahuje 92 % recyklovaného akrylonitril-butadién-styrénu s certifikátom (ABS) GRS TE-00132492

