


PHILIPS



Signage 6000 Serisi

Signage Solutions

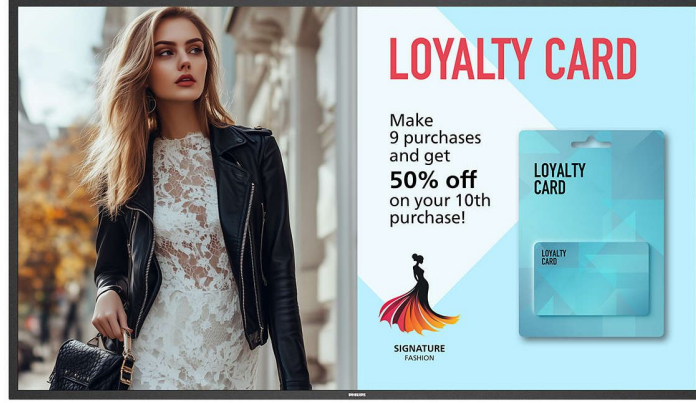

50BDL6017P

Philips Signage 6000 Serisi

Daha zorlu ortamlar için güçlü performans

Sağlam 7/24 Philips Signage 6000 Serisi ile zorlu ortamlarda üstün performans. 800 nit'e kadar gelişmiş parlaklık ve Philips Wave uzaktan yönetim seçeneğiyle mutfaklardan ulaşım merkezlerine kadar birçok ortam için idealdir.

Her zaman her yerde güvenli kontrol

- Philips Wave uzaktan cihaz yönetimi ekleme seçeneğiyle

Zorlu ortamların zorluklarına karşı hazır

- Sağlam metal muhafaza, koruyucu kaplama, IP5X koruması

CRD52 modülü ekleme seçeneği

- Android 14 ile daha iyi bağlantıya sahip bir ekran

7/24 çalışma

- İçeriğiniz üzerinde 24 saat boyunca çalışma

Gelişmiş ekran parlaklığı

- 800 cd/m2 – daha parlak ışık koşullarında daha iyi görünürlük

Özellikler

Dilediğiniz gibi monte edin

Farklı kurulum amaçlarına uygun olarak 43, 50, 55 ve 65 inç gibi boyut seçenekleriyle dikey veya yatay olarak monte edin.

Koruyucu kaplama ve IP5X ile sağlam muhafaza

Zorlu ortamların zorluklarına dayanıklı olan bu son derece profesyonel metal muhafazalı ekran, koruyucu kaplama ve IP5X giriş korumasıyla korunmaktadır. Kalabalık yiyecek ve içecek ortamları, hareketli taşıma merkezleri ve daha farklı alanlarda kullanım için sağlam bir şekilde tasarlanmıştır.

7/24 çalışma

Parlak ortam ışığı koşullarında daha iyi görünürlük için 800 cd/m2 parlaklığa sahip Philips Signage 6000 Serisi, 7/24 kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu sayede seyahat ve ulaşım merkezleri, alışveriş merkezleri, yiyecek ve içecek alanları ve daha birçoğu için mükemmel bir seçimdir.

Philips Wave ile kontrole hazırsınız

Benzersiz şekilde tasarlanmış yonga setimiz sayesinde, Philips Wave ile ekranınızın öğelerini uzaktan kontrol edin. Philips Wave zamanınızı, enerjinizi ve maliyet verimliliklerini destekleyen bir tasarıma sahiptir. Wave'in bu özel sürümü,

Android SoC gerekmeden ses seviyesini, parlaklığı, bekleme ve gücü kontrol etmek için ekran ayarlarına güvenli bir şekilde erişip bu ayarları yönetmenizi ve sınırlamanızı sağlar.

Android 14'e kolay erişim için CRD52 ekleyin

CRD52 Android OPS oynatıcı ekleme seçeneğiyle 8 GB RAM ve 64 GB depolama alanı, Android 14, DisplayPort, RJ45, USB3 ve Micro USB'de UHD çıkış özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Seçtiğiniz uygulamaları ve çözümleri, Philips Wave uzaktan ekran yönetimini ve daha fazlasını eklemenize olanak tanır.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (metrik): 125.7 cm
Çapraz ekran boyutu (inç): 49.5 inç
En-boy oranı: 16:9
Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160
Piksel aralığı: 0,2854 x 0,2854 mm
Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160
Parlaklık: 800 cd/m²
Ekran renkleri: 1,07 milyar
Kontrast oranı (tipik): 4000:1
Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
Tepki süresi (tipik): 8 ms
İzleme açısı (yatay): 178 derece
İzleme açısı (dikey): 178 derece
Panel teknoloji: VA
Sis: %25

Bağlantı

Ses çıkışı: 3,5mm jak
Video girişi: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3)
Ses girişi: 3,5 mm jak
Diğer bağlantılar: USB 2.0 (x2), OPS, Termal sensör
Video çıkışı: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
Harici kontrol: IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak, RJ45, RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, Ortam Işığı Sensörü

Kolaylık

Yerleştirme: Yatay (24/7), Dikey (24/7)
Döşeme Matrisi: En fazla 15 x 15
Ekran koruma işlevleri: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
Sinyal loop through: DisplayPort, RS232, HDMI, IR Loopthrough
Kurulum kolaylığı: Taşıma Kolları, Koruyucu Kaplama, Kenar Hizalama Seti
Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, RJ45

Ses

Dahili hoparlörler: 2 x 10 W RMS

Güç

Şebeke elektriği: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Tüketim (Tipik): 104 W
Tüketim (Maks.): 171 W
Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W
Enerji Etiket Sınıfı: G

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
Video formatları: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Boyutlar

Set Geniřlięi: 1128,4 mm
Ürün aęırlıęı: 17,45 kg
Set Yükseklięi: 649 mm
Set Derinlięi: 76,80 mm (stantlı), 64,0 (duvara monte) mm
Set Geniřlięi (inç): 44,43 inç
Set Yükseklięi (inç): 25,55 inç
Duvara Montaj Aparatı: 400 mm x 400 mm, M6
Set Derinlięi (inç): 3.02 inch (at handle), 2.52 (at wall mount) inç
Çerçeve geniřlięi: 14,90 mm (Eřit kenarlı çerçeve)
Ürün aęırlıęı (lb): 38,47 lb

Çalışma Koşulları

Yükseklik: 0 ~ 5000 m
Sıcaklık aralıęı (çalışma): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50.000 saat
Sıcaklık aralıęı (saklama): -20 ~ 60 °C
Nem aralıęı (çalışma)[RH]: %20 - 80 RH (Yoęunlaşmasız)
Nem aralıęı (saklama)[RH]: %5 - 80 RH (Yoęunlaşmasız)
Giriş koruması: IP5X

Multimedya Uygulamaları

USB Video Oynatma: H.264, H.265, Motion JPEG, MPEG1/2, WMV3
USB Görüntü Oynatma: BMP, JPEG, PNG
USB Ses Oynatma: AAC, MPEG, HEAAC

Aksesuarlar

Birlikte Verilen Aksesuarlar: AC Anahtar Kapaęı, Philips logosu (x1), Güç kablosu (x3), Hızlı başlangıç kılavuzu (x1), Uzaktan Kumanda ve AAA piller, RS232 kablosu (3 m) (x1), RS232 papatya zinciri kablosu (x1), USB Kapaęı (x1), Kenar Hizalama Seti (x2)
Stant: BM05922 (isteęe baęlı)

