

# PHILIPS

Bluetooth®-  
Plattenspieler

CENTURY

Klassisches Design, moderner  
Sound

Plattenspieler mit 3  
Geschwindigkeitsstufen

Bluetooth® 5.4

Bassreflex-Lautsprechersysteme



TAV3000B



## The Stevie

Vinyl-Singles und LPs. Schallplatten. Playlists. Mit dem Retro-Bluetooth® Plattenspieler, der genauso gut Platten abspielen kann, wie er streamt, ist all das möglich. Sie benötigen nicht einmal separate Lautsprecher; um die Party steigen zu lassen – dieses Gerät hat die Stereo-Lautsprecher direkt integriert.

### Century Reihe. All-in-One Bluetooth® Plattenspieler.

- Design aus alten Zeiten mit Sounds von heute
- Riemenantriebener Plattenspieler mit 3 Geschwindigkeitsstufen. Spielt all Ihre Platten ab
- Streamt auch Musik. Zwei-Wege-Kommunikation per Bluetooth® und Auracast™

### The Stevie feiert 100 Jahre Philips Sound

- Satter Stereo-Sound aus integrierten Lautsprechern
- Zwei 2,5-Zoll-Full-Range-Treiber und ein Bassreflexanschluss
- Austauschbare Nadel, abnehmbare Staubabdeckung, Auto-Stopp

### Retro. Aber auch modern.

- Die Anschlüsse, die Sie brauchen. Aux-Ausgang, Audioeingang, Kopfhörerausgang
- Philips Entertainment-App. Einfache Klangsteuerung
- Verantwortungsvolles Design und Verpackung

# Besonderheiten

## Retro, aber auch modern

Es sieht vielleicht wie der Plattenspieler Ihres Onkels aus, aber dieses Deck ist mit der neuesten Technologie ausgestattet und verfügt über einen satten, warmen Klang und moderne Funktionen. Das All-in-One-Design passt perfekt auf Schreibtische und Sideboards – außerdem ist es mit Bluetooth® und unserer praktischen Begleit-App für Ihr Vinyl ausgestattet.

## Riemenantriebener Plattenspieler mit 3 Geschwindigkeitsstufen.

Von versteckten Schätzen bis hin zu wertvollen Limited Editions können Sie die Plattenformate 33 1/3 und 45 abspielen oder sogar Schallplatten mit einer Geschwindigkeit von 78 U/min hören. Verschieben Sie einfach den Wahlschalter, um die gewünschte Geschwindigkeit auszuwählen, und lehnen Sie sich zurück, um die Musik zu genießen.

## Bluetooth® 5.4 und Auracast™

Mit der Zwei-Wege-Kommunikation per Bluetooth® können Sie Playlisten über die integrierten Lautsprecher des Plattenspielers streamen oder Ihre Aufnahmen über Ihre kabellosen Lautsprecher oder Kopfhörer wiedergeben. Sie können Musik von diesem Plattenspieler über beliebig viele Auracast™-kompatible Lautsprecher übertragen.

## Hervorragender Sound

Mit zwei 2,5-Zoll-Full-Range-Treibern und einem Bassreflexanschluss ist der Stevie leistungsstark genug, um einen kleinen Raum mit Musik zu

füllen. Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich, oder zeigen Sie beim Tanzen, was Sie drauf haben, während Sie einen satten, warmen Stereo-Sound, bei dem der Bass nicht nachlässt und Sie die volle Lautstärke ohne Störungen genießen können.


## Austauschbare Nadel

Die im Lieferumfang enthaltene Plattenspieler-Nadel Audio-Technica ATN3600L sorgt dafür, dass die Rillen immer frisch klingen. Die Nadel kann bei Bedarf ausgetauscht werden. Die automatische Stopp-Funktion verhindert, dass sich die Schallplatten drehen, wenn sie fertig abgespielt sind, und verringert so den Verschleiß der Nadel. Sie können die Staubabdeckung abnehmen, um den Tonarm besser zu bedienen – oder weil Sie den Look des The Stevie ohne lieber mögen.

## Die Anschlüsse, die Sie brauchen

Die Anschlüsse umfassen einen RCA-Aux-Ausgang, damit Sie Ihre HiFi-Anlage verbinden können sowie einen 3,5-mm-Kopfhörerausgang, damit Sie Ihren kabelgebundenen Kopfhörer verbinden können. Über den Audioeingang können Sie externe Geräte wie CD- oder MP3-Player anschließen und die internen Lautsprecher des The Stevie für die Musik verwenden.

## Philips Entertainment-App

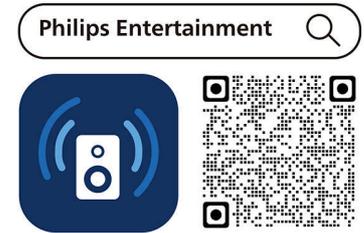

Laden Sie unsere Begleit-App herunter, und wählen Sie mit Ihrem Smart-Gerät voreingestellte Soundstile aus dem Menü "Digitale Klangsteuerung" aus, optimieren Sie die Bässe und Höhen im Equalizer, oder erstellen Sie Ihre eigene EQ-Einstellung: Perfekt für die Feinabstimmung an Ihre Lieblingsgenres.

## Umweltbewusstes Design



Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Lieferkette nachhaltiger und transparenter zu machen. Dieser Plattenspieler wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt, und unsere Verpackung besteht aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton und Tinte auf Sojabasis.

# Daten

## Ton

**Klangoptimierung:** Digitale Klangsteuerung, Bassreflex-Lautsprechersystem, Höhen- und Bassregelung, Benutzerdefinierter Equalizer (auf App)

**Lautstärkeregelung:** Drehregler

**Frequenzgang:** 60 Hz–20 kHz

**SOUND MODE (Tonbetrieb):** Hell, Warm, Ausgeglichen, Leistungsstark, Durchsichtige Produkte

**Maximale Ausgangsleistung (RMS):** 6 W (Phono), 12 W (Bluetooth, Audioeingang)

**Lautsprecherimpedanz:** 6 Ohm

## Lautsprecher

**Full-Range-Treiberdurchmesser:** 6,4 cm

**Anzahl der Full-Range-Treiber:** 2

**Treiberkonfiguration:** Einweg

**Anzahl der Audiokanäle:** 2.0

## Konnektivität

**Bluetooth-Version:** 5,4

**Bluetooth-Profil:** A2DP, AVRCP, Streaming-Format: SBC, LC3

**Bluetooth-Bereich:** Sichtverbindung: 30 m

**Kopfhöreranschluss:** 1 x 3,5 mm

**Audio-Eingang:** 1 x 3,5 mm

**DLNA-Standard:** n. v.

## Anschluss mehrerer Lautsprecher

**Szenario mit mehreren Lautsprechern:**

Broadcasting, Empfangen

**Technologie für mehrere Lautsprecher:** Auracast

**Smart Home:** n. v.

**AUX-Ausgang:** 1 x RCA (L/R)

## Audiowiedergabe

**Wiedergabemedien:** Bluetooth, Audio-Eingang, Vinyl, LP, Schallplatten

## Komfort

**Tasten und Bedienelemente:** Ein-/Ausschalter, Lautstärke der Haupteinheit, Quellen-Schalter, Play/Pause, Vorheriger/Nächster Titel, Auracast, BT-Ausgang

## Kompatibilität

Smartphone/Tablet APP-Steuerung

## Leistung

**Stromversorgung:** 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz

**Standby-Stromverbrauch:** <0,5 W

## Verpackungsmaße

**Höhe:** 25.5 cm

**Verpackungsart:** Box

**Regalaufstellung:** Freistehend

**Breite:** 49.5 cm

**Tiefe:** 40.4 cm

**Anzahl der enthaltenen Produkte:** 1

**Bruttogewicht:** 6.25 kg

**Nettogewicht:** 4.5 kg

**Eigengewicht:** 1.75 kg

## Zubehör

**Mitgeliefertes Zubehör:** AC/DC-Adapter, Kurzanleitung, Garantiekarte, Sicherheitsdatenblatt, Schutzmatte, Adapter für 45 U/min

## Abmessungen

**Hauptgerät (B x H x T):** 420 x 179 x 348 mm

**Gewicht des Hauptgeräts:** 4,35 kg

## Plattenspieler

**Plattenspielertyp:** Autostopp

**Antriebsmethode:** Riemengetrieben

**Unterstützte Plattengröße:** 7 Zoll, 12 Zoll

**Drehgeschwindigkeit (U/min):** 33 1/3, 45, 78

**Stylus:** Austauschbar

**Staubschutzabdeckung:** abnehmbar

