

PHILIPS

Kulaklıklar
TAH2005



Kullanıcı el kitabı

Ürününüzü kaydedin ve şu adresten destek alın:
www.philips.com/support

1 Önemli güvenlik talimatları

İşitme güvenliği



Tehlike

- İşitme hasarını önlemek için, kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullandığınız süreyi sınırlayın ve ses seviyesini güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses ne kadar yüksek olursa, güvenli dinleme süresi o kadar kısa olur.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki yönergelere uyduğunuzdan emin olun.

- Makul sürelerde makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuz uyum sağladığı için sesi sürekli olarak yukarı ayarlamamaya dikkat edin.
- Sesi, etrafınızdakileri duyamayacak kadar yüksek açmayın.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatli olmalı veya kullanımı geçici olarak durdurmalısınız.
- Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.
- Sürüş sırasında kulaklıkların her iki kulağı da kapatacak şekilde kullanılması tavsiye edilmez ve bazı bölgelerde yasa dışı olabilir.
- Güvenliğiniz için trafikte veya diğer potansiyel olarak tehlikeli ortamlarda müzik veya telefon görüşmelerinden kaynaklanan dikkat dağıtıcı şeylerden kaçının.

Genel bilgiler

Hasar veya arızayı önlemek için:

⚠ Uyarı

- Kulaklıkları aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Kulaklıklarınızı düşürmeyin.
- Kulaklıklar su damlama veya su sıçramalarına maruz bırakılmamalıdır. (Belirli bir ürünün IP derecesine bakın)
- Kulaklığınızı suya sokmayın.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı maddeler içeren temizlik maddeleri kullanmayın.
- Kulaklığınızı, özellikle ses kanallarını ve mikrofon deliklerini düzenli olarak temizlemek için temiz, nemli bir bez kullanın ve ter veya kulak kiri gibi maddelerin birikmesini önleyin.
- Ses kanallarında, hava deliklerinde veya mikrofon deliklerinde ter veya su damlacıkları kalırsa, ses seviyesi geçici olarak düşer veya tamamen kesilir. Bu bir arıza değildir. Kulaklıkları iyice kurutmak için yumuşak, nemli bir bez kullanın. Alternatif olarak, kulaklık uçlarını çıkarın, ses kanallarını aşağı doğru çevirin ve içinde biriken suyu çıkarmak için kulaklığı kuru bir bez veya benzeri bir yere yaklaşık beş kez hafifçe vurun.
- Şarj etmeden ve kullanmadan önce kulaklıkların tamamen kuru olduğundan emin olun. Temizlik için tek kullanımlık alkolü ped veya diğer maddeleri kullanmaktan kaçının.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları ve nem

- Sıcaklığın -20°C ile 50°C arasında olduğu ve %90'a kadar bağıl nemin olduğu bir yerde saklayın.
- Sıcaklığın 0°C ile 45°C arasında olduğu ve %90'a kadar bağıl nemin olduğu bir yerde çalıştırın.


2 Kulak üstü kulaklığınız

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü www.philips.com/support adresine kaydedin.

Bu Philips kulak üstü kulaklıkla:

- Güçlü 40 mm neodimyum sürücülerin keyfini çıkarın.
- Piliniz hiç bitmeden müziğin keyfini çıkarın.
- Yumuşak kulaklık yastıklarının ve ayarlanabilir kafa bandının keyfini çıkarın.

Kutuda ne var?

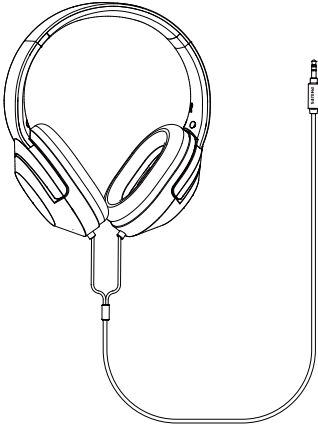


Kulak üstü kulaklık TAH2005



3,5-6,3 mm adaptör fişi

True wireless kulaklıklarınıza genel bakış

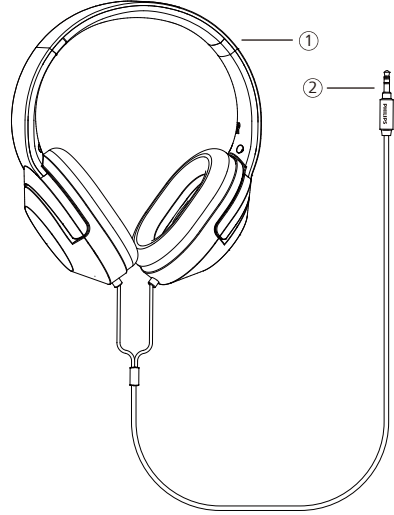


- ① Ayarlanabilir kafa bandı
- ② 3,5 mm ses jakı

3 Bařlarken

Nasıl takılır


1. Her kulaklıđın alt tarafındaki "L" (Sol) ve "R" (Sađ) iřaretlerini bulun.
2. Kafa bandını iki elinizle tutun ve kaydırıcıları kulađınızın řekline uyacak řekilde yukarı/ařađı dođru yavařça uzatın.
3. Bařınızı bir yandan diđer yana hareket ettirerek rahatlıđınızı test edin; kulaklıklar rahat olmalı ancak sıkı olmamalıdır. Gerekirse, uyumun sabit ve eřit olduđunu hissedene kadar kaydırıcıları yeniden ayarlayın.

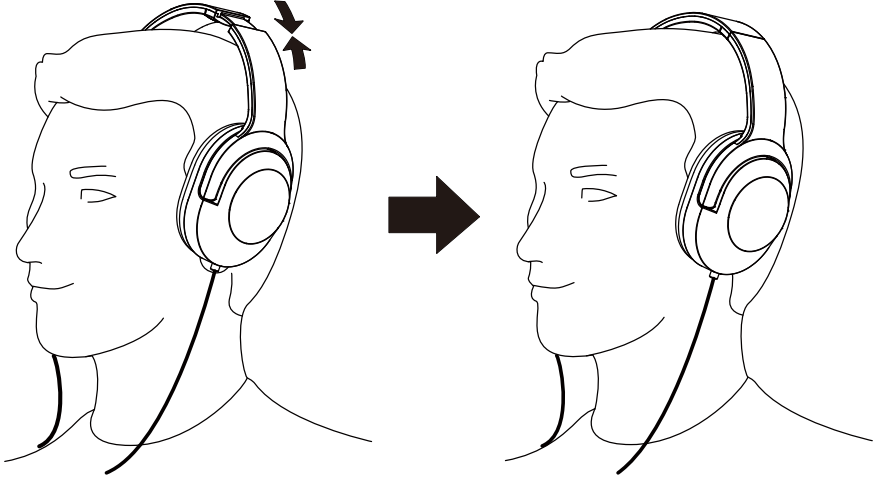

4 Kulaklıklarınızı kullanma

Kulaklıđı cihazınıza bađlama

3,5 mm ses jakını cihazınızın kulaklık girişine sıkıca takın.

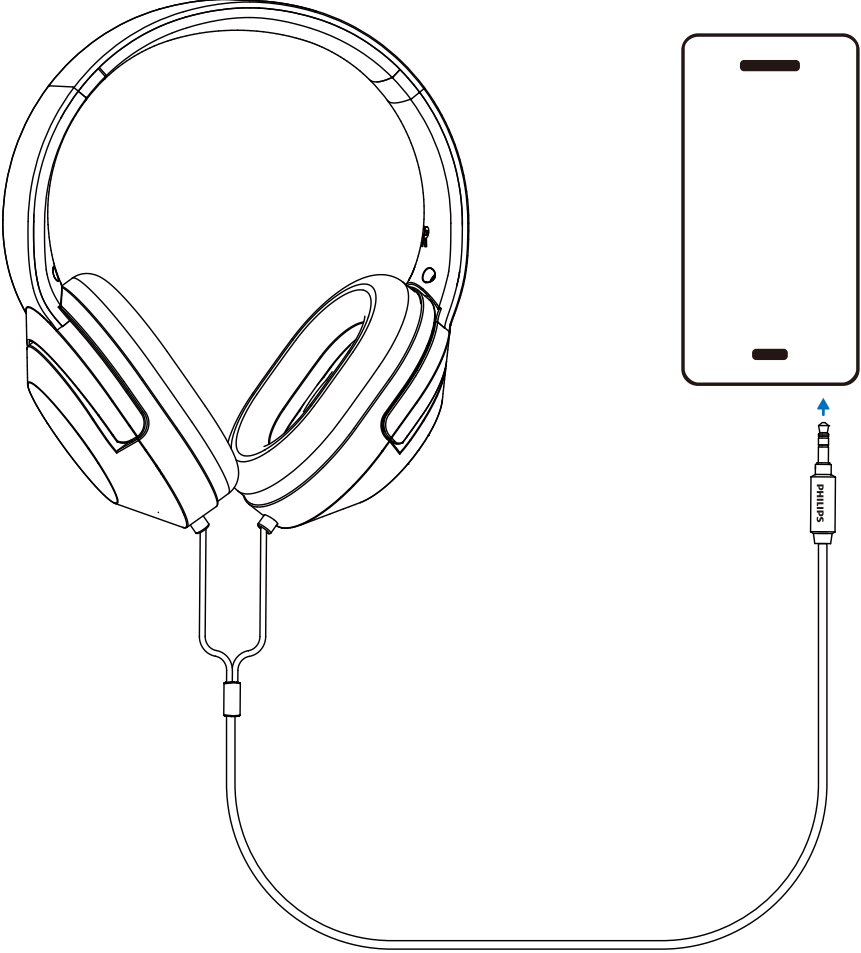

5 Teknik veriler

Ses

- Frekans tepkisi: 20 ila 20.000 Hz
- Hoparlör çapı: 40 mm
- Empedans: 16 Ohm
- Maksimum güç girişi: 50 mW
- Duyarlılık: 85 dB (1 kHz)
- Sürücü tipi: Dinamik

Bağlantı

- Kablo uzunluğu: 2 m
- Konektör tipi: 3,5 mm

Tasarım

- Renk: Siyah
- Takma tarzı: Kafa bandı
- Kulak yerleştirme: Kulak üstü
- Kulaklık tipi: Kapalı arkalı
- Kulak bağlantı malzemesi: Sentetik deri

Not

- Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

6 Dikkat

Eski ürününüzün atılması



Ürününüz, geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir.



MMD Hong Kong Holding Limited. Her hakkı saklıdır. Özellikler haber verilmeksizin değıştirilebilir. Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün MMD Hong Kong Holding Limited veya bağıli kuruluşlarından biri tarafından üretilmiş ve sorumluluğı altında satılmaktadır ve MMD Hong Kong Holding Limited bu ürünle ilgili garanti verendir. Diğer tüm şirket ve ürün adları, ilişkili oldukları ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir.

