

# PHILIPS



## Série 7000

### Body Groomer

Sistema de barbear Triple Protect

Cabeça flexível 2D

Aparador com lâminas confortáveis para a pele

Remoção rente dos pelos



BG7470/15

## Suave para pele, ideal para o corpo, incluindo áreas íntimas

Sistema de barbear e aparar 2D com cabeça dupla e flexível

O exclusivo sistema com cabeça dupla permite alternar facilmente entre barbear e aparar, sem comprometer o conforto para a pele. Com a tecnologia de cabeça flexível 2D, o barbeador se adapta às curvas do seu corpo, removendo até os pelos mais difíceis.

### Remoção rente dos pelos

- Barbear suave e rente a 0,2 mm de comprimento

### Vários tipos de estilização para todo o corpo

- Sistema de cabeça dupla para barbear de forma rente ou aparar com estilo
- Adapta a cabeça do barbeador aos contornos do corpo
- Crie o seu estilo aparando os pelos de forma uniforme e precisa
- Crie seu visual com diferentes comprimentos

### Aparador de pelos do corpo confortável e suave para a pele

- Tecnologia de corte patenteada que garante suavidade para a pele
- Um aparar eficiente e confortável, sempre
- Pente com design exclusivo para aparar suavemente as áreas sensíveis

### Desenvolvido para durar e fácil de usar

- Funcionalidade optilight integrada para orientação aprimorada
- 100% à prova d'água para aparar de forma conveniente, seja para uso molhado ou seco
- Desempenho potente e consistente do início ao fim

## Destaques

### Sistema de barbear e aparar com cabeça dupla



O inovador sistema de cabeça dupla oferece um barbear suave e rente que deixa a pele macia e refrescante, ou um visual aparado preciso que complementa perfeitamente o seu estilo único. Este aparador tem a versatilidade de que você precisa.

### Sistema de barbear Triple Protect




O sistema de barbear Triple Protect tem pontas arredondadas para proporcionar maior conforto, furos em forma de diamante para maior adesão à pele sem esforços e o protetor para minimizar significativamente a irritação da pele.

### Cabeça flexível 2D



Com a tecnologia de ajuste aos contornos, a cabeça 2D flexível adapta a cabeça do barbeador para acompanhar os contornos das áreas do corpo, removendo até os pelos mais difíceis.

### Aparador com pontas arredondadas

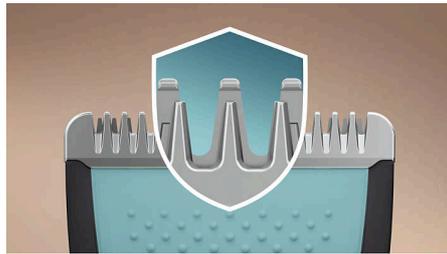

A exclusiva tecnologia de lâmina com pontas arredondadas foi criada especificamente para oferecer mais suavidade para a pele, proporcionando uma experiência de uso mais confortável.

### Remoção rente dos pelos



Com um barbear de até 0,2 mm, a tecnologia de corte oferece a você a experiência de cuidados pessoais minuciosa e rente de que você precisa. Com a lâmina de corte em formato de diamante que funciona de forma imperceptível para garantir um acabamento suave e uniforme, deixa a sua pele macia e refrescante.

### Funcionalidade optilight



A funcionalidade optilight integrada fornece uma orientação importante, ajudando você a localizar e remover todos os pelos, incluindo os mais resistentes, em áreas difíceis de enxergar ou ambientes mal-iluminados. A melhoria na

visibilidade possibilita um barbear preciso e completo para uma experiência de cuidado pessoal aprimorada.

### Pente de precisão ajustável



O pente de precisão, com ajustes de comprimento que vão de 1 a 3 mm em intervalos de 0,5 mm, ajuda você a obter o visual ideal, possibilitando aparar os pelos de forma uniforme no comprimento que desejar.

### Pente ajustável (3 a 7 mm)



O pente ajustável com opções de comprimento de 3 a 7 mm permite criar o seu estilo ideal no comprimento que desejar.

### Pente íntimo



O pente íntimo foi projetado exclusivamente para proteger a pele em áreas sensíveis da passagem da lâmina durante o uso, proporcionando mais suavidade.

## Destaques

### 100% à prova d'água



Por ser 100% à prova d'água, este aparador de pelos do corpo pode ser usado tanto molhado quanto seco para proporcionar uma experiência confortável e conveniente, sempre. Além disso, também é fácil de limpar.

### Autonomia de até 120 minutos



A bateria de lítio é durável e proporciona até 120 minutos de autonomia com a opção de carga rápida em 5 minutos\* para uma experiência de uso potente e contínua.

### Estojo para viagem



Mantenha todos os seus acessórios na bolsa de viagem com zíper para facilitar a organização e o transporte.

### Indicador de bateria



O indicador de bateria mantém você informado sobre o status da bateria, seja fraca, vazia, totalmente carregada ou em processo de carregamento. Isso ajuda você a estar sempre preparado para a sua próxima sessão de cuidados pessoais.

### Formato que cabe na mão



O punho ergonômico torna o aparelho fácil de segurar e manusear, oferecendo o conforto e o controle necessários para aperfeiçoar seu visual.

## Especificações

### Acessórios

**Conforto:** Escova de limpeza, USB-A (nenhum adaptador incluso)

**Viagem e armazenamento:** Estojo em tecido macio com zíper, Trava para viagem

### Lig/Desl

**Tipo da bateria:** Lítio

**Carregamento:** 1 hora, Carregamento rápido em 5 minutos

**Tempo de funcionamento:** 120 minutos

**Status da bateria:** Indicador de bateria fraca

**Utilização:** Sem fio

### Design

**Acabamento:** Preto profundo

**Cabo:** Formato que cabe na mão

### Serviço

**Garantia:** Até 5 anos\*\*

### Fácil de usar

**Sem necessidade de manutenção:** Não é necessário lubrificar a lâmina

**Alcance:** Optilight

**À prova d'água:** Seco/molhado

### Resumo

**Região do corpo:** Corpo

**Solução:** Raspa e apara

### Acessórios para estilizar

**Lâmina aparadora:** Lâminas confortáveis para a pele

### Acessórios para estilizar

**Sistema de aparar pelos:** Sistema de barbear Triple Protect, Cabeça flexível 2D

### Pentes

**Protetor de precisão:** Controle fino de 0,5 mm entre 1–3 mm

**Ajustável:** 3-7mm

**Intimate:** 1 mm

