


PHILIPS

AVENT

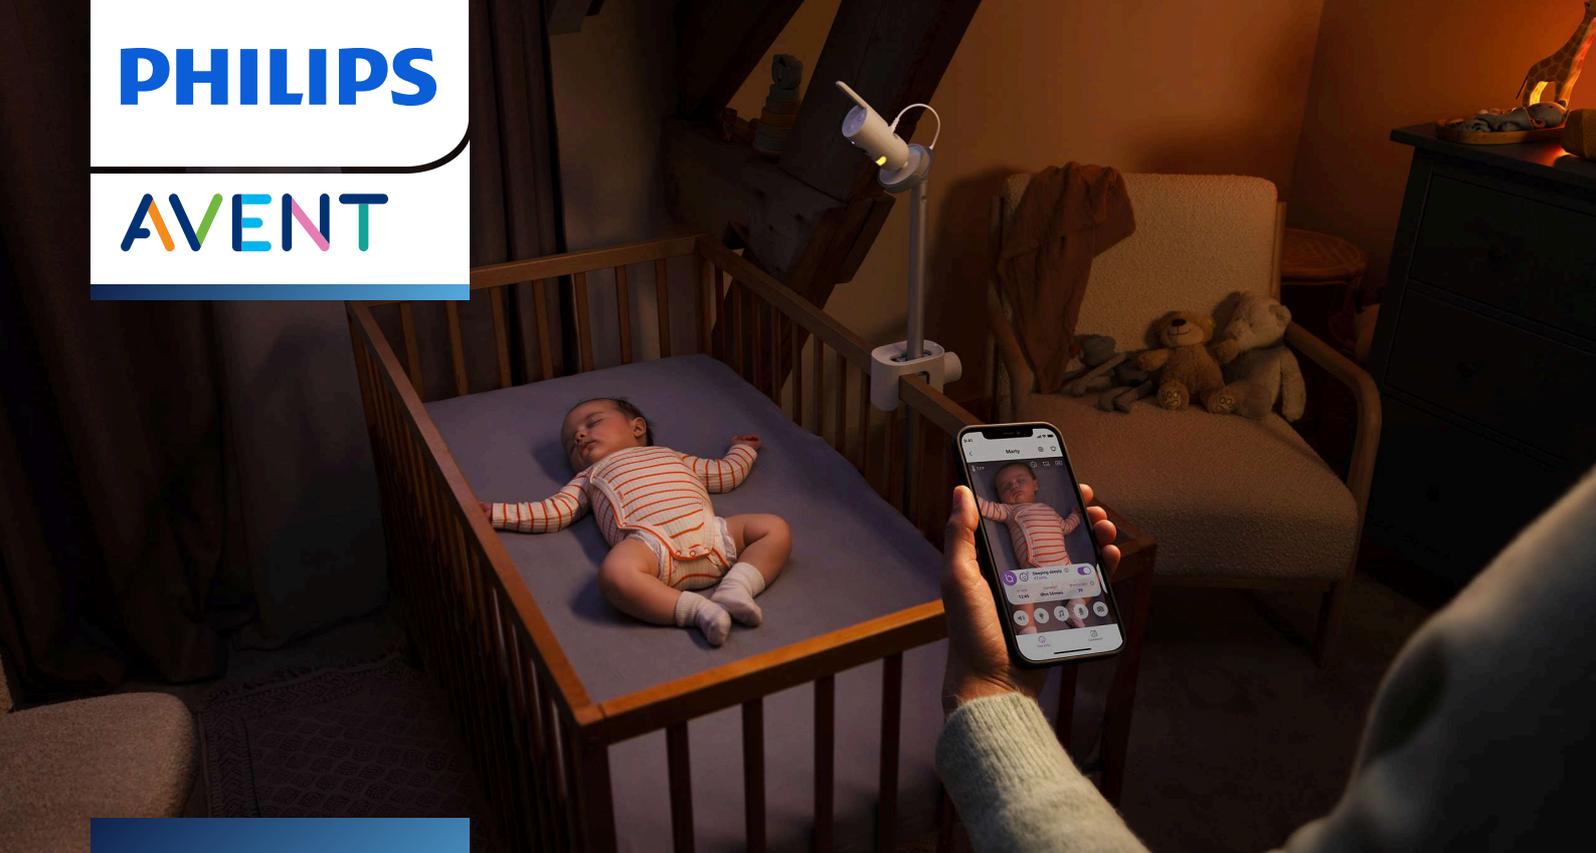

Conectado

Premium Connected Baby Monitor

Seguimiento del sueño y la respiración

La unidad para padres funciona sin Wi-Fi

Detección y traducción de llanto

Conexión en cualquier lugar a través de la aplicación



SCD973/37

Hacer visible lo invisible para una tranquilidad absoluta

Seguimiento de la respiración y del sueño sin dispositivos portátiles SenseIQ

Conozca el monitor Avent Premium Connected de Philips. Vea al instante el estado de sueño y la frecuencia respiratoria de su bebé con SenseIQ; vigile a su bebé con la unidad de padres de 5" o la aplicación Baby Monitor+ e interprete las señales con la traducción de llanto.

Comprenda las necesidades de su bebé

- Comprenda el cronograma de sueño de su bebé
- Es útil para interpretar el llanto de su bebé
- Seguimiento de respiración y sueño sin dispositivos portátiles

Tranquilidad durante el día y la noche

- Hasta 12 horas*** de duración de la batería en el monitor
- Visión ultraclara, de día o noche, con o sin Wi-Fi
- Cree la atmósfera ideal para dormir
- Protege la privacidad de su familia
- Hable con el pequeño y escúchelo al mismo tiempo
- Vea cada movimiento y oiga cada risa
- Monitoree con seguridad desde la cuna o la pared
- Comodidad con canciones de cuna, ruido blanco y canciones relajantes

Siempre en conexión con su bebé

- Monitoree y sienta seguridad desde cualquier lugar

Destacados

Seguimiento de respiración y sueño sin dispositivos portátiles



Vea instantáneamente el estado de sueño y la frecuencia respiratoria sin necesidad de un accesorio adicional. Nuestra tecnología de seguimiento sin dispositivos portátiles analiza millones de píxeles por segundo para detectar hasta los movimientos más sutiles. Luego, convierte los datos en actualizaciones del estado del sueño y de la frecuencia respiratoria. Esto ofrece más tranquilidad para usted y más comodidad para el bebé.

Unidad para padres con pantalla HD de 5 pulgadas



La unidad para padres con pantalla HD de 5 pulgadas ayuda a vigilar al pequeño en casa mientras continúa con su día. Siéntase libre de moverse fácilmente por interiores y exteriores gracias a un amplio rango* de 400 m y a una conexión estable que funciona con o sin Wi-Fi. Vea actualizaciones claras de video de día y noche del estado de sueño en tiempo real. Tenga todo lo necesario para descansar bien.

Sistema Secure Connect



La conexión es completamente privada gracias al sistema Secure Connect. Utiliza varios enlaces cifrados entre la unidad del bebé, la unidad para padres y la aplicación para que todos los datos e imágenes estén protegidos.

Detección y traducción de llanto



¿Quiere saber si su bebé está cansado, con gases, con hambre, incómodo o irritado? Nuestro monitor detecta y traduce el llanto con un algoritmo científicamente comprobado. Recibirá acceso gratuito a la aplicación los primeros 3 meses de servicio**, lo que significa que tendrá ayuda adicional al alcance de la mano durante la desafiante etapa de criar a un recién nacido.

App Baby Monitor+



Ya sea que esté en su hogar o no, nuestra aplicación Baby Monitor+ brinda una conexión instantánea a la habitación de su bebé y un

control sobre su bienestar. Mírelo en video de calidad HD, compruebe su estado de sueño y frecuencia respiratoria, y obtenga ayuda para interpretar los llantos.

Cámara full HD en la unidad del bebé



Disfrute de una vista súper clara del bebé durante el día y la noche gracias a la cámara full HD de nuestra unidad del bebé con visión nocturna. Ya sea que esté en el trabajo o pensando en él a medianoche, siempre podrá ver el más mínimo de los movimientos.

Montaje 2 en 1 en la cuna y en la pared



Nuestra unidad del bebé se coloca de forma segura en la cuna o en la pared con solo un montaje. Lo diseñamos especialmente teniendo en cuenta la seguridad: los cables están alejados y la unidad del bebé está asegurada en su lugar. Además de esto, usted tiene la seguridad de obtener el mejor rendimiento de nuestro seguimiento basado en videos del sueño y la respiración.

Destacados

Diario automatizado del sueño



Nuestro monitor premium registra automáticamente cada sueño, genera estadísticas y ayuda a comprender mejor los estados del sueño y las ventanas en donde el bebé se despierta. Con las estadísticas del historial de sueño de los últimos 30 días en gráficos útiles, también conocerá las regresiones del sueño y otros cambios en el cronograma de sueño de su bebé.

Canciones relajantes y ruido blanco



Reconforte al pequeño con canciones tranquilas, sonidos relajantes naturales o ruido blanco. Desde cantos de aves hasta canciones de cuna

clásicas, y hasta sus propias grabaciones de voz, nuestro monitor tiene todos los sonidos que necesita para adormecer suavemente a su bebé.

Termómetro y luz nocturna para la habitación




Nuestra unidad del bebé cuenta con una luz nocturna incorporada y un termómetro para la habitación para asegurarse de que se vea y se sienta bien. Es fácil controlar la luz nocturna con la unidad para padres o la aplicación. Y, si la habitación se calienta o se enfría demasiado, recibirá notificaciones personalizadas.

Una conversación sin interrupciones



Use su voz para calmar al pequeño mientras lo escucha al mismo tiempo. Nuestra función para hablar facilita consolar al bebé sin entrar a la habitación.

Hasta 12 horas de batería***

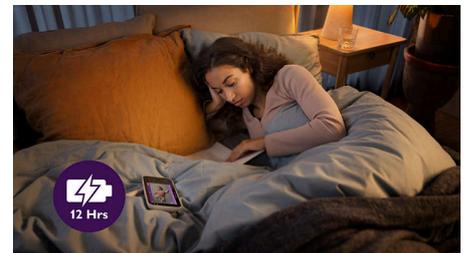

Nuestra unidad para padres recargable tiene hasta 12 horas de tiempo de funcionamiento***, es decir, puede controlar fácilmente al pequeño en la vida diaria: de día y noche.

Especificaciones

Características

Modo de conexión: Enlace directo (entre pares) y Wi-Fi

Alcance de conectividad móvil: Ilimitado, requiere conexión a Internet

Sistemas operativos (app): iOS 11 y versiones posteriores, y Android 6 y versiones posteriores

Resolución de la cámara de la unidad del bebé: Full HD de 1080p

Grabar sonidos personalizados: Sí, a través de la app

Aplicación del teléfono (app): Philips Avent Baby Monitor+

Termómetro ambiental: Sí, incluye alerta

Alcance de la unidad de padres/unidad del bebé: Hasta 400 metros en áreas exteriores y 50 metros en áreas interiores

Tamaño de pantalla de la unidad de padres: LCD de 5 pulgadas a color

Resolución de la unidad de padres: 1280*720

Visión nocturna: Sí, automático

Acercar: Sí, zoom y encuadre digitales

Luz nocturna: Sí, incluye temporizador

Asistente de voz: Sí, permite responder (hablar y escuchar al mismo tiempo)

Canciones de cuna, sonidos relajantes y ruido blanco: Sí, incluye temporizador, 5 canciones de

cuna, 5 sonidos relajantes, 5 sonidos de ruido blanco

Seguimiento de la respiración: Sí, en la unidad para padres y a través de la aplicación

Seguimiento del sueño: Sí, en la unidad para padres y a través de la aplicación

Traducción de llanto: Sí, en la unidad para padres y a través de la aplicación

Diario automatizado del sueño

Comodidad

Modo de video

Modo de solo audio

Modo ecológico: Sí, modo de bajo consumo

Modo de privacidad: Sí, solo se puede conectar a través de la unidad de padres y la unidad del bebé

Supervisión en segundo plano (solo app): Sí, escuche a su bebé mientras el teléfono está bloqueado o utilizando otras apps

Alertas: Sí, batería baja; pérdida de conexión; temperatura; sonido; detección de movimiento

Apto para montaje en paredes

Montaje: Sí, se puede montar 2 en 1 en la pared y en la cuna

Alimentación/transmisión

Fuente de alimentación de la unidad del bebé: Solo red eléctrica

Fuente de alimentación de la unidad de padres: Batería y red eléctrica

Tiempo de funcionamiento de la unidad de padres con batería: 12 horas en modo ecológico

Fuente de alimentación: Adaptador de CA/CC de 5 V y 1 A, Entrada de 100 a 240 V/de 50 a 60 Hz

Banda de frecuencia: 2,4 GHz

Qué se incluye

Unidad del bebé: 1 pieza

Unidad para padres: 1 pieza

Montaje: 1 pieza

Soporte de software

Actualizaciones de software: Philips ofrece las actualizaciones de software correspondientes por 2 años desde la fecha de compra.

Traducción de llanto: El período de uso gratuito de 3 meses comienza después de la activación, Zoundream™ ofrece la traducción de llanto. Se aplican términos y condiciones

