




של פיליפס Unite LED 5000 לוחות

Signage Solutions LED Display

Direct View LED

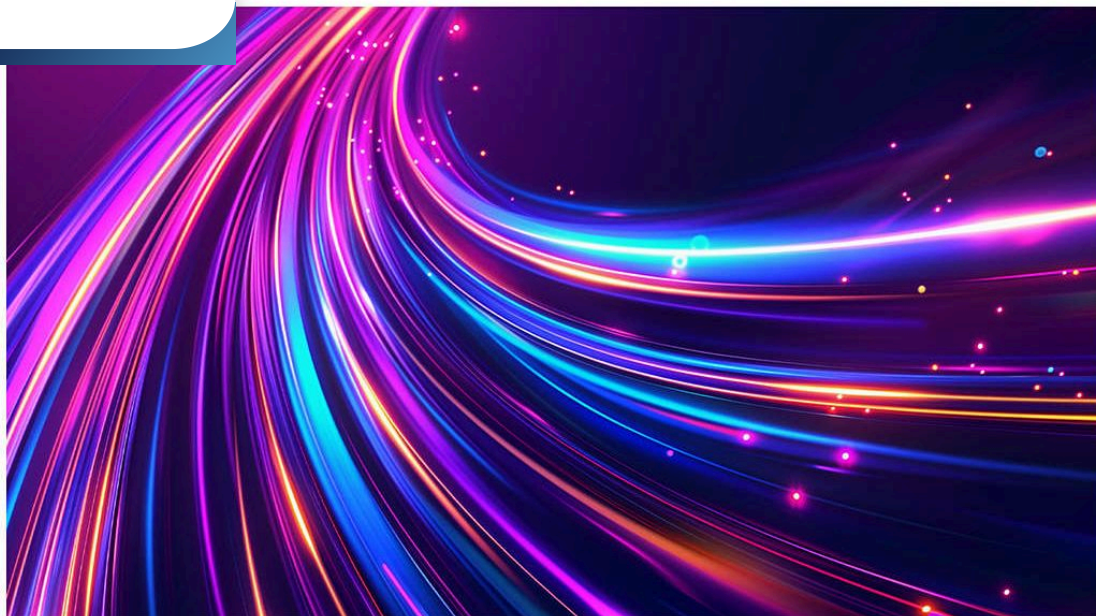

27HDL5118IP

Philips Unite LED 5000 לוחות מסדרת

איכות. סגנון. נגישות. בלי פשרות

בלי פשרות על איכות גבוהה, רזולוציה, אמינות, Flip Chip COB הטווח הבסיסי והחסכוני של לוחות ויעילות. צריכת החשמל הנמוכה מפחיתה את עלויות השימוש, עם משטח חלק בגוון מט שקל לשמור עליו.

Flip chip COB dvLED לוחות

- יציבות ואמינות רבה יותר, בנוסף לחדות גבוהה יותר

תאים מחוטים מראש להתקנה מהירה יותר

- מחוטים מראש לקבלת עוצמה, כולל לולאה לנתונים

צריכת חשמל נמוכה

- תמיכה בקיימות ובחיסכון באנרגיה

סטנדרט של שלוש שנות אחריות

- להפעלה עם ההוצאה מהקופסה לשקט גפשי ללא טרחה

HDR10+ תומך ברזולוציית

- תוכן ברור וללא הפרעות עם בהירות וצבעים חדים

Specifications

תמונה/תצוגה

בהירות (nits): 600 nit
אחידות הבהירות: $\geq 97\%$
כיול (בהירות/צבע): צבע ובהירות
 $5000K \pm 500K$ ברירת מחדל טמפרטורת צבע:
יחס ניגודיות (טיפוסי): 5000:1
עומק הסיביות (בסיביות): 13
תדר שקופית (הרץ): 50-60
קצב רענון (הרץ): 3840-1920 הרץ
טווח ההתאמה של טמפרטורת הצבע (קלווין) (לפי תוכנה): 3000-10000
זווית הצפייה (°) אופקי/אנכי: 160°

חשמל

מתח כניסה: AC100~240V (50 & 60Hz)
של מתח תאים מרבי: 16 daisy chain
BTU/M2 (BC): 1153
BTU/M2 (AC): 972
(BC): <65 צריכת החשמל המרבית של התא (ואט)
(AC): <50 צריכת החשמל המרבית של התא (ואט)
(AC): <30 צריכת החשמל האופיינית של התא (ואט)
(BC): 338 (ואט) צריכת החשמל
(AC): 285 (ואט) צריכת החשמל

תנאי הפעלה

°C טווח טמפרטורות (הפעלה): -10 - 45
°C טווח טמפרטורות (אחסון): -40 - 60
[RH]: 10%-90% טווח לחות (בהפעלה)
[RH]: 10%-70% טווח לחות (באחסון)
סיביות העבודה (בפנים/בחוץ): בתוך הבית

ארון

שטח תא (m2): 0.2052
פיקסלים לתא (נקודות): 57600
320x180 (גובה x רוחב) רזולוציית תא
RJ45 מחבר נתונים
מחבר חשמל: מחבר 3 פינים

Novastar A8S-N מותג כרטיס מקבל
משקל (ק"ג): 4.7 ± 0.2
מבנה תא: יצוק
(ע במ"מ) (גודל התא): 600x337.5x33.6
"גודל התא (אינץ')": 27.1

מודול

COB LED סוג
R1G1B Flip Chip הרכב פיקסלים: 1
100000 (שעות) LED תוחלת חיי
80x90 (גובה/רוחב) רזולוציית מודול
מרווח בין פיקסלים (מ"מ): 1.875
150x168.75 (גובה במ"מ) (מ"מ) גודל מודול
אנודה משותפת LED סוג מוט
משקל (ק"ג): 0.137
חיסכון בחשמל של מסך שחור: כן

אביזרים

15 ס"מ RJ45 / 75 ס"מ RJ45 (סוג/אורך) LAN כבל
22 מ"מ M6 ברנים (סוג/אורך במ"מ): בורג משושה
מודפס על קרטון (מדריך להתחלה מהירה) QSG

שונות

אחריות: 36 חודשים
אישורים תקינות: CE, UKCA, FCC, ETL, RoHS
(הגבלת חומרים מסוכנים), CCC, SASO

נתוני אריזה

משקל נטו (המוצר ללא האביזרים והאריזה בק"ג):
>4.8 ק"ג
משקל כולל של קרטון/נייר אריזה (בגרם): 1100 ± 100
משקל כולל של פלסטיק אריזה
(LDPE/EPE/HDPE/PVC בגרם): 400 ± 100
(ע במ"מ) (גודל החבילה): 822x461x99
משקל ברוטו (המוצר המלא, כולל אביזרים ואריזה
בק"ג): 6.3 ± 0.2

Highlights

Flip chip COB dvLED לוחות

מספקים יציבות, אמינות וביצועים חזותיים טובים יותר, כמו גם מאפשרים מרווחים קטנים יותר בין פיקסלים לקבלת שחורים כהים יותר ובהירות, ניגודיות וחדות גבוהות יותר.

מראה וגימור מסוגננים

של פיליפס מגיעה עם עיצוב LED Unite 5000 סדרת תא חיצוני של גל נע ומחוות מראש לעוצמה לקבלת ניהול הכבלים המסודר ביותר. גימור קצוות אופציונלי זמין באלומיניום מוברש שעבר אלגון, עם פונקציונליות בלחיצה קלה להתקנה מהירה.

HDR10+ צבעים ב-12 סיביות

של פיליפס, התומכים LED Unite 5000 לוחות מסדרת מספקים, HDR10+ בצבעים ב-12 סיביות ורזולוציית תוכן ברור וללא הפרעות עם דיוק בבהירות וצבע כמעט מושלם, לקבלת החוויות החזותיות העמוקות ביותר.

