

PHILIPS

Platan Bluetooth®

CENTURY

Design clasic, sunet modern

Platan cu 3 viteze

Bluetooth® 5.4

Boxe Bass-reflex



TAV3000B



Stevie

Single-uri și LP-uri pe vinil. Discuri de gramofon. Liste de redare. Profită de toate acestea cu platanul retro Bluetooth® care se rotește la fel de bine pe cât difuzează. Nici măcar nu ai nevoie de boxe separate pentru petrecere - acest dispozitiv are boxele sale stereo încorporate.

Gama Century. Platan Bluetooth® multifuncțional

- Aspect retro, sunet actual
- Platan cu 3 viteze acționat de curea. Redă toate discurile tale
- De asemenea, ai și conectivitate prin Bluetooth® și Auracast™

Sărbătorește 100 de ani de sunet cu Stevie

- Sunet stereo bogat de la boxele încorporate
- Două boxe de 2,5" pentru toată gama de frecvențe și port bass-reflex
- Stilus înlocuibil, capac detașabil pentru praf, oprire automată

Retro. Dar și modern.

- Conexiunile pe care le dorești. Ieșire auxiliară, intrare audio, ieșire căști
- Aplicația Philips Entertainment. Control simplu al sunetului
- Proiectare și ambalare responsabilă

Repere

Retro. Dar și modern

Ar putea arăta ca sistemul audio al unchiului tău, dar acest platan este modern prin sunetul său bogat, cald și funcționalitatea modernă.

Designul multifuncțional se potrivește perfect pe birouri și pe mese laterale - în plus, beneficiezi de confortul Bluetooth® și de aplicația noastră însoțitoare pentru vinilul tău.

Platan cu 3 viteze acționat de curea

De la descoperirile din târgurile de vechituri la până la cele mai apreciate ediții limitate, poți învârti discuri de 33 1/3 și 45 - sau chiar asculta înregistrări de gramofon de 78 rpm din trecut. Pur și simplu glisează selectorul pentru a selecta viteza dorită, apoi relaxează-te și lasă-te purtat de muzică.

Bluetooth® 5.4 și Auracast™

Conectivitatea Bluetooth® bidirecțională îți permite să redai liste de redare în boxe încorporate ale platanului sau să redai înregistrările prin boxe sau căștile tale wireless. De asemenea, poți transmite muzică de la acest player la cât de multe boxe compatibile Auracast™ dorești.

Sunet excelent

Cu două boxe pentru întreaga gamă de 2,5" și un port bass-reflex, Stevie este suficient de puternic pentru a umple o cameră mică cu muzică. Relaxează-te sau ridică-te și dansează în timp ce te bucuri de un sunet stereo bogat, cald, care nu face excepție de la bas și se poate auzi tare, fără distorsiuni.


Stilus înlocuibil

Stilusul Audio-Technica ATN3600L inclus este perfect pentru a menține ritmurile proaspete și poate fi înlocuit dacă este necesar. Oprirea automată previne rotirea discurilor atunci când sunt terminate, ceea ce ajută, de asemenea, la reducerea uzurii stilusului. Poți îndepărta capacul de protecție împotriva prafului pentru a opera mai bine aparatul sau pentru că îți place cum arată Stevie fără acesta.

Conexiunile pe care le dorești

Porturile includ o ieșire RCA auxiliară pentru conectarea la configurația ta hi-fi și o ieșire pentru căști de 3,5 mm pentru conectarea la căștile tale cu fir. Există, de asemenea, un port de intrare audio, astfel încât să poți conecta dispozitive externe, cum ar fi un CD sau un MP3 player și să utilizezi boxele interne ale lui Stevie pentru muzică.

Aplicația Philips Entertainment

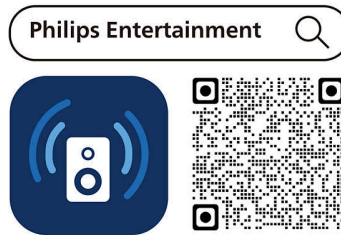

Descarcă aplicația noastră însoțitoare și poți utiliza dispozitivul tău inteligent pentru a selecta stilurile de sunet presetate din meniul de control,

pentru a regla fin basul și frecvențele înalte din egalizator sau pentru a crea propria ta setare EQ personalizată: perfect pentru a ajusta vibrația astfel încât să se potrivească genurilor pe care le iubești.

Design responsabil



Lucrăm continuu pentru a face lanțul nostru de aprovizionare mai durabil și mai transparent. Acest platan este fabricat din materiale plastice reciclate post-consum iar ambalajele noastre utilizează carton reciclat certificat FSC și cerneală pe bază de soia.

Specificații

Sunet

Caracteristici superioare sunet: digital sound control, Sistem de boxe Bass Reflex, control pentru sunete înalte și joase, Egalizator personalizat (în aplicație)

Controlul volumului: rotativ

Răspuns în frecvență: 60 Hz - 20 KHz

Mod de sunet: Luminos, Cald, Echilibrat, Puternic, Transparent

Putere maximă ieșire (RMS): 6 W (phono), 12 W (BT, intrare audio)

Impedanță boxe: 6 ohmi

Difuzoare

Diametru difuzor pentru toată gama de frecvențe: 2,5"

Număr de difuzoare pentru toată gama de frecvențe: 2

Configurația difuzoarelor: 1 cale

Număr de canale de sunet: 2.0

Conectivitate

Versiune Bluetooth: 5,4

Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, Format de streaming: SBC, LC3

Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 30 m sau 100 ft

Mufă pentru căști: 1x 3,5 mm

Intrare audio: 1x 3,5 mm

Standard DLNA: n.a.

Conexiune pentru mai multe boxe

Scenariu pentru mai multe boxe: Transmisie, Recepție

Tehnologie pentru mai multe boxe: Auracast

Smart Home: n.a.

Ieșire AUX: 1x RCA (stânga/dreapta)

Redare audio

Suporturi de redare: Bluetooth, Intrare audio, Vinil, LP, Discuri de gramofon

Confort

Butoane și controale: Pornire/Oprire, Volum unitate principală, Comutator sursă, Redare/Pauză, Piesa anterioară/piesa următoare, Auracast, Ieșire BT

Compatibilitate

Control prin aplicație pe smartphone/tabletă

Alimentare

Sursă de alimentare: 100-240 V c.a., 50/60 Hz

Consum în standby: <0,5 W

Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 25.5 cm

Tip ambalaj: Cutie

Tipul amplasării pe rafturi: În picioare

Lățime: 49.5 cm

Adâncime: 40.4 cm

Număr de produse incluse: 1

Greutate brută: 6.25 kg

Greutate netă: 4.5 kg

Greutate proprie: 1.75 kg

Accesorii

Accesorii incluse: Adaptor c.a./c.c., Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție, Fișă de garanție de siguranță, Slipmat, Adaptor de 45 rpm

Dimensiuni

Unitate principală (l x H x A): 420x179x348 mm

Greutate unitate principală: 4,35 kg

Platan

Tip platan:: Oprire automată

Metodă de acționare: Acționat de curea

Dimensiune de înregistrare acceptată: 7 inchi, 12 inchi

Viteză rotații (rpm): 33 1/3, 45, 78

Stilou: Înlocuibil

Capac antipraf: detașabil

