

PHILIPS

Bluetooth-os®
lemezjátszó

CENTURY

Retro kialakítás, modern hangzás

3 sebességes lemezjátszó

Bluetooth® 5.4

Bass Reflex hangszórók



TAV3000B



Stevie

Bakelit kislemezek és nagylemezek. Gramofonlemezek. Lejátszási listák. A retró Bluetooth®-os lemezjátszó nemcsak hanglemezeket tud megszólaltatni, hanem streamelésre is képes. A bulihoz nincs szükség külön hangszóróra – ez az egység beépített sztereó hangszórókkal rendelkezik.

Century termékcsalád. Többfunkciós Bluetooth®-os lemezjátszó.

- A megjelenés a múltat idézi, a hangzás pedig a jelent
- 3 sebességes, szíjhajtású lemezjátszó. Minden lemezét lejátssza
- Streamel is. Kétutas Bluetooth® és Auracast™

A Stevie a Philips hangzásvilág 100. évfordulóját ünnepli

- Gazdag sztereó hangzás a beépített hangszórókból
- Két 2,5"-es szélessávú meghajtó és egy Bass Reflex port
- Cserélhető lejátszótű, levehető porvédő fedél, automatikus leállítás

Retro és egyben modern.

- A kívánt csatlakozások. Aux kimenet, audiobemenet, fejhallgató-kimenet
- Philips Entertainment alkalmazás. Egyszerű hangszabályozás
- Környezetbarát tervezés és csomagolás

Fénypontok

Retró és egyben modern

Bár talán úgy néz ki, mint a nagybácsi régi lemezjátszója, ez a készülék teljesen naprakész a gazdag, meleg hangzásával és a modern funkcionalitásával. A többfunkciós kialakítás tökéletesen illik az asztalokhoz és komódokhoz – ráadásul a Bluetooth® nyújtotta kényelmet és praktikus társalkalmazásunkat is élvezheti, ami a bakelitlemezekhez is megfelelő.

3 sebességes, szíjhajtású lemezjátszó

A szekrény mélyén porosodó daraboktól kezdve a legbecsebb limitált kiadásokig, 33 1/3-os és 45-ös percenkénti fordulatszámú lemezt vagy akár 78 ford./perc fordulatszámú régi gramofonlemez is lejátszhat. Egyszerűen csúsztassa el a választógombot a kívánt sebesség kiválasztásához, majd dőljön hátra, és merüljön el a zenében.

Bluetooth® 5.4 és Auracast™

A kétutas Bluetooth®-kapcsolat lehetővé teszi lejátszási listák streamelését a lemezjátszó beépített hangszóróira – akár csak lemezek lejátszását vezeték nélküli hangszórón vagy fejhallgatón keresztül. A lemezlejátszóról annyi Auracast™-kompatibilis hangszóróra továbbíthat zenét, ahányra csak szeretne.

Nagyszerű hangzás

A két 2,5"-es szélessávú meghajtóval és a Bass Reflex porttal a Stevie elég erőteljes ahhoz, hogy egy kisebb helyiséget megtöltsön zenével. Ön pedig csak dőljön hátra, lazítson vagy kezdjen táncolni, és élvezze a gazdag, meleg sztereó

hangzást, amely nem rontja a basszus minőségét, és nagy hangerőre képes, torzítás nélkül.


Cserélhető lejátszótű

A mellékelt Audio-Technica ATN3600L lejátszótű megfelelően fut a barázdákban, hogy élénk hangzást biztosítson, és szükség esetén cserélhető. Az automatikus leállítás funkció megakadályozza, hogy a lemez tovább forogjon, miután lejárt – ami szintén csökkenti a lejátszótű kopását. Leveheti a porvédő fedelet, hogy hozzáférjen a lemezjátszókarhoz – vagy csak hogy gyönyörködhesen a Stevie tetszetős küllemében.

A kívánt csatlakozások

A portok közé tartozik egy RCA Aux kimenet a Hi-Fi rendszerhez, valamint egy 3,5 mm-es fejhallgató-kimenet a vezetékes fejhallgatóhoz való csatlakoztatáshoz. Az audiobemeneti port segítségével külső eszközöket, például CD- vagy MP3-lejátszót csatlakoztathat, és a Stevie belső hangszóróit használhatja a zenéhez.

Philips Entertainment alkalmazás

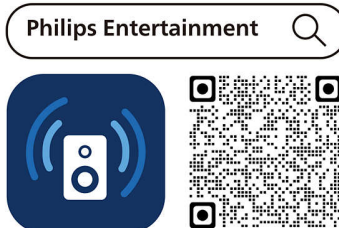

Töltse le társalkalmazásunkat, és okoskészülékével előre beállított hangstílusok közül választhat a Digitális hangszabályzás

menüben, finomhangolhatja a mély és magas frekvenciákat a hangszínszabályzón, vagy saját hangszínszabályozási beállítást hozhat létre: tökéletes a kedvenc műfajainak megfelelő hangulat beállításához.

Környezetbarát tervezés



Folyamatosan azon dolgozunk, hogy ellátási láncunkat fenntarthatóbbá és átláthatóbbá tegyük. Ez a lemezjátszó újrahasznosított műanyagból, csomagolásaink pedig FSC tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított kartonból, szójaalapú tinta felhasználásával készülnek.

Műszaki adatok

Hang

Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás, Bass Reflex hangsugárzó rendszer, Magas- és mélyhang-szabályozás, Egyéni hangszínszabályzó (az alkalmazásban)

Hangerőszabályzás: forgó

Frekvenciamenet: 60 Hz–20 kHz

Hangzásmód: Világos, Meleg, Kiegyenlített, Nagy teljesítményű, Törlés

Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 6 W (lemezjátszó-csatlakozás), 12 W (BT, audiobemenet)

Hangszóró impedanciája: 6 ohm

Hangszórók

Szélessávú meghajtó átmérője: 2,5"

Szélessávú meghajtók száma: 2

Meghajtókonfiguráció: egyutas

Hangcsatornák száma: 2.0

Csatlakoztathatóság

Bluetooth verzió: 5,4

Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, Streaming formátum: SBC, LC3

Bluetooth tartomány: 30 m egyenesvonalú hatótávolság

Fejhallgató-csatlakozó: 1 x 3,5 mm-es

Audiobemenet: 1 x 3,5 mm-es

DLNA szabvány: nincs

Több hangszóró-csatlakozás

Többféle hangszóró-használati lehetőség:

Műsorterítés, Vétel

Többhangszórós technológia: Auracast

Okosotthon: nincs

Aux kimenet: 1 db RCA (L/R)

Audiclejátszás

Adathordozók lejátszása: Bluetooth, Audiobemenet, Bakelitlemez, LP, Hanglemezek

Kényelem

Gombok és vezérlőelemek: Tápfeszültség be- és kikapcsolása, Főegység hangereje, Forrásváltó, Lejátszás/Szünet, Előző/következő zeneszám, Auracast, BT ki

Kompatibilitás

Vezérlés okostelefonos/táblagépes alkalmazással

Tápellátás

Tápellátás: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Méret csomagolással együtt

Magasság: 25.5 cm

Csomagolás típusa: Doboz

Polcra helyezési mód: Álló helyzetben

Szélesség: 49.5 cm

Mélység: 40.4 cm

Tartozékok száma: 1

Bruttó tömeg: 6.25 kg

Nettó tömeg: 4.5 kg

Táratömeg: 1.75 kg

Tartozékok

Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, Gyors üzembe helyezési útmutató, Garancialevél, Biztonsági és jótállási jegy, Csúszásgátló alátét, 45 fordulat/perces adapter

Méretek

Főegység (sz x ma x mé): 420 x 179 x 348 mm

A főegység tömege: 4,35 kg

Lemezjátszó

Lemezjátszó típusa: Automatikus leállítás

Hajtási mód: Szíjhajtású

Támogatott lemezméret: 7 inch, 12 inch

Fordulatszám (ford./perc): 33 1/3, 45, 78

Lejátszótű: Cserélhető

Fedél: levehető

