

PHILIPS

Bluetooth® 黑胶唱机

CENTURY

复古设计，现代音效

3 速黑胶唱机

Bluetooth® 5.4

低音反射扬声器



TAV3000B



The Stevie

黑胶单曲和唱片。留声机唱片。播放列表。使用复古蓝牙® 唱机，尽情享受音乐盛听。您甚至不需要独立的扬声器就能尽情狂欢——这台唱片内置了立体声扬声器。

Century 系列。一体化 Bluetooth® 黑胶唱机。

- 复古外观与现代音效相融合
- 3 速皮带传动黑胶唱机，轻松驾驭所有唱片
- 亦可无线串流音乐。支持双向 Bluetooth® 与 Auracast™

The Stevie: 庆祝飞利浦百年音响传奇

- 内置扬声器，呈现醇厚立体声
- 两个 2.5 英寸全频驱动单元和一个低音反射孔
- 可更换唱针、可拆卸防尘罩、自动停转功能

经典复古，亦具现代感

- 满足您需求的各种接口。提供 AUX 输出、音频输入和耳机输出
- 飞利浦娱乐应用程序。音效控制简便轻松
- 采用经 RCS 认证的回收塑料，配以环保包装

产品亮点

经典复古，亦具现代感

它可能看起来像你叔叔的那台老式唱机，但这款黑胶唱机凭借醇厚温暖的音质和现代功能紧跟潮流。一体式设计可轻松安放于书桌或边柜上，您还可享受 Bluetooth® 技术带来的便利，以及贴心的配套应用程序。

3 速皮带传动黑胶唱机

从二手市集淘来的珍藏，到限量发行的珍贵版本，这款黑胶唱机可播放 33 1/3 转和 45 转唱片，甚至能重温 78 转的老式留声机唱片。只需轻拨转速选择器，便可沉浸于音乐世界，尽情放松。

采用 Bluetooth® 5.4 和 Auracast™ 技术

双向 Bluetooth® 连接可将播放列表无线传输至黑胶唱机的内置扬声器，也可将黑胶唱片的音频输出至无线扬声器或耳机。您还可以通过 Auracast™ 技术，将音乐广播到任意数量的兼容扬声器。

音质出众

The Stevie 黑胶唱机配备两个 2.5 英寸全频驱动单元和一个低音反射孔，强劲声效足以充盈小型房间。无论是放松小憩还是即兴起舞，您都能尽情享受温暖醇厚的立体声——低音饱满，音量调高时依然不失真。

可更换唱针


随附的 Audio-Technica ATN3600L 唱针精准循轨，保持音轨清晰如新，并可在需要时更换。自动停转功能可在唱片播放结束后停止旋转，有助于减少唱针磨损。您可以取下防尘罩，以便更方便地操作唱臂——或者只是因为您喜欢 The Stevie 不加防尘罩的样子。

少唱针磨损。您可以取下防尘罩，以便更方便地操作唱臂——或者只是因为您喜欢 The Stevie 不加防尘罩的样子。

满足您需求的各种接口

接口包括 RCA AUX 输出端口，可连接高保真音响系统，以及 3.5 毫米耳机输出端口，用于连接有线耳机。还配有音频输入端口，可连接 CD 或 MP3 播放机等外接设备，通过 The Stevie 的内置扬声器播放音乐。

飞利浦家庭娱乐应用程序

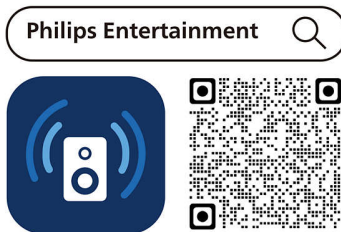

下载我们的配套应用程序，使用您的智能设备，从“数码音效控制”菜单中选择预设的声音风格，在均衡器中微调低音和高音频率，或自定义 EQ 设置：让音效氛围恰到好处地契合您喜爱的音乐风格。

可回收材料



本产品采用消费后回收塑料制成，且包装不含塑料。内附插页采用回收纸张和大豆油墨印刷，包装本身则由经 FSC 认证的回收纸板制成。

规格

声音
音效增强: 数码音效控制, 低音反射扬声器系统, 高音和低音控制, 自定义均衡器 (应用程序中)
音量控制: 旋转式
频率响应: 60 赫兹 - 20 千赫
声音模式: 明亮, 温暖, 均衡, 强劲动力, 透明
最大输出功率 (RMS): 功耗: 6 瓦 (黑胶播放), 12 瓦 (蓝牙/音频输入)
扬声器阻抗: 6 欧姆

扬声器
全频驱动器直径: 2.5 英寸
全频驱动器数量: 2
驱动器配置: 1 路
声道数量: 2.0

连接
蓝牙版本: 5.4
蓝牙模式: A2DP, AVRCP, 传输格式: SBC、LC3
蓝牙范围: 视线, 30 米或 100 英尺
耳机插孔: 1 个 3.5 毫米
音频输入: 1 个 3.5 毫米
DLNA 标准: 不适用
多扬声器连接
多扬声器场景: 广播, 接收

多扬声器技术: Auracast
智能家居: 不适用
Aux 输出: 1x RCA (左/右)

音频播放
播放媒体: 蓝牙, 音频输入, 黑胶唱片, LP, 留声机唱片

便利性
按钮和控制: 电源开/关, 主装置音量, 音源切换开关, 播放/暂停, 上一首/下一首, Auracast, 蓝牙输出

兼容性
智能手机/平板电脑应用程序控制

功率
电源: 100-240 伏交流, 50/60 赫兹
待机功耗: <0.5 瓦

包装尺寸
高度: 25.5 厘米
包装类型: 包装盒
货架摆放类型: 竖放
宽度: 49.5 厘米
厚度: 40.4 厘米
随附产品数量: 1

总重: 6.25 千克
净重: 4.5 千克
自重: 1.75 千克

附件
随附的附件: 交流/直流变压器, 用户手册, 保修单, 安全保修单, 防滑垫, 45 转速适配器

尺寸
主装置 (宽 x 高 x 厚): 420x179x348 毫米
主装置重量: 4.35 千克

可持续发展
塑料外壳: 含 30% 经 RCS 认证的消费后回收 ABS (丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物), 材料编号 TE-00132492

黑胶唱机
黑胶唱机类型: 自动停转
传动方式: 皮带传动
支持的唱片尺寸: 7 英寸, 12 英寸
转速 (转/分): 33 1/3, 45, 78
手写笔: 可更换
防尘罩: 可拆卸

