

PHILIPS

Boxă Bluetooth pentru petrecere

200 W max (100 W RMS), Bass+

Spectacol de lumini complet pe
boxă

Bluetooth® Auracast™ și TWS

Baterie înlocuibilă, intrare c.a.

TAX5000E



Sunet puternic. Bas epic.

Lasă bățiile basului să se audă! Această boxă de petrecere redă muzica tare, cu mult sentiment. Tehnologia noastră Bass+ oferă un bas profund, fără distorsiuni, la orice volum. Luminile de petrecere ale boxei, microfonul dual, intrările pentru chitară și efectele de ecou amplifică distracția.

Boxă portabilă pentru petreceri. Bas profund, controlat.

- Sunet puternic pentru petreceri epice. 100 W RMS și Bass+
- 2 woofere de 8", 2 tweetere de 2"
- Dă tonul! Redare Bluetooth®, intrare aux și USB
- TWS și Auracast™ pentru configurații cu mai multe boxe

Spectacol de lumini complet pe boxă și baterie înlocuibilă

- Intrări pentru microfon și chitară, plus efecte de ecou
- Spectacol de lumini complet pe boxă. Vibrațiile clubului de la început la sfârșit.
- 13 moduri diferite de iluminare îți permit să transmiți vibrația perfectă
- Acumulator reîncărcabil înlocuibil, intrare c.a.
- Durată de redare de până la 14 ore la o singură încărcare

Ridică-te și fii gata de petrecere

- Control ușor prin intermediul panoului boxei sau al aplicației noastre însoțitoare
- Mâner de transport și roți încorporate. IPX4 - rezistent la stropire
- Plastic reciclat certificat GRS. Ambalare responsabilă

Repere

200 W max (100 W RMS), Bass+

Îți place să auzi un bas bun? Cu două woofere de 8" și tehnologia noastră exclusivă Bass+, această boxă de petrecere va suna profund, bogat și plin - chiar dacă asculți la volume mai mici în timp ce te relaxezi la finalul serii. Obții un sunet zguduitor de max 200 W (100 W RMS), iar două tweetere de 2" înseamnă că vocile nu doar cântă, ci se înalță.

Bluetooth® 5.4

Redă în timp real listele de redare, conectează o unitate USB sau conectează sistemele audio de DJ sau CD playerul prin intrarea audio. Dacă redai melodii, Bluetooth® 5.4 îți oferă o conexiune mai rapidă și mai stabilă pentru o calitate mai bună a sunetului, care nu se va estompa. De asemenea, îți oferă o gamă mai largă de frecvențe, astfel încât să poți controla listele de redare practic din orice loc al petrecerii.

Compatibilitate cu TWS și Auracast™

Vrei mai mult? Pentru o scenă sonoră mai largă, poți face asociere cu o altă boxă TAX5000E prin True Wireless Stereo (TWS). Pentru evenimente mai mari sau pentru o petrecere tare acasă, poți difuza melodiile la oricât de multe boxe compatibile Auracast™ ai nevoie! Trimite bătăile de bas în toată casa sau creează un perete de sunet într-o singură cameră.

Intrări pentru microfon și chitară

Nimic nu se compară cu o sesiune de karaoke sau un spectacol live improvizat care să aducă toți prietenii împreună. Această boxă pentru

petreceri este echipată cu două intrări pentru microfon și o intrare pentru chitară de 6,3 mm: poți controla volumul microfonului și al chitarei și poți adăuga efecte de ecou, utilizând comenzile fizice de pe panoul boxei sau utilizând aplicația noastră însoțitoare.

Spectacol de lumini complet pe boxă

Când melodiile vibrează, un curcubeu de lumini colorate LED RGB strălucește și pulsează pe suprafața wooferelor duble, precum și de-a lungul părților laterale și a părții inferioare a boxei. Poți alege dintre 13 moduri cu efecte de lumină: apasă pur și simplu butonul de lumină de pe boxă sau utilizează aplicația noastră însoțitoare pentru a începe spectacolul de lumini.

Baterie înlocuibilă, intrare c.a.

Construită pentru a ține petrecerea în vervă, această boxă dispune de o baterie litiu-ion reîncărcabilă de 5200 mAh, care îți oferă până la 14 ore de redare la o singură încărcare. Poți reîncărca prin alimentarea cu c.a. (aproximativ 4 ore), astfel că muzica nu trebuie să se oprească. În plus, acumulatorul poate fi schimbat cu ușurință atunci când ajunge la sfârșitul duratei sale de viață.

Rezistent la stropire și ușor de mutat

Te poți duce acasă la un prieten și vă puteți relaxa pe terasă, căci mânerul și roțile de transport facilitează deplasarea acestei boxe de petrecere care este, de asemenea, rezistentă la stropire. Puțină ploaie nu va opri melodiile – și

dacă verși o cantitate mică de băuturi pe ele, pur și simplu șterge orice lichid vărsat și continuă petrecerea.

Control ușor

Poți prelua controlul asupra volumului, luminilor și efectelor karaoke prin intermediul panoului boxei sau poți utiliza aplicația Philips Entertainment care îți permite să reglezi frecvențele basului și ale sunetelor înalte. Vrei să-ți faci pe vecini fericiți? Poți dezactiva Bass+ și redimensiona basul prin intermediul aplicației noastre sau al butonului Bass+ de pe boxă.

Materiale reciclate



În acest produs, folosim materiale plastice reciclate post-consum, iar ambalajele noastre nu conțin plastic. Insertiile sunt imprimate pe hârtie reciclată cu cerneală pe bază de soia, iar ambalajul în sine este fabricat din carton reciclat certificat FSC.

Specificații

Sunet

Putere de ieșire (RMS): 100 W
Caracteristici superioare sunet: Bass+, Karaoke
Răspuns în frecvență: 20 Hz - 20 kHz, ±3 dB
Putere de ieșire (MAX): 200 W
Distorsionare armonică totală: 10%
Impedanță boxe: 4 ohm

Difuzoare

Configurația difuzoarelor: Cu 2 direcții
Număr de canale de sunet: 2
Număr de tweetere: 2
Număr de wooferi: 2
Diametru tweeter: 2"
Diametru woofer: 8"

Conectivitate

Versiune Bluetooth: 5,4
Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, Format
transmitere: SBC
Rază de acțiune Bluetooth: 10 m (spațiu liber)
USB: Type-A (redare)
Intrare audio: 1 intrare linie de 3,5 mm
Încărcare USB: 5 V, 1 A
Intrare microfon: 2x (6,3 mm cu control al
volumului)
Intrare pentru chitară: 1x (6,3 mm cu control al
volumului)
Standard DLNA: Nu
Conexiune pentru mai multe boxe
Scenariu pentru mai multe boxe: Stereo,
Transmisie, Recepție

Tehnologie pentru mai multe boxe: TWS,
Auracast
Smart Home: Fără

Formate audio acceptate

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Confort

Karaoke: control pentru ecou, Volum microfon
Butoane și controale: Volum microfon și ecou,
Volum chitară, Comutator pentru lumini, Bass+,
Auracast, Redare/Pauză, Bluetooth,
Pornire/Opre, Volum unitate principală, Control
înalte și joase
Controlul volumului: Rotativ
Rezistență la apă: IPX4
Efect luminos: Da, 13 efecte de lumină
Controlul chitarei

Compatibilitate

Control prin aplicație pe smartphone/tabletă

Alimentare

Capacitate baterie: 5200 mAh, 7,3 V
Sursă de alimentare: 100-240 V c.a., 50/60 Hz
Consum în standby: <0,5 W
Tip baterie: Litiu-ion
Durată de funcționare cu baterii: 14 ore
Durată de încărcare: 4 ore

Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 84 cm
Tip ambalaj: Cutie
Tipul amplasării pe rafturi: În picioare
Lățime: 41 cm
Adâncime: 41 cm
Număr de produse incluse: 1
Greutate brută: 14.8 kg
Greutate netă: 12.2 kg
Greutate proprie: 2.6 kg

Dimensiuni produs


Înălțime: 73 cm
Lățime: 32 cm
Adâncime: 32 cm
Greutate: 12 kg

Accesorii

Accesorii incluse: Cablu USB, Ghid de inițiere
rapidă, Certificat de garanție, Fișă de garanție de
siguranță

Sustenabilitate

Carcasă din plastic: conține 75% polipropilenă
(PP) reciclată post-consum certificată GRS, 15%
acrilonitril butadien stiren reciclat post-consum
(ABS) TE-00132492

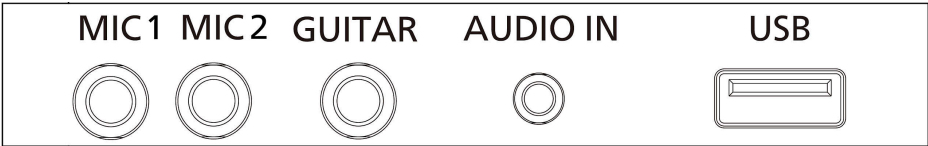

* Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci înregistrate
deținute de Bluetooth SIG, Inc. Marca verbală și siglele
Auracast™ sunt mărci comerciale deținute de Bluetooth
SIG, Inc.

* Clasa IPX4 înseamnă că produsul este protejat împotriva
stopirii cu apă din toate direcțiile.

* Mufa c.a. și cantitatea variază în funcție de regiune.

* Timpul de redare a muzicii depinde de nivelul volumului și
de conținutul audio.