

PHILIPS

Bluetooth®-
skivspelare

CENTURY

Retrodesign, modernt ljud

Skivspelare med tre hastigheter

Bluetooth® 5.4

Basreflexhögtalare



TAV3000B



The Stevie

Vinylskivor, både singlar och album. Grammofonskivor. Spellistor. Njut av allt med den retroinspirerade Bluetooth®-skivspelaren som spelar upp skivor lika bra som den streamar. Du behöver inte ens separata högtalare för att festa loss – den här skivspelaren har inbyggda stereohögtalare.

Century-sortimentet. Allt-i-ett-skivspelare med Bluetooth®

- Stil från då, ljud från nu
- Bältdriven skivspelare med tre hastigheter. Spelar alla dina skivor
- Kan även strömma musik med tvåvägs Bluetooth® och Auracast™

The Stevie firar 100 år av Philips-ljud

- Rikt stereoljud från inbyggda högtalare
- Två 2,5-tums fullregisterelement och en basreflexport
- Utbytbar nål, avtagbart dammskydd, autostopp

Retro. Men också modern.

- Anslutningarna du vill ha. Aux-ut, aux-in, hörlurar ut
- Appen Philips Entertainment. Enkel ljudkontroll
- Hållbar design och förpackning

Funktioner

Retro. Men också modern

Den kanske ser ut som din farbrors skivspelare men den här är uppdaterad med ett rikt, varmt ljud och moderna funktioner. Allt-i-ett-designen passar perfekt på skrivbord och sidobord – dessutom får du en praktisk Bluetooth®-funktion och vår tillhörande app.

Bältdriven skivspelare med tre hastigheter

Från obskyra källarfynd till dina mest värdefulla limited edition-skivor – du kan spela både LP- och singelskivor eller till och med lyssna på gamla 78-varvare. Ändra bara reglaget till den hastighet du vill ha, luta dig tillbaka och förlora dig i musikens värld.

Bluetooth® 5.4 och Auracast™

Med tvåvägs Bluetooth®-anslutning kan du strömma spellistor till skivspelarens inbyggda högtalare – eller spela upp skivor i trådlösa högtalare eller hörlurar. Du kan också spela musik från skivspelaren till så många Auracast™-kompatibla högtalare som du vill.

Fantastiskt ljud

Med två 2,5-tums fullregisterelement och en basreflexport är The Stevie tillräckligt kraftfull för att fylla ett litet rum med musik. Luta dig tillbaka och koppla av eller visa upp dina bästa danssteg till ett rikt, varmt stereoljud som inte håller tillbaka på basen och som kan spela högt utan störningar.


Utbytbar nål

Den medföljande Audio-Technica ATN3600L-nålen håller sig i precis rätt spår för att musiken ska låta bra. Den går också att byta ut vid behov. Autostopp stoppar skivan när den är slut, för att förhindra onödigt slitage på nålen. Du kan ta av dammskyddet för att bättre kunna styra armen – eller för att du gillar hur The Stevie ser ut utan den.

Anslutningarna du vill ha

Portarna består av en RCA aux-ut för att ansluta till ditt hifi-system och en 3,5 mm-hörlursport där du kopplar in dina kabelanslutna hörlurar. Det finns också en aux-in-port där du kan ansluta externa enheter som en cd- eller mp3-spelare och använda The Stevies inbyggda högtalare för att lyssna på musiken.

Appen Philips Entertainment

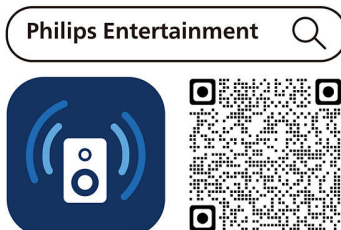

Hämta vår tillhörande app så kan du använda din smarta enhet till att välja förinställda ljudstilar i Digital Sound Control-menyn, finjustera frekvenserna för bas och diskant i

equalizern, eller göra egna EQ-inställningar. Perfekt för att få till rätt vibbar för de genrer du gillar.

Hållbar design



Vi arbetar kontinuerligt med att göra vår leveranskedja mer hållbar och transparent. Den här skivspelaren är tillverkad av PCR-plast och våra förpackningar använder FSC-certifierad återvunnen kartong och sojabaserat bläck.

Specifikationer

Ljud

Ljutförbättring: digital ljudkontroll, basreflexhögtalare, diskant- och baskontroll, Anpassad equalizer (i app)
Volymkontroll: ratt
Frekvensåtergivning: 60 Hz – 20 kHz
Sound mode (Ljudläge): Ljus, Varm, Balanserad, Kraftfull, Klar
Högsta uteffekt (RMS): 6 W (phono), 12 W (BT, ingående ljud)
Högtalarimpedans: 6 ohm

Högtalare

Fullregistrelementets diameter: 2,5 tum
Antal fullregistrelement: 2
Elementkonfiguration: 1-vägs
Antal ljudkanaler: 2,0

Anslutningar

Bluetooth-version: 5,4
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP,
Streamingformat: SBC, LC3
Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 30 m eller 100 fot
Hörlursuttag: 1 x 3,5 mm
Ljudingång: 1 x 3,5 mm
DLNA-standard: saknas
Anslutning för flera högtalare

Scenario med flera högtalare: Sändning, Mottagning
Teknik för flera högtalare: Auracast
Smart hem: saknas
Aux ut: 1x RCA (L/R)

Ljuduppspelning

Uppspelningsmedia: Bluetooth, Ljudingång, Vinyl, LP, Grammofonskivor

Bekvämlighet

Knappar och kontroller: Ström på/av, Huvudenhetens volym, Källväljare, Spela upp/paus, Föregående/nästa spår, Auracast, BT ut

Kompatibilitet

Appstyrning för smartphone/surfplatta

Effekt

Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Förpackningens mått

Höjd: 25.5 cm
Förpackningstyp: Förpackning
Typ av hyllplacering: Stående

Bredd: 49.5 cm
Djup: 40.4 cm
Antal produkter som medföljer: 1
Bruttovikt: 6.25 kg
Nettovikt: 4.5 kg
Taravikt: 1.75 kg

Tillbehör

Tillbehör som medföljer: AC/DC-adapter, Snabbstartguide, Garantibevis, Säkerhets- och garantibroschyr, Glidmatta, 45 rpm-adapter

Mått

Huvudenhet (B x H x D): 420 x 179 x 348 mm
Huvudenhetens vikt: 4,35 kg

Skivspelare

Skivspelartyp: Autostopp
Drivmetod: Bältdriven
Skivstorlek som stöds: 7 tum, 12 tum
Rotationshastighet (rpm): 33 1/3, 45, 78
Pekskärmspenna: Utbytbar
Dammskydd: löstagbar

