

PHILIPS



Bluetooth®
gramofon

CENTURY

Retro dizajn, moderan zvuk

Gramofon sa 3 postavke brzine

Bluetooth® 5.4

Bass-reflex zvučnici



TAV3000B

Stevie

Vinil singlovi i LP ploče. Gramofonske ploče. Plejliste. Uživajte u svemu na retro Bluetooth® gramofonu koji jednako dobro vrti i strimuje. Nisu vam potrebni čak ni zasebni zvučnici za žurku – ovaj uređaj ima ugrađene stereo zvučnike.

Century asortiman. Sveobuhvatni Bluetooth® gramofon.

- Izgled iz prošlog vremena, moderan zvuk
- Gramofon sa remenskim prenosom u tri brzine. Za reprodukciju svih vaših ploča
- Može i da strimuje melodije. Dvosmerni Bluetooth® i Auracast™

The Stevie slavi 100 godina Philips zvuka

- Bogat stereo zvuk sa ugrađenih zvučnika
- Dva drajvera punog opsega od 2,5 inča i bass-reflex priključak
- Zamenjiva igla, poklopac za zaštitu od prašine, automatsko zaustavljanje

Retro izgled. Ali i moderan dizajn.

- Svi priključci koje želite. Aux izlaz, audio ulaz, izlaz za slušalice
- Aplikacija Philips Entertainment. Jednostavna kontrola zvuka.
- RCS sertifikovana reciklirana plastika. Odgovorno pakovanje.


Važne karakt.

Retro izgled. Ali i moderan dizajn



Možda ima starinski izgled, ali ovaj gramofon je veoma moderan sa svojim bogatim, toplim zvukom i modernim funkcijama. Sveobuhvatni dizajn savršeno izgleda na stolovima i komodama – takođe, dobijate Bluetooth® vezu i našu praktičnu aplikaciju uz gramofon.

Gramofon sa remenskim prenosom u tri brzine

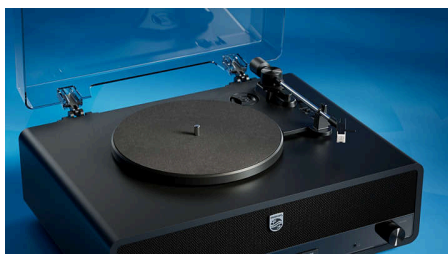

Od ploča koje ste iskopali iz sanduka, do najdragocenijih ograničenih izdanja – možete da vrtite ploče brzinom od 33 1/3 i 45 o/m, pa čak i stara izdanja brzinom od 78 o/m. Jednostavno pomerite regulator u položaj za željenu brzinu, opustite se i uživajte u muzici.

Bluetooth® 5.4 i Auracast™



Dvosmerna Bluetooth® veza omogućava strimovanje plejlita preko ugrađenih zvučnika gramofona, kao i reprodukciju ploča preko bežičnih zvučnika ili slušalica. Možete i da

emitujete muziku sa gramofona na željeni broj zvučnika koji su kompatibilni sa tehnologijom Auracast™.

Odličan zvuk



Uz dva drajvera punog opsega od 2,5 inča i bass-reflex priključak, The Stevie je dovoljno snažan da ispuni manju prostoriju muzikom. Opustite se i uživajte ili pokažite plesne pokrete dok uživate u bogatom, toplom stereo zvuku kojem ne manjka bas i koji može da se pojača bez distorzije.

Zamenjiva igla




Isporučena Audio-Technica ATN3600L igla savršeno prati žlebove za svež zvuk i može se zameniti po potrebi. Automatsko zaustavljanje sprečava okretanje ploče kada se završi reprodukciju čime se smanjuje habanje igle. Poklopac za zaštitu od prašine možete da skinete da biste lakše koristili ručicu sa iglom ili jednostavno jer vam se sviđa kako The Stevie izgleda bez njega.

Svi priključci koje želite




Priključci obuhvataju RCA aux izlaz za povezivanje sa hi-fi sistemom i izlaz od 3,5 mm za povezivanje ožičenih slušalica. Tu je i audio ulaz za povezivanje spoljnih uređaja kao što su CD ili MP3 plejer i korišćenje internih zvučnika na gramofonu The Stevie.

Aplikacija Philips Entertainment

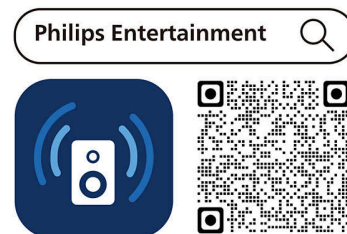

Preuzmite našu prateću aplikaciju da biste pomoću svog pametnog uređaja izabrali unapred podešeni stil zvuka iz menija Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka), fino podesili frekvencije basa i visokih tonova u ekvilajzeru ili kreirali svoje prilagođeno podešavanje ekvilajzera: idealno za doterivanje zvuka prema žanrovima koje volite.

Reciklirani materijali

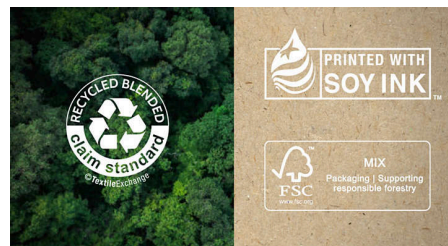

U ovom proizvodu koristimo recikliranu plastiku dobijenu od krajnjih potrošača, a naša ambalaža je bez plastike. Umeci su štampani na recikliranom papiru mastilom na bazi soje, a sama ambalaža je napravljena od FSC sertifikovanog recikliranog kartona.

Specifikacije

Zvuk

Poboljšanje zvuka: digital sound control, bass reflex sistem zvučnika, kontrola visokih tonova i basova, Prilagođeni ekvilajzer (u aplikaciji)

Kontrola jačine zvuka: rotirajuće

Frekventni odziv: 60 Hz – 20 kHz

Režim zvuka: Svetlo, Toplo, Balansirano, Snažno, Obriši

Maksimalna izlazna snaga (RMS): 6 W (phono), 12 W (BT, audio ulaz)

Impedansa zvučnika: 6 oma

Zvučnici

Prečnik dražvera punog opsega: 2.5"

Broj dražvera punog opsega: 2

Konfiguracija dražvera: 1-smerna

Broj zvučnih kanala: 2.0

Mogućnost priključivanja

Bluetooth verzija: 5.4

Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Format za strimovanje: SBC, LC3

Bluetooth domet: Vidno polje, 30 m ili 100 ft

Utikač za slušalice: 1 x 3,5 mm

Audio in: 1 x 3,5 mm

DLNA standard: nije dostupno

Veza za više zvučnika

Scenario sa više zvučnika: Emitovanje, Primanje

Tehnologija za više zvučnika: Auracast

Pametni dom: nije dostupno

Pomoćni izlaz: 1x RCA (L/R)

Audio reprodukcija

Reprodukcija medija: Bluetooth, Audio ulaz, Vinil, LP, Gramofonske ploče

Praktičnost

tasteri i komande: Uključivanje/isključivanje napajanja, Jačina zvuka glavne jedinice, Promena izvora, Reprodukuj/pauziraj, Prethodna/sledeća numera, Auracast, BT izlaz

Kompatibilnost

Upravljanje pomoću aplikacije za pametni telefon / tablet

Napajanje

Napajanje: 100-240 V naizmen. struje, 50/60 Hz

Potrošnja energije u režimu pripravnosti: <0,5 W

Dimenzije pakovanja

Visina: 25.5 cm

Način pakovanja: Kutija

Tip postavljanja na policu: Stojeći

Širina: 49.5 cm

Dubina: 40.4 cm

Broj proizvoda u kompletu: 1

Bruto težina: 6.25 kg

Neto težina: 4.5 kg

Tarirana težina: 1.75 kg

Dodaci

Uključena dodatna oprema: AC/DC adapter, Vodič za brzi početak, Garantni list, List sa informacijama o bezbednosti i garanciji, Slipmat, Adapter za 45 o/min

Dimenzije

Glavna jedinica (Š x V x D): 420 x 179 x 348 mm

Težina glavne jedinice: 4,35 kg

Održivost

Plastični oklop: sadrži 30% RCS-sertifikovane reciklirane ABS plastike od otpada krajnjih potrošača TE-00132492

Gramofon

Tip gramofona: Automatsko zaustavljanje

Metod prenosa: Remenski prenos

Podržane veličine ploča: 7 inča, 12 inča

Brzina rotacije (o/m): 33 1/3, 45, 78

Olovka: Zamenjivo

Prekrivač protiv prašine: odvojivo

