

PHILIPS

EVNIA

จอภาพ WQHD
สำหรับเล่นเกม

Curved Fast VA
Gaming monitor

Evnia 3000

34 นิ้ว (86.36 ซม.)

3440 x 1440 (WQHD)

34M2C3500L



ขยายขอบเขตการเล่นเกมของคุณ

จอภาพ Fast VA นี้ช่วยให้คุณเล่นเกมได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสูงสุดด้วยอัตรารีเฟรช 180Hz พร้อมภาพคมชัดคุณภาพ HDR กรอบจอโค้งมน และความละเอียดระดับ WQHD รับประกันประสบการณ์การเล่นเกมที่ยืดเยื้อแบบรอบด้าน

คุณสมบัติที่ออกแบบเพื่อความต้องการของนักเล่นเกม

- โหมด SmartImage Game เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเกมเมอร์
- โหมด LowBlue และปราศจากภาพกะพริบช่วยให้รับชมได้อย่างสบายสายตา
- ปุ่มเปิดปิดเมนู EasySelect สำหรับเข้าใช้เมนูบนหน้าจออย่างรวดเร็ว
- Smart Crosshair: เพื่อการเล็งที่แม่นยำและความสนุกยิ่งขึ้น

สร้างขึ้นเพื่อภาพเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว

- อัตรารีเฟรช 180Hz เพื่อภาพที่สว่างสดใสและเนียนชัดเป็นพิเศษ
- พาเนล VA ความเร็วสูง: เพื่อภาพที่คมชัดแม้ในอัตราเฟรมเรตสูง
- ความเร็วสูงสุด 0.5 ms เพื่อภาพที่คมชัดและการเล่นเกมที่ไหลลื่น
- ความล่าช้าของอินพุตต่ำลดความหน่วงของเวลาระหว่างอุปกรณ์และจอภาพ

ภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจ

- High Dynamic Range (HDR) เพื่อภาพสีสันสดใสสมจริงยิ่งขึ้น
- SmartContrast ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิท
- ดีไซน์จอแสดงผลแบบโค้งเพื่อประสบการณ์ที่น่าดื่มด่ำ
- ภาพ CrystalClear ด้วย UltraWide QHD 3440 x 1440 พิกเซล

Curved Fast VA Gaming monitor

จอภาพ WQHD สำหรับเล่นเกม

34M2C3500L/67


ไฮไลต์

เล่นเกมแบบ 180Hz



ในการเล่นเกมนั้นโหมดการแข่งขันที่เข้มข้น คุณจำเป็นต้องมีจอภาพที่ปราศจากความล่าช้า ภาพที่เนียนชัดเป็นพิเศษ จอภาพของ Philips นี้ขึ้นภาพบนหน้าจอสูงสุดถึง 180 ครั้งต่อวินาที ซึ่งเร็วกว่าจอภาพมาตรฐานมาก อัตราเฟรมที่ต่ำจะทำให้ศัตรูปรากฏจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งบนหน้าจอ ทำให้ยากต่อการเล็งเป้าหมาย ด้วยอัตราเฟรม 180Hz จะทำให้คุณได้ภาพที่ไม่ควรหายไปบนหน้าจอซึ่งแสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวของศัตรูได้เนียนเป็นพิเศษซึ่งทำให้คุณเล็งได้อย่างง่ายดาย ด้วยความล่าช้าของอินพุตที่ต่ำและไม่มีการภาพขาด ทำให้จอภาพ Philips เป็นเพื่อนคู่ใจสำหรับเล่นเกมที่ลงตัวที่สุด

ความล่าช้าของอินพุตต่ำ

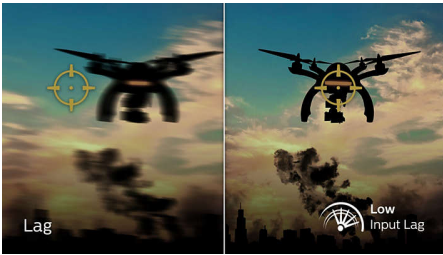

ความล่าช้าของอินพุตคือระยะเวลาที่คลาดเคลื่อนระหว่างการทำงานของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและการมองเห็นผลลัพธ์บนหน้าจอ ความล่าช้าของอินพุตต่ำจะลดความหน่วงของเวลาระหว่างการป้อนคำสั่งจากอุปกรณ์ของคุณไปยังหน้าจอ ทำให้เล่นวิดีโอเกมที่มีอาศัยการตอบสนองอันฉับไวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ที่เล่นเกมที่รวดเร็วและมีการแข่งขันสูง

การตอบสนองรวดเร็วด้วย Smart MBR เพียง 0.5 มิลลิวินาที



จอแสดงผล Philips พร้อม Smart MBR เพียง 0.5 มิลลิวินาที ช่วยขจัดอาการหน่วงและโมชันเบลอจากการเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ภาพที่คมชัดขึ้นและแม่นยำเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเล่นเกม การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและการเปลี่ยนฉากที่น่าทึ่งจะแสดงผลได้อย่างราบรื่น นี่คือนวัตกรรมที่ดีที่สุดสำหรับการเล่นเกมที่น่าตื่นเต้นและลดการกระตุก

VA ความเร็วสูง




พีจีอาร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมที่มีเต็มไปด้วยแอ็กชัน ไม่เพียงแต่ให้ภาพเกมที่แทบจะปราศจากความเบลอเท่านั้น แต่ยังสามารถทำงานร่วมกับอัตราเฟรมเรตสูงได้อย่างลงตัว เพื่อมอบภาพที่คมชัดและยอดเยี่ยมที่สุด การ์ตูนที่คุณภาพได้เลย

ดีไซน์จอแสดงผลแบบโค้ง



จอภาพเดสก์ท็อปให้ประสบการณ์แบบผู้ใช้ส่วนบุคคล ดีไซน์โค้งสวยงามลงตัว โดยจอโค้งไม่เพียงให้ความรู้สึกที่น่าพึงพอใจแต่ยังคงความตึงต๋อย่างละเอียดอ่อน ซึ่งโฟกัสไปที่คุณที่บริเวณกลางจอได้

ภาพ CrystalClear แบบ UltraWide

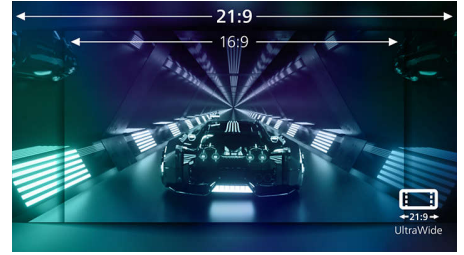

หน้าจอ Philips นี้ให้ภาพ CrystalClear ความละเอียด UltraWide Quad HD 3440 x 1440 ที่คมชัดสดใสด้วยการใช้แผงประสิทธิภาพสูงซึ่งให้ความหนาแน่นพิกเซลสูง มุมมองกว้างถึง 178/178 องศา จอภาพแบบใหม่นี้จะทำให้ภาพและกราฟิกของคุณมีชีวิตชีวาขึ้น รูปแบบ UltraWide 21:9 ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นด้วยพื้นที่มากขึ้นสำหรับการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ พร้อมกันและดูคอนเทนต์สตรีมมิ่งได้มากขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพที่ต้องการภาพรายละเอียดสูงอย่างยั่งยืนสำหรับโซลูชัน CAD-CAM หรือตัวช่วยด้านการเงินที่ทำงานกับสเปกตรัมขนาดใหญ่ จอแสดงผล Philips จะส่งมอบภาพ CrystalClear

High Dynamic Range (HDR)



High Dynamic Range มอบประสบการณ์ด้านภาพที่แตกต่างออกไปอย่างมาก ด้วยความสว่างอันน่าอัศจรรย์ ความคมชัดที่เหนือระดับ และสีสันชวนหลงใหล ทำให้ภาพมีชีวิตชีวาด้วยความสว่างที่เพิ่มขึ้นมาก ขณะที่ยังคงให้สีเข้มที่ลึกซึ้งและละเอียดกว่าเดิม เป็นการปรับชุดสีใหม่ที่นุ่มนวลในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนบนจอภาพ มอบประสบการณ์การรับชมที่สะกดการรับรู้และปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึก



Curved Fast VA Gaming monitor

จอภาพ WQHD สำหรับเล่นเกม

34M2C3500L/67

ไฮไลต์

SmartContrast



SmartContrast เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Philips ที่จะวิเคราะห์ชนิดของเนื้อหาที่คุณกำลังชม และจะปรับสีและควบคุมความเปรียบต่างของแสงจากหลังโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ภาพและวิดีโอที่ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือเมื่อเล่นเกมที่มีโทนสีดำค่อนข้างมาก เมื่อคุณเลือกโหมดประหยัดพลังงาน เครื่องจะปรับความเปรียบต่างของภาพและแสงจากหลังอย่างละเอียดเพื่อให้เข้ากับแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้งานสำนักงาน และยังลดการใช้พลังงานอีกด้วย

โหมด LowBlue และปราศจากภาพกะพริบ



โหมด LowBlue และเทคโนโลยีปราศจากภาพกะพริบของเราได้รับการพัฒนามาเพื่อลดอาการอ่อนล้าของดวงตาซึ่งมักเกิดจากการใช้งานหน้าจอเป็นเวลานาน

ปุ่มเปิดปิดเมนู EasySelect



ปุ่มเปิดปิดเมนู EasySelect ที่ถูกกำหนดไว้อย่างเหมาะสมจะช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนการตั้งค่าจอภาพได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในเมนูการแสดงผลบนหน้าจอ


โหมด SmartImage Game



หน้าจอสำหรับเล่นเกมใหม่จาก Philips มาพร้อมการปรับ OSD แบบละเอียดที่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วสำหรับเกมเมอร์ ซึ่งมีตัวเลือกหลากหลาย สำหรับโหมด "FPS" (First Person Shooting) ที่เป็นการปรับปรุงธีมสีใน-game ให้คุณสามารถมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในบริเวณที่เป็นที่มืดได้ดีขึ้น โดยโหมด "Racing" ทำให้จอภาพมีเวลาตอบสนองที่เร็วที่สุด มีสีสันสดใส พร้อมการปรับภาพ ส่วนโหมด "RTS" (Real Time Strategy) มีโหมดพิเศษคือโหมด SmartFrame ให้คุณสามารถไฮไลต์บริเวณที่กำหนดเพื่อปรับขนาดและภาพในส่วนนั้นได้

และส่วนของ Gamer 1 และ Gamer 2 ให้คุณสามารถบันทึกการปรับตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณตามแต่ละเกมเพื่อประสิทธิภาพที่ยืดหยุ่นที่สุด

Smart Crosshair

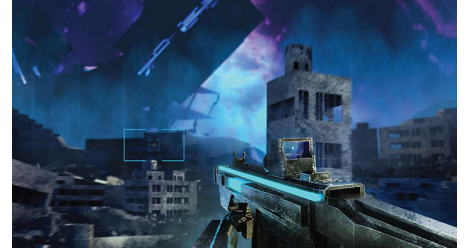

จะกำหนดสีของ Crosshair เป็นค่าเริ่มต้น เมื่อเปิดใช้งาน Smart Crosshair สีเสริมจะเปลี่ยนเป็นสีพื้นหลัง Smart Crosshair จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเล็งเพื่อให้คุณมองเห็นศัตรูได้ง่ายขึ้น



รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงผลภาพ

ขนาดจอภาพ: 34 นิ้ว / 86.36 ซม.

อัตราการจัดมุมมอง: 21:9

ประเภทจอ LCD: VA 1500R (ความโค้ง)

ชนิดแสงพื้นหลัง: W-LED

ระยะห่างระหว่างพิกเซล: 0.23175 x 0.23175 มม.

ความสว่าง: 300 cd/m²

สีในการแสดงผล: รองรับสี 1.07 พันล้านสี (10 บิต)*

Color Gamut (ทั่วไป): Adobe RGB 90%; DCI-

P3:94%, sRGB: 125%, NTSC 105%*

อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 4000:1

SmartContrast: Mega Infinity DCR

เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 1 มิลลิวินาที (Gray to Gray)*

มุมมองภาพ: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10000

การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: SmartImage Game

ความละเอียดสูงสุด: 3440x1440@ 180 Hz (DP),

8bits; 3440x1440@100Hz (HDMI), 8bits

พื้นที่แสดงผลจริง: 797.22(แนวนอน)x333.72(แนว

ตั้ง) มม. - ที่ส่วนโค้ง 1500R*

ความถี่ในการสแกน: 30-255kHz(แนวนอน)/ 48-

180Hz(แนวตั้ง)

sRGB

Delta E: <2 (sRGB)

ปราศจากการสั่นไหว

ความละเอียดพิกเซล: 109.68 PPI

โหมด LowBlue

การเคลือบจอแสดงผล: กันแสงสะท้อน 25% 3H

SmartUniformity: 93~105%

ความล่าช้าของอินพุตต่ำ

EasyRead

การปรับการซิงค์

HDR: รองรับ HDR 10

ชนิดแสงพื้นหลัง: W-LED

Smart MBR: 0.5 มิลลิวินาที*

Smart Crosshair

Shadow Boost

การเชื่อมต่อ

สัญญาณอินพุต: HDMI 2.0 x 2, พอร์ตแสดงผล 1.4 x 1

Sync Input: Separate Sync

สัญญาณเสียง (เข้า/ออก): สัญญาณเสียงออก

HDCP: HDCP 1.4 (HDMI/พอร์ตแสดงผล), HDCP 2.2

(HDMI/พอร์ตแสดงผล)

สะดวกสบาย

การใช้งานกับระบบปฏิบัติการ: DDC/CI, Mac

OS X, sRGB, Windows 11 / 10

ความสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน: เปิด/ปิดเครื่อง, เมนุ/ตกลง,

อินพุต/เพิ่ม, การตั้งค่าเกม/ลด, โหมด SmartImage

Game/Back

ภาษา OSD: โปรตุเกสบราซิล, เซค, เนเธอร์แลนด์,

อังกฤษ, ฟินนิช, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮังการี,

อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, โปแลนด์, โปรตุเกส, รัสเซีย,

สเปน, จีน (แผ่นดินใหญ่), สวีเดน, ตุรกี, จีน (ไต้หวัน),

Ukrainian

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ: ล็อค Kensington,

ขาตั้ง VESA (100x100 มม.), โหมด LowBlue

MultiView: อุปกรณ์ 2x, โหมด PIP/PBP

ขาตั้ง

เอียง: -5/20 องศา

กำลังไฟ

แหล่งจ่ายไฟ: ภายใน, 100-240VAC, 50-60Hz

โหมดปิด: 0.3 W (ทั่วไป)

ในโหมดเปิด: 31.0 วัตต์ (ทั่วไป)

โหมดสแตนด์บาย: 0.5 W (ทั่วไป)

สัญญาณไฟ LED การเปิด/ปิดเครื่อง: การใช้งาน - สี

ขาว, โหมดสแตนด์บาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)

ขนาด

บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก): 930 x 480

x 188 มม.

ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.): 808 x 369 x 69 มม.

ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (สูงที่สุด): 808 x 464 251 มม.

น้ำหนัก

ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.): 9.47 กก.

ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.): 7.33 กก.

ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.): 6.50 กก.

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล: ขณะทำงาน: +12,000

ฟุต (3,658 ม.), ขณะไม่ทำงาน: +40,000 ฟุต (12,192

ม.)

ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 0°C ถึง 40 °C

MTBF: 50,000 ชั่วโมง

ความชื้นสัมพัทธ์: 20%-80 %

ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20°C ถึง 60 °C

ความยั่งยืน

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน: RoHS

พลาสติกที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำกลับมา

รีไซเคิล: 85%*

มาตรฐานและการรับรอง

การอนุมัติตามกฎหมายบังคับ: CB, เครื่องหมาย CE,

TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAEU

RoHS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, cETLus

ตัวเครื่อง

สี: สีชาโคล

เคลือบ: ผิวสัมผัส

มีอะไรในกล่อง

สาย: สาย HDMI, สาย Display Port, สายไฟ

จอภาพพร้อมขาตั้ง

เอกสารสำหรับผู้ใช้งาน



* รัศมีความโค้งของจอภาพเป็นหน่วย มม.

* สีของหน้าจอ: 10 บิต สามารถใช้งานได้ผ่าน DisplayPort ที่ 165Hz

* ค่าเวลาตอบสนองเท่ากับ SmartResponse

* การครอบคลุม DCI-P3 อิงตาม CIE1976, พื้นที่ sRGB อิงตาม CIE1931, พื้นที่ NTSC อิงตาม CIE1976

* Smart MBR ใช้เพื่อปรับความสว่างสำหรับการเล่นวิดีโอ ดังนั้นจึงไม่สามารถปรับความสว่างในขณะที่ Smart MBR เปิดอยู่ได้ ในการลดความเบลของภาพเคลื่อนไหว แสงพื้นหลัง LED จะกะพริบพร้อมกับการรีเฟรชหน้าจอ ซึ่งอาจทำให้ความสว่างเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด

* Smart MBR เป็นโหมดที่เหมาะสมสำหรับการเล่นเกม การเปิด Smart MBR อาจทำให้เกิดการกะพริบของหน้าจอที่มองเห็นได้ ขอแนะนำให้ปิดเมื่อคุณไม่ได้ใช้ฟังก์ชันการเล่น

* จอภาพนี้ออกแบบมาเพื่อความยั่งยืน: ขาตั้งทำจากพลาสติกรีไซเคิล 35% และตัวจอทำจากพลาสติกที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำกลับมารีไซเคิล 85%

* ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้อาจแตกต่างกันไปตามประเทศและภูมิภาค

* จอภาพอาจดูแตกต่างจากในภาพ