

PHILIPS

Bluetooth парти високоговорител

200 W макс. (100 W RMS), Bass+

Светлинно шоу по целия
високоговорител

Bluetooth® Auracast™ и TWS

Сменяема батерия, вход за
променлив ток

TAX5000E



Голям звук. Епичен бас.

Насладете се на силни басови ритми. Този парти високоговорител възпроизвежда звука силно и с много чувство. Нашата технология Bass+ осигурява дълбок бас без изкривявания при всякаква сила на звука. Парти светлини по цялата повърхност на високоговорителя, двойни входове за микрофон и китара и ехо ефектите носят забавлението.

Преносим парти високоговорител. Дълбок, контролиран бас.

- Мощен звук за епични партита. 100 W RMS и Bass+
- 2x 8" високоговорителя за ниски честоти, 2x 2" за високи
- Пуснете мелодиите! Възпроизвеждане чрез Bluetooth®, вход AUX и възпроизвеждане от USB
- TWS и Auracast™ за настройка на няколко високоговорителя

Светлинно шоу по целия високоговорител и сменяема батерия

- Входи за микрофон и китара, както и ехо ефекти
- Светлинно шоу по целия високоговорител. Усещане за дискотека от горе до долу
- 13 различни режима на осветяване ви позволяват да създадете перфектното настроение
- Сменяема, презареждаща се батерия и вход за променлив ток
- До 14 часа време на възпроизвеждане с едно зареждане

Подгответе се за парти

- Лесно управление чрез панела на високоговорителя или чрез нашето придружаващо приложение
- Вградена дръжка за носене и колелца. IPX4 устойчивост на пръски
- Размери/тегло: 73,3 x 32 x 32,3 см, 11,4 кг

Акценти

200 W макс. (100 W RMS), Bass+

Обичате добри басы? С два 8" високоговорителя за ниски честоти и нашата изключителна технология Bass+ басът на този парти високоговорител ще звучи дълбоко, богато и пълноценно – дори ако слушате при по-ниски нива на звука, докато се отпускате в края на вечерта. Получавате 200 W максимална мощност (100 W RMS) на разтърсващ звук, а двата 2" високоговорителя за високи честоти означават, че вокалите не просто се чуват, а се извисяват.

Bluetooth® 5.4

Предавайте поточно плейлистите си, включете USB устройство или диджейския си дек или CD плейъра чрез аудио вход. Ако предавате мелодии поточно, Bluetooth® 5.4 ви осигурява по-бърза и стабилна връзка за по-добро качество на звука, което не се нарушава. Освен това ви дава по-широк обхват, за да можете да контролирате плейлистите практически от всяка точка на партито.

Съвместимост с TWS и Auracast™

Искате още? За по-широка звукова сцена можете да сдвоите с друг високоговорител TAX5000E чрез True Wireless Stereo (TWS). За по-мощни събития или за най-хубавото домашно парти можете да излъчвате мелодиите към толкова много съвместими с Auracast™ високоговорители, колкото ви трябват! Изпратете ритмите из цялата къща или създайте звукова стена в една стая.

Входове за микрофон и китара

Няма нищо по-добро от караоке сесия или импровизирано изпълнение на живо, което да сплоти всички. Този парти високоговорител е оборудван с два входа за микрофон и 6,3 мм вход за китара: можете да контролирате силата на звука на микрофона и китарата и да добавяте ехо ефекти с помощта на физическите бутони за управление на панела на високоговорителя или да използвате нашето придружаващо приложение.

Светлинно шоу по целия високоговорител

Когато звучат мелодиите, дъга от цветни RGB светодиодни светлини трепти и пулсира по повърхността на двойните нискочестотни високоговорители, както и отстрани и отдолу на високоговорителя. Има 13 режима на светлинен ефект, от които можете да избирате: просто натиснете бутона за светлина на високоговорителя или използвайте нашето придружаващо приложение, за да започнете светлинното шоу.

Сменяема батерия, вход за променлив ток

Създаден, за да не спира да звучи на партито, този високоговорител е снабден с презареждаща се 5200 mAh литиевойонна батерия, която ви осигурява до 14 часа възпроизвеждане с едно зареждане. Можете да презареждате чрез променливотоково захранване (около 4 часа), така че музиката да

не трябва да спира. Освен това батерията може лесно да се смени, когато достигне края на живота си.

Устойчивост на пръски и лесно преместване

Придвижете се до дома на приятел. Разположете се на терасата. Дръжката за носене и колелцата улесняват преместването на този парти високоговорител, а освен това е устойчив на пръски. Малко дъжд няма да спре мелодиите – а ако пуснете баса и всички вдигнат ръце с напитки в тях, просто избършете разлятото и продължете с купона.

Лесно управление


Можете да контролирате силата на звука, светлините и караоке ефектите чрез панела на високоговорителя или да използвате приложението Philips Entertainment, което ви позволява да настройвате басовите и високите честоти. Искате да зарадвате съседите? Можете да изключите функцията Bass+ и да намалите баса чрез нашето приложение или бутона Bass+ на високоговорителя.

Рециклирани материали

В този високоговорител са използвани рециклирани пластмаси, които не са използвани от потребителите, а опаковките ни не съдържат пластмаса. Брошурите са отпечатани върху рециклирана хартия с мастило на соева основа, а в самата опаковка е използван рециклиран картон, сертифициран от FSC.

Спецификации

Звук Изходна мощност (RMS): 100 W Подобрене на звука: Bass+, Караоке Честотен обхват: 20 Hz – 20 kHz, ±3 dB Изходна мощност (макс.): 200 W Общо хармонични изкривявания: 10% Импеданс на тонколоната: 4 ома	Удобство Караоке: управление на "ехо" ефект, Сила на звука за вход MIC Бутони и регулатори: Сила на звука на микрофона и ехо, Сила на звука на китара, Превключвател за светлините, Bass+, Auracast, Възпроизвеждане/пауза, Bluetooth, Включване/изключване на захранването, Сила на звука на главното устройство, Регулиране на високи и ниски честоти Регулиране на силата на звука: Въртящ се Водоустойчивост: IPX4 Светлинен ефект: Да, 13 светлинни ефекта Контрол на китарата	Акcesoари Акcesoари в комплекта: USB кабел, Ръководство за бърз старт, Гаранционна карта, Гаранционна карта за безопасност
Високоговорители Конфигурация на мембрани: Двоен Брой звукови канали: 2 Брой на високоговорители за високи честоти: 2 Брой басови високоговорители: 2 Диаметър на високоговорители за високи честоти: 2" Диаметър на басов високоговорител: 8"	Съвместимост Управление на приложения за смартфон/таблет	
Свързаност Версия на Bluetooth: 5.4 Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, Формат за поточно предаване: SBC Обхват на Bluetooth: 10 М (свободно дисково пространство) USB: Type-A (възпроизвеждане) Аудио вход: 1 x 3,5 мм линейен вход Зареждане от USB: 5 V, 1 A Вход за микрофон: 2 x (6,3 мм с регулиране на силата на звука) Вход за китара: 1 x (6,3 мм с регулиране на силата на звука) Стандарт DLNA: Не Свързване на няколко високоговорителя Сценарий с няколко високоговорителя: Стереo, Излъчване, Приемане Технология с няколко високоговорителя: TWS, Auracast Интелигентен дом: няма	Захранване Капацитет на батерията: 5200 mAh, 7,3 V Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,5 W Тип батерия: Литиево-йонна Време на работа на батерии: 14 час(а) Време за зареждане: 4 час(а)	
Поддържани аудио формати Bluetooth: SBC USB: MP3	Габарити на опаковката Височина: 84 см Тип опаковка: Кутия Начин на поставяне: Изправено положение Ширина: 41 см Дълбочина: 41 см Брой включени продукти: 1 Бруто тегло: 14.8 кг Нето тегло: 12.2 кг Тегло на опаковката: 2.6 кг	
	Размери на продукта Височина: 73 см Ширина: 32 см Дълбочина: 32 см Тегло: 12 кг	

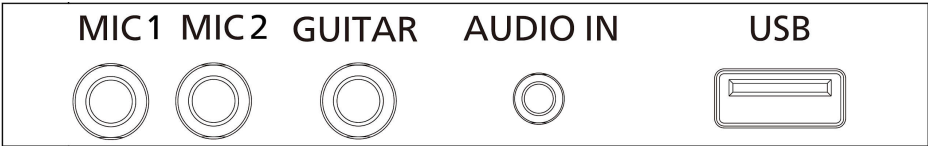

* Марка и логата на Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. Марка и логата Auracast™ са търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc.

* IPX4 рейтингът означава, че продуктът има защита срещу водни пръски от всички посоки.

* Щепселът за променлив ток и количеството варират в зависимост от района.

* Времето за възпроизвеждане на музика зависи от нивото на звука и аудио съдържанието.