

PHILIPS



Hårføner med
ThermoShield Advanced

Hair Dryer 8000 Series

ThermoShield Advanced-sensorer

Kraftig børsteløs likestrømsmotor

Dual Airstream-teknologi

Skånsom modus for
hodebunnspleie



BHD837/10

Vår hittil raskeste hårføner

Beskytter mot varmeskader, laget for hår med mye fuktighet

Den nye Philips 8000 Series-hårføneren er vår mest kompakte ioniske høyhastighets hårføner. Den er utformet for å beskytte håret mot varmeskader ved hjelp av ThermoShield Advanced-temperatursensorer og gir deg raskt sterkt, skinnende hår med mye fuktighet.

Enkel i bruk

- Komfortabel bruk av den kompakte høyhastighets hårføneren
- Enkelt vedlikehold med automatisk rengjøring-modus

Rask og kraftig tørking

- Rask tørking på 3 minutter eller mindre*

Bærekraftighet

- Bruker opptil 50 % mindre strøm*****

Stell og beskyttelse

- Beskytt håret mot varmeskade
- Få bedre hårglans og reduser krusing
- Ekstra stell for hodebunn og fint hår
- Ionisk pleie gir skinnende hår med mye fuktighet


Hair Dryer 8000 Series

Hårføner med ThermoShield Advanced

BHD837/10


Høydepunkter

Kraftig børsteløs likestrømsmotor

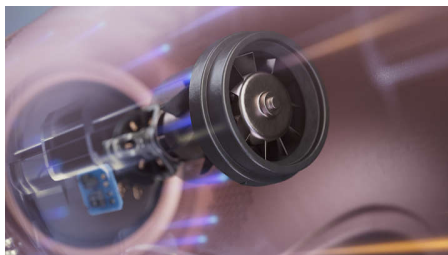


Tørk håret på få minutter med vår hittil kraftigste høyhastighets hårføner. Med 110 000 omdreininger i minuttet gir den innovative børsteløse likestrømsmotoren effektiv tørkeluft med en hastighet på 228 km/t. Dine beste hårdager starter nå!

ThermoShield Advanced-sensorer

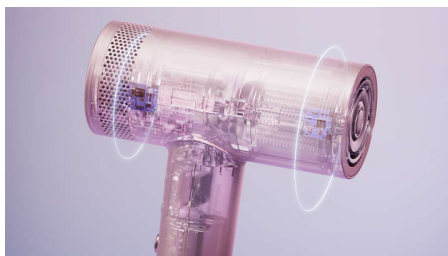

Beskytt håret mot varmeskade og behold opptil 100 %** av hårets naturlige styrke, takket være ThermoShield Advanced-teknologi. Sensorene er utviklet for å registrere omgivelsestemperaturen 200 ganger i sekundet, slik at den kan justere tørkevarmen for å holde håret beskyttet og sterkt. Sunt hår og bekymringsfri tørking hver gang.

Dual Aistream-teknologi

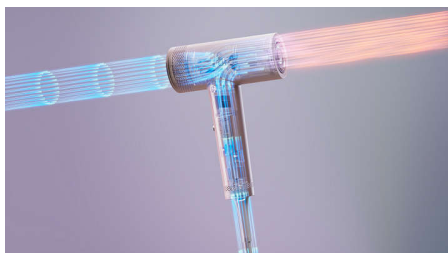

Opplev skinnende glatt hår ved hjelp av Dual Aistream-teknologiens ultrastabile ytelse. Luft trekkes inn samtidig via to inntak og samles i én

kraftig luftstrøm. Men ikke ta vårt ord for det – 94 % av brukerne*** forteller at håret kjennes glatt etter at de har brukt Philips 8000 Series hårføner.

Egen skånsom modus




Ta ekstra godt vare på hodebunnen og fint hår med fønerens ekstra skånsomme modus. 97 % av brukerne**** er enige i at hårføneren gir skånsom føning for hodebunnen.

Ionisk pleie



Få mykt, fleksibelt og sunt hår fra rot til tupp med ionisk pleie. Hårføneren frigir opptil 200 millioner negative ioner og vannioner***** for å øke hårets fuktighetsrike glans med opptil 58 %.*****

Lett og kompakt

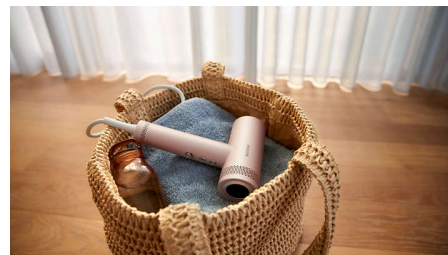


Med en vekt på bare 395 g***** er vår letteste høyhastighets hårføner bare litt tyngre enn en brusboks! Den kompakte føneren er komfortabel å bruke og praktisk å ta med, også når du vil pakke lett.

Automatisk rengjøring-modus



Det er svært enkelt å holde hårføneren støvfri. Bare aktiver automatisk rengjøring-modus, så gjør hårfønerens vifteblader resten ved å rotere motsatt retning for å blåse ut støv fra filteret.

Reduserer strømforbruket

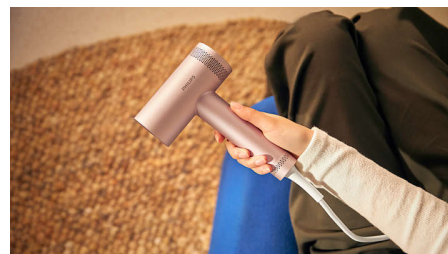

Philips 8000 Series hårføner bruker opptil 50 %***** mindre strøm, men gir likevel den kraftigste tørkingen av alle Philips høyhastighets hårføner. Din beste hårdag med mindre påvirkning på planeten.

Hair Dryer 8000 Series

Hårføner med ThermoShield Advanced

BHD837/10

Spesifikasjoner

Tilbehør

Magnetisk 8 mm stylingmunnstykke
Magnetisk diffuser

Tekniske spesifikasjoner

Ledningslengde: 2 m
Farge/utforming: Rose-champagne
Spenning: 220–240 V
Wattstyrke: 1400 W
Motor: Børsteløs likestrøm (110,000 RPM)
Vekt: 395 g
Gjennomsnittlig lufthastighet: 228 km/t
Strøm i av-modus: < 0,5 W

Funksjoner

Temperaturinnstillinger: 7 (45–95 °C, Cool Shot-modus)
Hastighetsinnstillinger: 3
Forhåndsinnstilte moduser: 4 (Rask, ThermoShield Advanced, Varm/Kald, Skånsom),

Minnefunksjon som automatisk aktiverer den sist brukte innstillingen når føneren er slått på.
Automatisk rengjøring-modus

Service

To års verdensomspennende garanti

Beskyttende teknologier

Ionisk: Negative ioner og vannioner

Consumer Trade Item

Height: 30.1 cm
Width: 16.9 cm
Length: 13 cm
Net weight: 0.78 kg
Gross weight: 1.2 kg
GTIN: 8720689033244
Country of origin: CN

Pappkartong

Height: 34.3 cm
Width: 18 cm
Length: 31.6 cm
Net weight: 1.56 kg
Gross weight: 3.6 kg
GTIN: 18720689033241

Pallet Layer

Height: 34.3 cm
Width: 97.3 cm
Length: 93 cm

Annet

Height: 103 cm
Width: 97.3 cm
Length: 93 cm
GTIN: 68720689033246

