


PHILIPS

Bluetooth-колонка для вечеринок

200 Вт макс. (100 Вт
среднеквадр.), Bass+
Полноценная светомузыка
Bluetooth®, Auracast™ и TWS
Сменный элемент питания,
разъем AC
TAX5000E

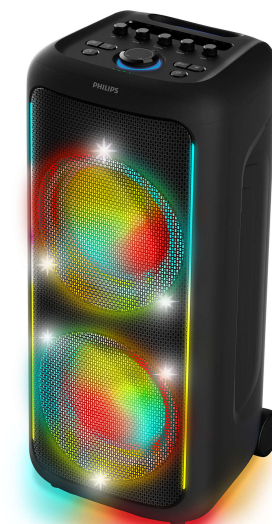

Громкий звук. Насыщенные басы.

Любимая музыка наполнит вас энергией! Эта колонка для вечеринок предлагает громкий звук, который заряжает эмоциями. Наша технология Bass+ обеспечит насыщенные и глубокие басы на любой громкости. Светомузыка для вечеринки, два разъема для микрофона и гитары, а также эффект эхо помогут весело провести вечер.

Портативная колонка для вечеринок. Насыщенные, качественные басы.

- Мощный звук для ярких вечеринок. 100 Вт среднеквадр. и Bass+
- 2 ВЧ-динамика 8". 2 НЧ-динамика 2"
- Любимый плейлист всегда с вами! Bluetooth®, вход AUX и воспроизведение через USB
- TWS и Auracast™ для сопряжения нескольких колонок

Полноценная светомузыка и сменный элемент питания

- Разъемы для микрофона и гитары, а также эффекты эхо
- Полноценная светомузыка. Эффекты клубного танцпола
- 13 разных режимов светомузыки для идеальной атмосферы
- Сменный элемент питания и разъем питания AC
- До 14 часов воспроизведения без подзарядки

Всегда готова к вечеринке

- Легко управлять через панель на колонке или в приложении
- Встроенная ручка для переноски и колесики. Влагозащита IPX4
- Переработанный пластик сертификации GRS. Экологичная упаковка

Основные особенности

200 Вт макс. (100 Вт среднечастот.), Bass+

Любите энергичные басы? С двумя НЧ-динамиками 8" и эксклюзивной технологией Bass+ низкие частоты на этой колонке для вечеринок будут звучать действительно потрясающе даже на малой громкости. Вы получите до 200 Вт (100 Вт среднечастот.) мощности звучания, в то время как два ВЧ-динамика 2" обеспечат чистое звучание голоса.

Bluetooth® 5.4

Воспроизводите любимые плейлисты и подключайте USB-накопители, DJ-пульты и CD-проигрыватели через аудиовход. Для потокового воспроизведения используйте Bluetooth® 5.4 — он обеспечит быстрое и стабильное подключение без потери качества звука и задержек. Этот интерфейс также имеет большую зону покрытия, чтобы вам было удобно управлять музыкой откуда угодно.

Совместимо с TWS и Auracast™

Нужно больше звука? Для создания звуковой сцены колонку TAX5000E можно подключить к такой же колонке через True Wireless Stereo (TWS). Для мероприятий побольше музыки можно транслировать через динамики, совместимые с Auracast™. Создайте конфигурацию с музыкой по всему дому или превратите одну из комнат в танцплощадку.

Разъемы для микрофона и гитары

Нет ничего лучше караоке-импровизации во время вечеринки. Эта колонка оснащена двумя разъемами для микрофонов и студийным 6,3-мм разъемом для гитары — громкостью микрофонов и гитары, а также эффектом эхо можно управлять с помощью физических регуляторов на корпусе колонки или в приложении.

Полноценная светомузыка

Во время воспроизведения музыки светодиодная RGB-подсветка сияет и пульсирует на поверхности двойных НЧ-динамиков, а также на боковой и нижней панелях самой колонки. Доступно 13 эффектов светомузыки: просто нажмите кнопку подсветки на колонке или выберите нужный эффект в приложении.

Сменный элемент питания, разъем AC

Эта колонка создана для длительной работы и оснащена литий-ионным аккумулятором емкостью 5200 мА·ч, ресурса которого хватит на 14 часов воспроизведения. Вы можете зарядить его через сеть переменного тока (зарядка займет около 4 часов), чтобы не остаться без музыки в нужный момент. Аккумулятор можно легко заменить на новый, когда он исчерпает свой ресурс.

Защита от влаги и удобство в переноске

Ходите в гости к друзьям или ставьте колонку на веранде. Ручка для переноски и колесики позволят легко транспортировать эту колонку

для вечеринок, а влагозащита поможет не беспокоиться о морозящем дожде — а если вы вдруг прольете на нее напиток, можно просто протереть корпус и продолжать веселиться!

Простое управление

Можно управлять громкостью, подсветкой и эффектами караоке на панели колонки или в приложении Philips Entertainment, где также можно откалибровать эквалайзер. Не хотите раздражать соседей? Выключите Bass+ и настройте нужный уровень басов в приложении или с помощью кнопки Bass+ на корпусе колонки.

Повторно используемые материалы



В этой колонке используется бывший в употреблении переработанный пластик, а упаковка вообще не содержит пластика. Вставки напечатаны на переработанной бумаге с соевыми чернилами, а упаковка изготовлена из переработанного картона по стандарту FSC.

Характеристики

Звук

Выходная мощность (среднеквадр.): 100 Вт
Улучшение звука: Bass+, Караоке
Диапазон частот: 20 Гц — 20 кГц, ± 3дБ
Выходная мощность (макс.): 200 Вт
Полный коэффициент гармонических искажений: 10 %
Сопротивление акустической системы: 4 Ом

Громкоговорители

Конфигурация излучателя: Двухполосная
Количество звуковых каналов: 2
Количество ВЧ-динамиков: 2
Количество НЧ-динамиков: 2
Диаметр ВЧ-динамика: 2"
Диаметр НЧ-динамика: 8"

Подключения

Версия Bluetooth: 5,4
Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, Формат передачи: SBC
Диапазон беспроводной связи Bluetooth: 10 м (открытое пространство)
USB: Type-A (воспроизведение)
Аудиовход: 1х аудиовход 3,5 мм
Зарядка через USB: 5 В, 1 А
Вход для микрофона: 2х (6,3 мм с регулировкой громкости)
Разъем для гитары: 1х (6,3 мм с регулировкой громкости)
Стандарт DLNA: Нет
Подключение нескольких аудиосистем
Система с несколькими АС: Стерео, Вещание, Прием
Технология нескольких аудиосистем: TWS, Auracast
Умный дом: Нет

Поддерживаемые аудиоформаты

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Комфорт

Караоке: Эхоконтроль, Громкость микрофона
Кнопки управления: Громкость микрофона и эхо, Гитарный регулятор громкости,

Переключатель освещения, Bass+, Auracast, Воспроизведение/пауза, Bluetooth, Включение/отключение питания, Громкость основного устройства, Регулировка высоких и низких частот
Регулировка громкости: Поворотный
Класс защиты от влаги: IPX4
Режимы подсветки: Да, 13 эффектов светомузыки
Управление гитарой

Совместимость

Управление в приложении для смартфона/планшета

Мощность

Емкость аккумулятора: 5200 мА·ч, 7,3 В
Источник питания: 100 — 240 В перем. тока, 50/60 Гц
Энергопотребление в режиме ожидания: <0,5 Вт
Тип элемента питания: Литий-ионный
Время работы от батарей: 14 часов
Время зарядки: 4 часов

Размеры упаковки

Высота: 84 см
Тип упаковки: Коробка
Тип размещения на полке: На подставке
ширина: 41 см
Глубина: 41 см
Количество изделий в упаковке: 1
Вес брутто: 14.8 кг
Вес нетто: 12.2 кг
Вес упаковки: 2.6 кг

Габариты изделия


Высота: 73 см
ширина: 32 см
Глубина: 32 см
Вес: 12 кг

Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары: Кабель USB, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон и информация о безопасности

Забота об окружающей среде

Пластиковый корпус: содержит 75 % сертифицированного GRS переработанного б/у полипропилена, 15 % переработанного б/у АБС-пластика TE-00132492

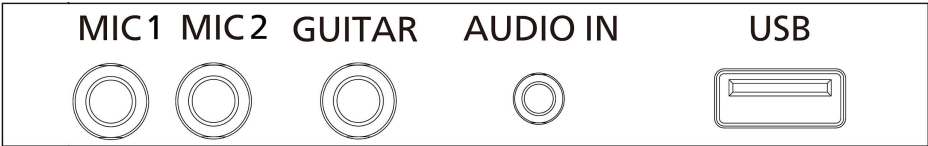

* Словесное наименование и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. Словесное наименование и логотипы Auracast™ являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.
* Класс защиты IPX4 означает, что изделие защищено от брызг воды с любых направлений.
* Штекер и тип АС зависит от региона.
* Время воспроизведения музыки зависит от громкости и аудиоконтента.