

# PHILIPS



## Полноразмерные наушники

Детальный и естественный звук

Сменный элемент питания

Шумоподавление Pro

До 70 часов воспроизведения



TAH8000EWT

## Превосходный звук и сменная батарея

Погрузитесь в насыщенный и полный деталей звук с этими долговечными полноразмерными наушниками. Удобная замена батареи поможет не остаться без музыки в нужный момент, а сами наушники обеспечат кристально чистое звучание голоса при вызовах. Адаптивное шумоподавление позволит сосредоточиться на самом важном.

### **Полноразмерные беспроводные наушники. Звук высокого разрешения.**

- Завораживающий звук. Поточковое и проводное воспроизведение высокого разрешения
- Мощные 40-мм излучатели с шелковым покрытием
- Полное погружение с адаптивным шумоподавлением
- Технология с 5 микрофонами. Чистое звучание даже в шумных местах
- До 70 часов работы в режиме воспроизведения (50 часов с включенным шумоподавлением)

### **Подключение по Auracast™. Сменные компоненты.**

- Многоточечное подключение по Bluetooth® и Auracast™
- Сменный аккумулятор и амбушюры для многолетнего использования
- Ударопрочный и пылестойкий жесткий дорожный футляр в комплекте

### **Ваш спутник на долгие годы**

- Быстрой 10-минутной зарядки хватит еще на 8 часов воспроизведения
- Приложение Philips Headphones. Персонализация настроек и элементов управления
- Теплый, детальный и органичный звук. Фирменное звучание Philips
- Переработанный пластик сертификации RCS. Экологичная упаковка

# Основные особенности

## Завораживающий звук.



40-мм излучатели с шелковым покрытием обеспечивают полное деталей звучание, а динамические басы сделают низкие частоты насыщенными даже при невысокой громкости. Кодеки LDAC и LC3 поддерживаются и обеспечат высокое качество потокового воспроизведения аудио; более того, доступно воспроизведение через USB-C и функция пространственного звука в приложении для еще более полного погружения.

## Шумоподавление Pro



Адаптивное шумоподавление быстро реагирует на особенности вашего окружения и мгновенно подавляет внешние звуки, включая ветер. Если вы хотите слышать звуки окружения, режим восприятия окружающих звуков поможет вам с этим. Функция Quick Awareness усиливает звуки голоса, чтобы вы могли слышать собеседника, даже не снимая наушники.

## Технология с 5 микрофонами




Во время разговора отдельные микрофоны и алгоритм шумоподавления обеспечат стабильный захват вашего голоса и устроят внешние шумы. Даже если вы идете по оживленной улице в ветреную погоду, собеседник четко услышит ваш голос, и ему не придется заодно слушать все звуки вашего окружения.

## До 70 часов (без ANC)



Без шумоподавления вы получите 70 часов воспроизведения без подзарядки (или 50 часов с шумоподавлением). Для быстрой подзарядки подключите на 10 минут к сети через USB-C — этого хватит еще на 8 часов воспроизведения. Оцените простое сопряжение через приложение: пользователи Android также могут использовать Google Fast Pair, а пользователи Windows — Microsoft Swift Pair.

## Bluetooth® 5.4 и Auracast™

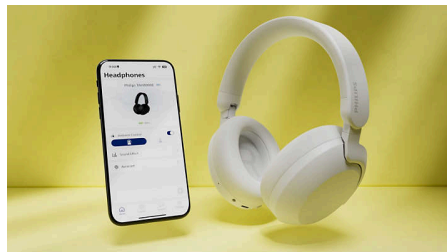

Bluetooth® 5.4 предлагает более стабильное подключение для качественного потокового воспроизведения, а многоточечное

соединение позволит подключать одновременно два устройства Bluetooth®. Auracast™ позволяет слушать общедоступные записи: подключайтесь к табло объявлений в аэропорту или слушайте аудиотрансляции в спорт-баре.

## Сменные компоненты



Сменный литий-ионный аккумулятор в этих наушниках можно заменить на новый, когда он достигнет окончания срока службы; амбушюры также можно заменить, когда они изнаются. Чашки наушников можно сложить в плоскость и вовнутрь для простого хранения в ударопрочном и пылестойком жестком дорожном футляре (в комплекте).

## Приложение Philips Headphones

В нашем удобном приложении можно управлять подключенными устройствами, выключать адаптивное шумоподавление и самостоятельно регулировать эквалайзер. Также в нем можно искать трансляции Auracast™, управлять функциями звука, такими как динамические басы и пространственный звук, создавать пользовательские предустановки звука, обновлять встроенное ПО и многое другое!

## Повторно используемые материалы

В этом устройстве используется бывший в употреблении переработанный пластик, а упаковка вообще не содержит пластика. Вставки напечатаны на переработанной бумаге с соевыми чернилами, а упаковка изготовлена из переработанного картона по стандарту FSC.

## Уникальное качество звучания Philips

Особые излучатели в этих наушниках откалиброваны под фирменное звучание Philips, с которым вы точно оцените ламповый и полный деталей звук с глубокими басами. Еще более яркие впечатления от любимой музыки.

# Характеристики

## Звук

Акустическая система: Закрытая  
Частотный диапазон: 20–40 000 Гц  
Сопротивление: 16 Ом  
Чувствительность: 112 дБ (1 кГц, 126 мВ)  
Диаметр излучателя: 40 миллиметра  
Максимальная входная мощность: 20 мВт  
Тип излучателя: Шелковое покрытие  
Звук высокого разрешения

## Подключения

Версия Bluetooth: 5,4  
Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Наибольший радиус действия: До 10 м  
Одновременное подключение  
Поддерживаемый кодек: SBC, LDAC, LC3, AAC  
Гнездо наушников: 3.5 миллиметра  
Поддержка передачи звука через USB

## Внешняя упаковка

Длина: 23.80 см  
Количество потребительских упаковок: 3  
ширина: 20.50 см  
Вес брутто: 1.9 кг  
Высота: 24.50 см  
GTIN: 1 48 95229 16090 0  
Вес нетто: 0.9 кг  
Вес упаковки: 1.0 кг

## Комфорт

Поддержка приложения Philips Headphones  
Быстрое подключение Google  
Обновление встроенного ПО  
Тип управления: Кнопка

## Питание

Количество аккумуляторов: 1 шт.  
Время зарядки: 2 часов  
Время воспроизведения музыки (с ANC):  
50 часов  
Время воспроизведения музыки (без ANC):  
70 часов  
Быстрая зарядка: 10 mins for 8 hrs  
Вес аккумулятора (общий): 22 г  
Емкость аккумулятора (наушники): 1100 mAh  
Тип аккумулятора (наушники): Литий-полимерный (сменный)

## Размеры упаковки

Высота: 22.4 см  
Тип упаковки: Картон  
Тип размещения на полке: Подвес

ширина: 19 см  
Глубина: 7.3 см  
Количество изделий в упаковке: 1  
EAN: 48 95229 16090 3  
Вес брутто: 0.48 кг  
Вес нетто: 0.30 кг  
Вес упаковки: 0.18 кг

## Габариты изделия

Высота: 21.50 см  
ширина: 19.00 см  
Глубина: 9.00 см  
Вес: 0.26 кг

## Аксессуары

Аудиокабель: Стереокабель 3,5–3,5 мм, длина 1 м  
Краткое руководство  
Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 200 мм

## Дизайн

Цвет: Белый  
Стиль ношения: Наушники с оголовьем  
Складная конструкция: Плоская/вовнутрь  
Заполняющий уши материал: Пеноматериал с памятью формы  
Плотная посадка: Полноразмерные  
Тип чашки: Закрытого типа

## Обмен данными

Микрофон для звонков: 3 mics  
Подавление шумов от порывов ветра

## UPC

UPC: 8 40063 20640 3

## Возможности ANC

Технология ANC: Гибридное, ANC Pro+  
Режим восприятия внешних звуков  
Адаптивное ANC  
Микрофон для активного шумоподавления:  
4 микрофона  
ANC (активное шумоподавление)

## Голосовой ассистент

Совместимость с голосовым ассистентом:  
Apple Siri, Google Ассистент  
Активация по голосу: Нажмите кнопку голосового ассистента  
Поддержка голосового ассистента

## Забота об окружающей среде

Пластиковый корпус: содержит 15 % сертифицированного RCS переработанного б/у АБС-пластика  
(акрилонитрилбутадиенстирол) TE-00132492

