

PHILIPS

„Bluetooth®“
patefonas

CENTURY

Retro dizainas, modernus garsas

3 greičių patefonas

Bluetooth® 5.4

Žemųjų dažnių refleksiniai
garsiakalbiai



TAV3000B



Stevie

vinilinės plokštelės ir LP formato įrašai. Gramofono įrašai. Grojaraščiai. Visa tai klausykite su retro „Bluetooth®“ grotuvu, kuris groja taip pat gerai, kaip ir transliuoja. Jums net nereikia atskirų garsiakalbių vakarėliui – šis grotuvas turi įmontuotus stereofoninius garsiakalbius.

„Century“ serija. Viskas viename – „Bluetooth®“ patefonas.

- Išvaizda iš anų laikų, garsas iš dabar
- 3 greičių diržinės pavaros patefonas. Sukite visas savo plokšteles
- Grojimas ne tik iš plokštelių. Dvipusis „Bluetooth®“ ir „Auracast™“

„The Stevie“ švenčia „Philips“ garso 100 metų jubiliejų

- Sodrus stereo garsas iš integruotų garsiakalbių
- Du 2,5 colių viso diapazono garsiakalbiai ir žemųjų dažnių refleksinis kanalas
- Keičiama adatėlė, išimamas dulkių dangtelis, automatinis sustabdymas

Retro. Bet ir modernus.

- Jungtys, kokių reikia: AUX išvestis, garso įvestis, ausinių išvestis
- Programėlė „Philips Entertainment“. Paprastas garso valdymas
- Atsakingas dizainas ir pakuotė

Ypatybės

Retro. Bet ir modernus

Atrodo tarsi senelio patefonas, tačiau šis įrenginys perteikia šiltą, sodrų garsą su šiuolaikinėmis funkcijomis. „Viskas viename“ konstrukcija puikiai tinka ant darbo stalo ar komodos, o papildomai gaunate „Bluetooth®“ patogumą ir mūsų valdymo programėlę, suderinamą su jūsų vinilinėmis plokštelėmis.

3 greičių diržinės pavaros patefonas

Nuo atsitiktinai rastų perlų iki riboto leidimo kolekcijų – galite leisti 33 1/3, 45 ar net 78 aps./min. senovines gramofono plokšteles. Tiesiog pasirinkite reikiamą greitį ir pasinerkite į muziką.

„Bluetooth®“ 5.4 ir „Auracast™“

Dvipusis „Bluetooth®“ leidžia: – srautu perduoti grojaraščius į įmontuotus patefono garsiakalbius – leisti vinilus per belaidžius garsiakalbius ar ausines. Be to, galite transliuoti muziką į bet kokį „Auracast™“ suderinamą garsiakalbį – tiek jų, kiek norite.

Puikus garsas

Su dviem 2,5 colių viso diapazono garsiakalbiais ir žemųjų dažnių refleksiniu kanalu, „The Stevie“ lengvai pripildo nedidelį kambarį šiltu, sodriu garsu. Atsipalaiduokite arba pasinerkite į šokius – garsas išlieka švarus net ir didesniu garsumu.


Keičiama adatėlė

Pridedama „Audio-Technica ATN3600L“ adatėlė tiksliai seka takelį, užtikrindama puikų skambesį, ir prireikus gali būti pakeista. Automatinis sustabdymas apsaugo plokštelę ir adatėlę, kai grojimas baigtas. Dulkių dangtelį galima nuimti – norint lengviau valdyti toninę svirtį arba jei jums labiau patinka išvaizda be jo.

Reikiamos jungtys

Galimi lizdai: RCA AUX išvestis prijungti prie hi-fi sistemos, 3,5 mm ausinių išvestis laidinėms ausinėms, garso įvestis, kad galėtumėte prijungti CD ar MP3 grotuvą ir naudoti „The Stevie“ vidinius garsiakalbius.

Programėlė „Philips Entertainment“

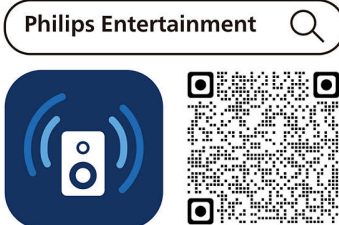

Atsisiųskite mūsų programėlę ir išmaniajame įrenginyje pasirinkite iš anksto nustatytus garsų profilius per „Digital Sound Control“ meniu,

reguliuokite žemus bei aukštus dažnius arba sukurkite savo EQ nustatymus – tobulai pritaikytus jūsų muzikos skoniu.

Atsakingas dizainas



Nuolat stengiamės, kad mūsų tiekimo grandinė būtų tvaresnė ir skaidresnė. Šis patefonas pagamintas iš perdirbto plastiko, o mūsų pakuotėje naudojamas FSC sertifikuotas perdirbtas kartonas ir sojos pagrindu pagamintas rašalas.

Specifikacijos

Garsas

Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso valdymas, „Bass Reflex“ garsiakalbių sistema, aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas, Individualus ekvalaizeris (programėlėje)

Garso reguliatorius: sukamas

Dažninė charakteristika: 60 Hz–20 kHz

Garso režimas: Ryškus, Šiltas, Subalansuotas, Galingas, Skaidrus

Maksimali išvesties galia (RMS): 6 W (fono), 12 W („Bluetooth“, garso įvestis)

Garsiakalbių pilnutinė varža: 6 omai

Garsiakalbiai

Viso diapazono garsiakalbio skersmuo: 2,5 col.

Viso diapazono garsiakalbių skaičius: 2

Garsiakalbio konfigūracija: Vienkryptis

Garso kanalų skaičius: 2,0

Prijungimo galimybė

„Bluetooth“ versija: 5,4

„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, Transliavimo formatai: SBC, LC3

„Bluetooth“ diapazonas: Regėjimo linija, 30 m arba 100 ft

Ausinių lizdas: 1 x 3,5 mm

Garso įvestis: 1 x 3,5 mm

DLNA standartas: Netaikoma

Kelių garsiakalbių jungtis

Kelių garsiakalbių atvejis: Transliavimas, Priėmimas

Kelių garsiakalbių technologija: „Auracast“

„Smart Home“: Netaikoma

Papildomas išėjimas: 1x RCA (kairysis / dešinysis)

Garso atkūrimas

Atkuriamą mediją: „Bluetooth“, Garso įvestis, Vinilinės, LP, Gramofono įrašai

Patogumas

Mygtukai ir nustatymai: Įjungti / išjungti, Pagrindinio įrenginio garsumas, Šaltinio perjungiklis, Groti/sustabdyti, Ankstesnis / kitas takelis, „Auracast“, BT išvestis

Suderinamumas

Išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio PROGRAMĖLĖS valdymas

Maitinimas

Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz

Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: <0,5 W

Pakuotės matmenys

Aukštis: 25.5 cm

Pakuotės tipas: Dėžė

Išdėstymo tipas: Pastatytas

Plotis: 49.5 cm

Gylis: 40.4 cm

Pridedamų gaminių skaičius: 1

Bendras svoris: 6.25 kg

Grynasis svoris: 4.5 kg

Pakuotės svoris: 1.75 kg

Priedai

Pridedami priedai: Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris, Trumpa instrukcija, Garantijos lapelis, Saugos garantijos lapas, Slydimo kilimėlis, 45 sūkių adapteris

Matmenys

Pagrindinis prietaisas (P x A x G):

420x179x348 mm

Pagrindinio prietaiso svoris: 4,35 kg

Patefonas

Patefono tipas: Automatinis sustabdymas

Pavaros tipas: Diržinė pavara

Palaikomas plokštelių dydis: 7 col., 12 col.

Sukimosi greitis (aps./min.): 33*1*3, 45, 78

Adatėlė: Keičiama

Apsauginis gaubtas: išimama

