

PHILIPS



4 Ambilight טלוויזיית 4

OLED

139 ס"מ (AMBILIGHT55) טלוויזיה  
אינץ')

OLED 4 K, 144 Hz

מנוע תמונות מושלם - P5 AI

Dolby Vision i-Dolby Atmos



55OLED820

## ריאליזם מדהים. עיצוב מרהיב.

המתחכמת הזו נותנת ליופי לזרום. החל מהעיצוב המינימליסטי OLED Ambilight טלוויזיית והתמונה הריאליסטית ועד לצליל הקולנועי המפתיע, אתם תהיו מרותקים למסך. הזוהר הסוחף גורם לכל דבר להיראות יותר גדול ויותר... וואו Ambilight של

### כל סדרה. כל סרט. כל משחק.

- Google-הבידור האהוב עליכם, עם קצת עזרה מ
- InteliSound לא משנה במה צופים, צליל הטלוויזיה מושלם. מנוע
- הפיתרון המושלם לגיימינג. משחק מלהיב לכל הגיימרים

### חווייה חלקה בכל המובנים

- חיבור לרשת בית חכם, עוזר/ת קולי/ת, ועוד
- עיצוב מושקע. נארז באחריות

### סוחפת להפליא. Ambilight 4K OLED טלוויזיית.

- AI עם P5 תמונה מציאותית בכל תוכן שצופים בו. מנוע
- חוויית צפייה קולנועית לצפייה או למשחקים
- טכנולוגיית צליל היקפי סוחפת
- Ambilight היסחפו לתוכן האהוב עליכם. טלוויזיית
- בהיר. תמונה מציאותית בכל תאורה OLED מסך

# Highlights

## Ambilight טלוויזיית




הן הטלוויזיות היחידות עם אורות Ambilight טלוויזיות מאחורי המסך המגיבים לתוכן הנצפה בו וסופחים LED אותך להילה של תאורה צבעונית. היא משנה הכל: הטלוויזיה נראית גדולה יותר ומכניסה אותך עמוק יותר לתוך הסדרות, הסרטים והמשחקים האהובים.

## בהיר OLED מסך



הבהירה OLED-התמונה הריאליסטית של טלוויזיית ה הזו תמיד נראית מעולה, גם אם צופים בה בזווית. ישנו איזון אוטומטי לכל שינוי בתאורה בחדר: לא משנה במה צופים, שחור תמיד נראה שחור (לא אפור), ואפילו הפרטים הקטנים ביותר יקפצו לעין מתוך אזורי כהים HDR-או בהירים במיוחד. יש תמיכה בכל פורמטי ה הנפוצים.

## מנוע תמונות מושלם - P5 AI

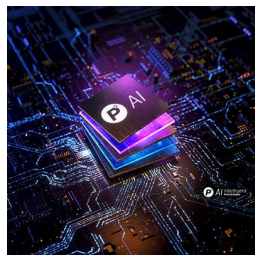

מייצר (בינה מלאכותית) של פיליפס עם P5 מעבד תמונה מציאותית כל כך, שנדמה שאפשר להיכנס אליה. בלמידה עמוקה מעבד תמונות בצורה AI אלגוריתם דומה למוח האדם. בכל תוכן שצופים בו, מקבלים פירוט כמו במציאות וניגודיות, צבעים עמוקים ותנועה חלקה.

## חויית צפייה קולנועית




תראו את התמונה, Dolby Vision החזיקו חזק! עם שהבמאי רצה שתראו, בלי סצנות חשוכות ומאכזבות שאי אפשר להבין מה קורה בהן! מסרטים עד משחקים, תוכלו לראות את כל הפרטים המרשימים.

## טכנולוגיית צליל היקפי




לוקחת את השמע DTSX ו-Dolby Atmos-התאימות ל בטלוויזיה הזו לרמה חדשה, בכל חדר. הסרטים והמשחקים החדשים, אירועי הספורט הגדולים ביותר: עם אפקטים קוליים במרחב מעליכם וסביבכם, תרגישו כאילו אתם בלב האקשן.

## IntelliSound

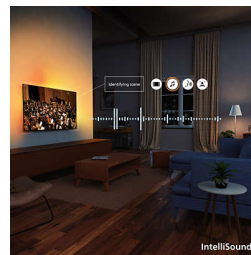

Ambilight מאפשר לטלוויזיית IntelliSound מנוע להשתמש בבינה מלאכותית כדי לספק את הצליל הטוב ביותר! בין אם מדובר בתוכניות וסרטים, מוזיקה או תוכן עם הרבה דיבור כמו חדשות, הטלוויזיה תמטב את ההגדרות באופן אוטומטי. לא רוצה להשתמש בבינה מלאכותית? אפשר גם לבחור סגנונות צליל קבועים מראש באופן ידני או להתאים את ההגדרות בעצמך.


## Google TV™

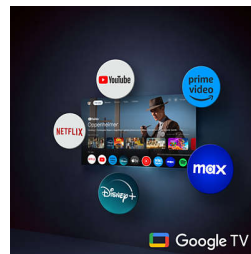

מפגישה בין סדרות, Google TV במה נצפה עכשיו סרטים ועוד, בין אפליקציות שונות ומיניימים שונים - ומארגנת הכל במיוחד בשבילכם. אפשר לקבל הצעות מבוססות על הטעם שלכם ואפילו להשתמש בטלפון כדי לגשת לרשימת Google TV באפליקציית הצפייה מחוץ לבית.

# Highlights


## הפיתרון המושלם לגיימינג

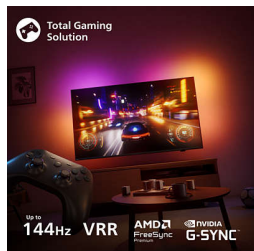

קצב ריענון טבעי 120 הרץ, והשהיית כניסה, HDMI 2.1, נמוכה במיוחד. בין אם מדובר במשחק אינדי או במשחק AAA, מביאה את הביצועים של Ambilight טלוויזיית, Game Bar, הדרושים לכל משחק! לשליטה טובה יותר

נותן לכם להתאים אישית את הדרך בה תשחקו, 2.0 למשחק בענן. שחקני Bluetooth ואפשר לחבר גם בקר HDMI דרך VRR מחשב יכולים ליהנות גם מ-144 הרץ.

## שליטה חלקה

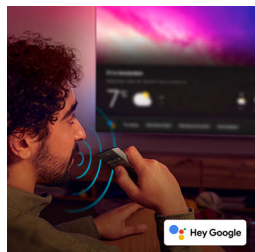

מאפשרת לשלב בקלות את Matter תאימות קלה עם לתוך רשת הבית החכם Ambilight 4K טלוויזיית כדי הקיימת. ניתן גם להשתמש בשלט הטלוויזיה כדי

Google לשלוט בממיר לוויין או כבלים או כדי להעיר את בנוסף, הטלוויזיה תואמת למכשירים — Google Assistant, Alexa ו-AirPlay.

## עיצוב מושקע

המסך המלוטש ללא מסגרת נראה מתוחכם בכל חדר - יוצרת תאורת אווירה מהפנטת Ambilight וטכנולוגיית כשהמסך כבוי. שלט הטלוויזיה המתכתי ודק נטען מחדש באופן אלחוטי, ויש לו תאורה אחורית המופעלת באמצעות תנועה. האריזה שלנו משתמשת בקרטון והדפים באריזה מודפסים על, FSC ממוחזר עם אישור גבי נייר ממוחזר.

Specifications

Ambilight

Ambilight תכונות: Ambilight Suite, מצב משחק, מצב מוזיקה, התאמת הצבעים על הקיר תלת-צדדי: Ambilight גרסת

תמונה/תצוגה

גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 55 אינץ' גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות): 139 ס"מ תצוגה: OLED 4K Ultra HD 2160p ארזולוציית הפנל: 3840 קצב רענון טבעי: 144 Hz Picture מנוע: P5 AI Perfect Picture מנוע שיפור תמונה: מצב קולנוע ויוצר קולנוע אוטומטי וכויל ידני, ברור וללא Calman, Calman Autocal Ready (חסכוני), ECO, הפרעות, מצב יוצר סרטים, משחק, Home Cinema, MEMC / FRC Embedded, Micro Dimming Perfect, צג, אישי, Perfect Natural Motion קצב רענון משתנה: 144 הרץ

רזולוציית הקלט של הצג

576 - קצב רענון: 50Hz, 645 x 480 - 60Hz, 720p - 50/60Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/ 60/100/120/144Hz, 2560 x 1440 - 60/120/144Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144Hz

טינור / קליטה / שידור

טלוויזיה דיגיטלית: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 חייוי עוצמת האות: כן טלטקסט: 1,000 עמודי היפר טקסט כן: HEVC-תמיכה ב

Smart TV

SmartTV\*: Amazon Prime Video, Apple TV, +Disney, \*Netflix, NFT\*, YouTube מערכת הפעלה: Google TV™ גודל זיכרון (הבזק)\*: 32 גיגה בייט

תכונות של טלוויזיה חכמה

HbbTV: טלוויזיה אינטראקטיבית Alexa, עם מיקרופון, פועלת עם RC: \*עוזר/ת קולי/ת Hey Google עובדת עם, Control4, MATTER, Apple Home Gamebar 2.0: סרגל שליטה לגיימינג כן: TTS-תמיכה ב

יישומי מולטימדיה

פורמטים להקרנת וידאו מוקלט: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

פורמטים להשמעת מוזיקה מוקלטת: MP3, WAV, AAC, FLAC תמיכה בפורמטים של כתוביות: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT פורמטים להקרנת תמונה מוקלטת: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

צליל

שמע: ערוץ 4.1 (RMS) הספק חשמלי: 70 ואט (RMS) הספק מוצא, בטווח בינוני-גבוה Wx4 תצורת רמקולים: רמקול 10 W סטאב-וופר 30 דחיסה/פרישה: Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X מצב בינה מלאכותית, מצב, AI, הגברת הצליל: אקולייזר, Dialogue, ניקוי תיבת שיש, AVL, Dolby, בינת מדיה של, פרופיל שמיעה, מוזיקה, מצב, Dolby Atmos, לילה, מקורי, אישי, מוזיקה מרחבית לאוזניות האוזניות: Dolby Atmos תכונות האוזניות: Way Mid + Tweeter רמקול ראשי: 2 וופר: Triple Ring Balance Quad PR



# Specifications

## קישוריות

HDMI: 4 מספר חיבורי

ערוץ אודיו חוזר, HDMI: 4K, תכונות

הקרנה בנגיעה אחת, שלט: EasyLink (HDMI-CEC)

רחוק עובר דרך, בקרת שמע של המערכת, מערכת

במצב המתנה

USB: 2 מספר שקעי

פס, כפול, Wi-Fi 802.11ax, 2x2, חיבור אלחוטי

Bluetooth 5.2

HDMI כן בכל: HDCP 2.3

HDMI-CEC: HDMI-CEC ב

תמיכה ב, HDMI 2, eARC ב-HDMI 2.1: תכונות

Gbps קצב נתונים מרבי של 48, VRR / ALLM, eARC

TV UI, הגדרות חיצוניות באמצעות EasyLink 2.0

Philips TV/SB עבור HDMI-CEC

## בתמונת HDMI תכונות וידאו של

עד 4, Gbps רחב פס מלא 48 HDMI 2.1: HDMI 1/2

הרץ 144

משחק, AMD FreeSync Premium, ALLM, משחקים

Dolby Vision, HDMI VRR, HGiG, תואם ל, Nvidia G-Sync

HDMI 3/4: HDMI 2.0

HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+ Adaptive,

HLG

## EU כרטיס אנרגיה

EPREL: 2294084 מספרי רישום

G-SDR: סיווג אנרגיה ל

1000/שעות kWh: 84 SDR-מצב דרישת מתח ל

G-HDR: סיווג אנרגיה ל

1000/שעות kWh: 112 HDR-מצב דרישת מתח ל

n.a: צריכת חשמל במצב כבוי

W: מצב המתנה ברשת: 2.0

OLED: נעשה שימוש בטכנולוגיית הלוח

## חשמל

הרץ AC, 60/50: רשת החשמל: 100 – 240 וולט

W: צריכת חשמל במצב המתנה: פחות מ-0.3

תכונות חיסכון בחשמל: טיימר כיבוי אוטומטי, מצב

חסכוני, חיישן אור, השתקת תמונה (לרדיו)

## אביזרים

לטעינת שלט רחוק, USB-C כבל אביזרים כלולים: 1

כבל חשמל, שלט רחוק עם טעינה אלחוטית, מדריך

התחלה מהירה, עלון בטיחות והיבטים חוקיים, מעמד

למשטח השולחן

## עיצוב

צבעים בטלוויזיה: מסגרת לוח מתכת

עיצוב המעמד: מעמד מרכזי כדורי מכרום סאטן מתכתי

## מידות

המרחק בין 2 מעמדים: 500 מ"מ

300 מ"מ x מתאים להתקנה על קיר: 300

1226 x (עומק x גובה x רוחב) טלוויזיה ללא מעמד

708 מ"מ x 68

1226 x 773 (עומק x גובה x רוחב) יחידה ראשית

230 מ"מ

1460 x 860 (עומק x גובה x רוחב) קרטון אריזה

160 מ"מ

רוחב טלוויזיה ללא מעמד: 17.14 ק"ג

רוחב טלוויזיה עם מעמד: 20.6 ק"ג

משקל כולל אריזה: 25 ק"ג



על פי סעיפי הפטור הקיימים לפי ההנחיה הדנה בהגבלת חומרים \* טלוויזיה זו מכילה עופרת רק בחלקים וברכיבים, (RoHS) מסוכנים מסוימים שבעבורם לא קיימות חלופות טכנולוגיות.

לצורך שידור ללא קידוד - "חופשי DVB הטלוויזיה תומכת בקליטת \* DVB ייתכן שלא תהיה תמיכה במפעילי (Free to Air) "לאוויר" "ספציפיים. רשימה מעודכנת ניתן למצוא בפרק "שאלות נפוצות \* באתר התמיכה של פיליפס. לגבי מפעילים מסוימים, תידרש (FAQ) ומינוי. פנו למפעיל לקבלת (Conditional Access) גישה מותנית מידע נוסף.

של פיליפס והפונקציות הקשורות בה TV Remote אפליקציית \* משתנות בהתאם לדגם הטלוויזיה, המפעיל והמדינה וכן לפי דגם המכשיר החכם ומערכת ההפעלה שלו. פרטים נוספים אפשר למצוא בכתובת [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

ונראות בפועל (עד 8 ימים) בהתאם למדינה ולמפעיל EPG.

בכפוף לתנאים, בכתובת. Netflix. דרוש מינוי <https://www.netflix.com>

זמינה בשפות ומדינות נבחרות Amazon Prime.

וכל הלוגואים הקשורים אליהן הם סימנים Amazon, Alexa או של החברות המסונפות Amazon.com, Inc מסחריים של . זמינה בשפות ומדינות נבחרות Amazon Alexa. אליה

בשלט הרחוק (OTT) כפתור שירותי הזרמה באמצעות האינטרנט \* ישנתנה בהתאם למדינות. יש לעיין במוצר שהגיע בפועל בתוך הקופסה.

זמין בשפות שונות ובמדינות ספציפיות בהתאם Google Assistant \* לסוגי המוצרים.

זמינות ופונקציונליות הבקרה הקולית משתנות בהתאם למדינה \* ולשפה.

הוא השם של חווית התוכנה של המכשיר וסימן רשום Google TV של Google LLC.

הוא השם של חווית התוכנה של המכשיר וסימן רשום Google TV \* וסימנים רשומים Google YouTube, Ok Google של Google LLC. Google אחרים של

עשויה להשתנות בין Apple TV+ ושל Apple TV \* וזמין של יישום Google Play מדינות ואזורים, יש לבדוק את עמודי התמיכה של \* ושל Apple Inc..


מגיע לעולם i-FreeSync, G-sync, VRR עם 144 הרץ הרץ HDMI \* באמצעות OLED הניימינג במחשב האישי, בחיבור לטלוויזיית HDMI

תכונה זו תהפוך לזמינה ב-2025 באמצעות Control4 / Matter \* עדכון תוכנה.

הם סימנים Apple Home, HomeKit i-iOS \* רשומים בארה"ב, במדינות אחרות, Apple Inc. מסחריים של הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של iOS. ובאזורים אחרים \* בארה"ב ובמדינות אחרות והשימוש בו נעשה תחת רישיון Cisco.

## Connections

Side

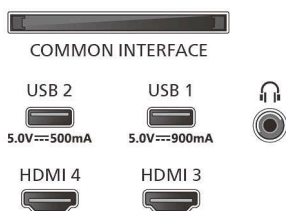

Down

