

# PHILIPS

WQHD 顯示器搭配

USB-C

Curved Business monitor

3000 系列

34 吋 (86.36 公分)

3440 x 1440 (WQHD)

34B2U3600CH



## 重新定義工作流程生產力

### 彈出式網路攝影機

智慧型 KVM 切換器可讓您輕鬆在各來源間切換，畫質絲毫不受影響。USB-C 和支援 Windows Hello 的彈出式網路攝影機等功能，可帶來您期待的效能和便利性。

#### 專為配合您的工作方式設計

- 內建立體聲喇叭，提供多媒體體驗
- MultiView 可同時進行雙重連接與檢視
- Windows Hello 認證 – 順暢且安全的存取
- 經 Eyesafe 認證的藍光防護和色彩精確度
- 可前後左右調整角度及高度，取得最佳觀賞位置
- 曲面顯示設計提供令人陶醉的體驗
- SmartKVM：輕鬆在來源之間切換。
- 可調整的 Webcam：舒適進行視訊會議。
- SoftBlue 技術：舒適的觀賞感受

#### 單一纜線 USB-C 連接

- RJ-45 轉 USB-C 可讓網路連線更輕鬆，安全性更高

#### 卓越的影像品質

- VA 顯示器帶來視角寬廣的出色影像
- 10.7 億種色彩可提供平順的色彩漸層和細節


# Curved Business monitor

WQHD 顯示器搭配 USB-C

34B2U3600CH/75


## 焦點

### VA 顯示器

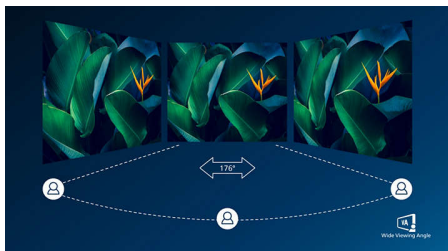

飛利浦 VA LED 顯示器運用先進的垂直配向技術，以超高靜態對比率，呈現生動明亮的影像。除了一般辦公室應用皆能得心應手之外，還特別適合用來觀看相片、瀏覽網路、觀賞電影、玩遊戲及高要求圖形應用。其最佳化的像素管理技術可提供 176/176 度的超廣視角，進而實現極致清晰的影像。

### 10 位元色彩

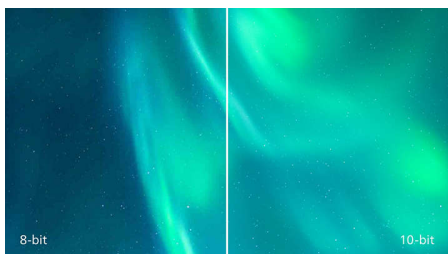

10 位元顯示可產生 10.7 億種色彩的豐富色彩深度，而 12 位元內部處理可重新產生無層次轉換和色彩條紋的平滑自然色彩。

### 曲面顯示設計



桌上型顯示器提供適合曲面設計的人性化使用體驗。弧形螢幕帶來舒適而細膩的臨場效果，讓位於桌面中心的您掌握一切視覺焦點。

### 內建立體聲喇叭




顯示裝置內建一對高品質立體聲喇叭。根據型號與設計，可分為外置前射式或隱藏下射式、頂射式、後射式等。

### TUV Rheinland Eyesafe - RPF® 40




飛利浦顯示器符合 TUV Rheinland Eyesafe® 標準，可確實保護您免於長時間接觸藍光。隨時開啟的藍光濾光片不僅有助於減少數位眼睛壓力，還能保證色彩完整性。

### MultiView 技術

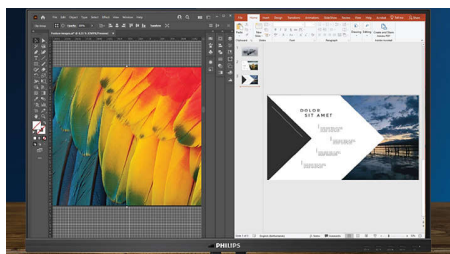

有了超解析度飛利浦 MultiView 顯示器，盡享連線世界的魅力。MultiView 具有主動式雙重連接與檢視功能，因此您可以同時併用多部裝置，例如 PC 與筆記型電腦，簡單解決複雜的多工作業。

### Compact Ergo Base

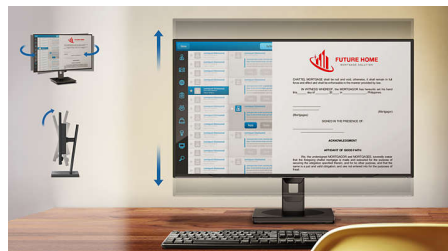


Compact Ergo Base 是容易使用的飛利浦顯示器底座，可傾斜、旋轉及調整高度。讓每個使用者都能將顯示器置放在最舒適、有效率的檢視位置。

### SmartKVM



智慧型 KVM 與傳統內建 KVM 顯示器按鈕不同，在鍵盤上按一下按鈕，即可在來源之間切換。當所有裝置均正確連線時，使用者按一下「Ctrl」鍵三次，即可輕鬆在來源之間切換。

### SoftBlue 科技

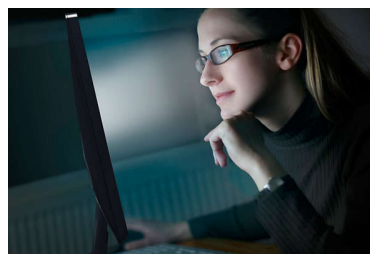

SoftBlue LED 技術結合顯示器的低藍光面板，成為一款有效減少因大量暴露於藍光下而對健康帶來不良影響的解決方案。這款顯示器的面板將光的比例少將近百分之 50，同時運用 SoftBlue LED 技術降低螢幕釋放的有害藍光。SoftBlue LED 技術還經過 TUV Rheinland Eyesafe® 針對降低藍光釋放成效的測試及認證。



# Curved Business monitor

WQHD 顯示器搭配 USB-C

34B2U3600CH/75

## 焦點

### 可調整的 Webcam



使用此功能提升視訊會議舒適度。Webcam 可向  
前及向後調整達 30 度，讓使用者現在能舒適地以  
任何最適合的姿勢進行通話和參加會議。

### Windows Hello 認證



使用 Windows Hello 登入，更快速安全。這款飛  
利浦顯示器經 Windows Hello 認證，提供快速臉  
部辨識，每次開啟均可輕鬆存取。

### USB-C 擴充設計搭配 RJ45



只需使用單一纜線擴充 USB Type-C 連接器，即可  
簡化顯示器到電腦的所有周邊設備，包括網路連  
線、電腦到顯示器的高解析度視訊輸出，以及在網  
際網路上瀏覽，不需要額外的網路線，甚至不需要  
筆記型電腦的 LAN 連接埠。透過 USB-C 連接的  
RJ45，可在需要時提供快速又安全的連線。擁有最  
快的資料速度，以前所未有的速度，將資料從  
HDD 傳輸至電腦。此外，具備供電功能的 USB-C  
還可從顯示器為筆記型電腦供電和充電，不需要額  
外的電源線。

規格

畫面/顯示

面板尺寸: 34 吋 / 86.36 公分  
長寬比: 21:9  
液晶面板類型: VA LCD  
背光類型: W-LED 系統  
點距: 0.23175 x 0.23175 公釐  
最佳解析度: 3440x1440@60Hz  
亮度: 300 cd/m<sup>2</sup>  
顯示器色彩: 1.07B (10 位元)  
色域 (一般): NTSC 區域: 104%, sRGB 區域: 120%\*  
對比率 (一般): 3500:1  
SmartContrast: 50,000,000:1  
反應時間 (一般): 4 ms (灰階至灰階)\*  
視角: 178° (水平) / 178° (垂直), @ C/R > 10  
畫面增強: 智能影像 (SmartImage)  
最高解析度: 3440x1440@100Hz(HDMI) 、 3440x1440@120Hz (DP/USBC)  
實際可視範圍: 797.22 (水平) x 333.72 (垂直) - 1500R 曲率\*  
掃描頻率: HDMI : 30K-160KHz (H) / 48 - 100 Hz (V) , DP/USB-C : 30-190KHz (H) / 48 - 120 Hz (V)  
sRGB: 是  
SoftBlue: 是  
不閃爍: 是  
像素密度: 110 PPI  
顯示螢幕塗層: 抗眩光, 3H, 霧度 25%  
EasyRead: 是  
Adaptive Sync 適應同步: 是  
HDR: 支援 HDR10  
EyeSafe: 是

連線能力

輸入訊號: HDMI 2.0 x 1、DisplayPort 1.4 x 1、USB-C x 1 (上游、DP Alt 模式、資料、PD)  
同步輸入: 獨立同步, 綠色同步  
音訊 (輸入/輸出): 音效輸入 x 1  
RJ45: 乙太網路 LAN (10M/100M/1G)  
HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C)、HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort / USB-C)  
HBR3: 是  
USB 集線器: USB3.2, Gen1, 5G, 上游: USB-C1(完整)/USB-B; 下游: USB-A x4 (搭配 x1 快速充電 B.C 1.2)

電力傳輸

最大電力傳輸: 達 90W (5V/3A、7V/3A、9V/3A、10V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、20V/4.5A)  
版本: USB PD 3.0 版

便利

內建喇叭: 5 W x 2  
隨插即用相容性: DDC/CI, Mac 作業系統, sRGB, Windows 11 / 10  
人性化操作: 智能影像 (SmartImage), 輸入, 亮度, 功能表, 電源開/關  
OSD 語言: 巴西葡萄牙文, 捷克文, 荷蘭文, 英文, 法文, 芬蘭文, 德文, 希臘文, 匈牙利文, 義大利文, 日文, 韓文, 葡萄牙文, 波蘭文, 俄文, 簡體中文, 西班牙文, 瑞典文, 繁體中文, 土耳其文, 烏克蘭文  
其他便利功能: Kensington 防盜鎖, VESA 安裝 (100x100 公釐)  
控制軟體: SmartControl  
MultiView: 2x 裝置, PIP/PBP 模式  
內建網路攝影機: 500 萬像素攝影機, 附麥克風與 LED 指示燈 (適用於 Windows Hello)  
Webcam 前後傾斜功能: 是, -/+30 度  
SmartKVM: 是, (USB-C1/USB-C2)\*

機座

高度調整: 180 mm  
左右旋轉: -/+180 度  
前後傾斜: -5/30 度

功率

環保模式: 21.3 W (一般)  
電源供應: 內建, 100-240VAC, 50-60Hz  
關機模式: 0.3 瓦 (一般)  
開啟模式: 28.26 W (一般) (EnergyStar 8.0 測試方法)  
待機模式: 0.3 瓦 (一般)  
電源 LED 指示燈: 操作 - 白色, 待機模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

包裝, 以公釐計算 (寬 x 高 x 深): 930 x 525 x 188 mm  
產品不含底座 (公釐): 807 x 369 x 107 mm  
產品含底座 (最高高度): 807 x 602 x 287 mm

重量

產品含包裝 (公斤): 15.35 kg  
產品含底座 (公斤): 10.401 kg  
產品不含底座 (公斤): 7.82 kg

作業環境條件

海拔高度: 運作: 12,000 英呎 (3,658 公尺) 以上; 非運作: 40,000 英呎 (12,192 公尺) 以上  
溫度範圍 (操作): 0° C 到 40° C  
相對濕度: 20%-80 %  
溫度範圍 (儲存): -20° C 到 60° C  
MTBF (經驗證): 70,000 小時 (不包含背光)

永續性

環保與節能: EPEAT\*, 能源之星, RoHS  
消費後回收再生塑膠: 85%  
可回收包裝材質: 100 %  
特定物質: 不含汞, 外殼不含 PVC / BFR

符合與標準

符合法規: CB, CE 標誌, ETL, CEC, 通過 TCO 認證, 通過 TCO Edge 認證, EAC, EAC ROHS, MEPS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, Eyesafe® 認證 2.0, TÜV Rheinland 低藍光 (硬體解決方案)

機框

表面處理: 紋路質感  
座腳: 黑色  
前側鑲邊: 黑色  
背蓋: 黑色

\* 顯示器彎曲度的圓弧半徑, 以公釐為單位  
\* 反應時間值等同於 SmartResponse  
\* 以 CIE1976 為基礎的 NTSC 區域, 以 CEI1931 為基礎的 sRGB 區域。  
\* 使用 SmartKVM 功能, 使用者現在可比以往更輕鬆切換來源: 使用者只要按「ctrl」鍵三次, 調換子母畫面主畫面及/或子畫面, 並按下位於顯示器右下方的熱鍵即可。請注意, 熱鍵功能適用於 Windows 和 MacOS 系統。  
\* 如要透過 USB-C 傳輸視訊, 筆記型電腦/裝置必須支援 USB-C DP Alt 模式  
\* 分享螢幕畫面、透過網際網路在線上串流視訊和音訊等活動可能會影響您的網路效能。您的硬體、網路頻寬和其效能將決定整體的音訊與視訊品質。  
\* 如要享有 USB-C 供電與充電功能, 筆記型電腦/裝置必須支援 USB-C 標準電力傳輸規格。請參閱筆記型電腦使用者手冊或洽詢製造商以取得詳細資料。  
\* 如您的乙太網路連線速度似乎很慢, 請進入 OSD 功能表, 選擇可支援 LAN 速度至 1G 的 USB 3.0 或更高版本。  
\* EPEAT 評等僅在飛利浦註冊產品的所在地有效。請造訪 <https://www.epeat.net/>, 瞭解該產品在您國家/地區的註冊狀態。  
\* 顯示器的外觀可能會與功能示意圖不同。  
\* 本傳單上所列的產品和配件可能因國家和地區而異。

