

PHILIPS

Bluetooth®
грамофон

CENTURY

Ретро дизайн, модерен звук

Грамофон с 3 скорости

Bluetooth® 5.4

Басрефлексни
високоговорители



TAV3000B



The Stevie

Винилови сингли и LP. Грамофонни плочи. Списъци за изпълнение. Насладете се на всичко това с ретро Bluetooth® грамофон, който се върти толкова добре, колкото и предава поточно. Нямаме нужда от отделни високоговорители, за да се забавлявате – този грамофон има вградени стерео високоговорители.

Гама Century. Bluetooth® грамофон "всичко в едно".

- Визия от миналото, звук от настоящето
- Грамофон с 3 скорости и ремъчно задвижване. Възпроизвежда всичките ви плочи
- Поточно предаване на мелодии. Двупосочен Bluetooth® и Auracast™

The Stevie празнува 100 години звук от Philips

- Богат стереозвук от вградените високоговорители
- Две 2,5" широколентови мембрани и басрефлексен порт
- Сменяема игра, капак против прах с възможност за сваляне, автостоп

Ретро. Също така, модерен.

- Свързването, което искате. Аух изход, аудиовход, изход за слушалки
- Приложение Philips Entertainment. Лесно управление на звука
- Отговорен дизайн и опаковка

Акценти

Ретро. Също и модерен

Може да изглежда като грамофона на чичо ви, но този грамофон е в крак с времето с богатия си, топъл звук и модерната си функционалност. Дизайнът "всичко в едно" се вписва идеално на бюра и бюфети – освен това получавате удобство чрез Bluetooth® и нашето удобно приложение, което можете да използвате заедно с виниловата плоча.

Грамофон с 3 скорости и ремъчно задвижване

От находки, намерени в сандъци, до най-ценните ви лимитирани издания, можете да въртите 33 1/3 и 45 плочи – или дори да слушате грамофонни плочи със 78 об/мин от далечни времена. Просто плъзнете селектора, за да изберете желаната скорост, след което седнете удобно и се потопете в музиката.

Bluetooth® 5.4 и Auracast™

Двупосочната Bluetooth® свързаност ви позволява да предавате списъци за изпълнение на вградените високоговорители на грамофона или да възпроизвеждате плочите си чрез безжични високоговорители или слушалки. Можете също така да излъчвате музика от този грамофон към колкото искате съвместими с Auracast™ високоговорители.

Чудесен звук

С две 2,5" ширококолентови мембрани и басрефлексен порт Stevie е достатъчно мощен, за да изпълни с музика малка стая. Седнете удобно и се отпуснете или се отдайте на танцуващи движения, докато се

наслаждавате на богат, топъл стерео звук, който не пести от басите и може да стане силен без изкривяване.


Сменяема игла

Включената в комплекта игла Audio-Technica ATN3600L следва точно, за да запази свежото звучене на каналите, и може да бъде сменена при необходимост. Автостопът предотвратява въртенето на плочите, когато те приключат, което също помага за намаляване на износването на иглата. Можете да махнете капака за прах, за да работите по-добре с рамото – или защото ви харесва как изглежда The Stevie без него.

Свързването, което искате

Портовете включват RCA аух изход за свързване с вашата Hi-Fi конфигурация и 3,5 мм изход за слушалки за свързване с кабелните ви слушалки. Има и аудиовходен порт, за да можете да свържете външни устройства като CD или MP3 плейър и да използвате вътрешните високоговорители на The Stevie за музиката.

Приложение Philips Entertainment

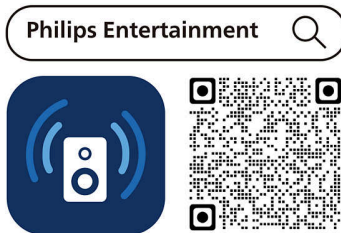

Изтеглете нашето придружаващо приложение и можете да използвате смарт устройството си, за да избирате предварително зададени

стилове на звучене от менюто Управление на цифров звук, да настройвате фино ниските и високите честоти в еквайзера или да създавате свои собствени настройки на еквайзера: идеално за настройване на атмосферата в съответствие с любимите ви жанрове.

Отговорен дизайн



Непрекъснато работим, за да направим нашата верига за доставки по-устойчива и прозрачна. Този грамофон е направен от постпотребителска рециклирана пластмаса, а нашата опаковка използва сертифициран по FSC рециклиран картон и мастило на соева основа.

Спецификации

Звук

Подобрение на звука: управление на цифров звук, система басрефлексни високоговорители, регулиране на високи и ниски честоти, Персонализиран еквалайзер (в приложението)

Регулиране на силата на звука: въртящ се

Честотен обхват: 60 Hz – 20 kHz

Звуков режим: Ясно, Топло, Умерено, Силно, Изчисти

Максимална изходна мощност (RMS): 6 W (фоно), 12 W (BT, аудиовход)

Импеданс на тонколоната: 6 ома

Високоговорители

Диаметър на широколентови мембрани: 2,5"

Брой на широколентови мембрани: 2

Конфигурация на мембрани: еднопосочен

Брой звукови канали: 2,0

Свързаност

Версия на Bluetooth: 5,4

Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, Формат за поточно предаване: SBC, LC3

Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 30 м или 100 фута

Жак за слушалки: 1x 3,5 мм

Аудио вход: 1x 3,5 мм

Стандарт DLNA: няма данни

Свързване на няколко високоговорителя

Сценарий с няколко високоговорителя:

Излъчване, Приемане

Технология с няколко високоговорителя:

Auracast

Интелигентен дом: няма данни

Аух изход: 1x RCA (Л/Д)

Аудио възпроизвеждане

Носители за възпроизвеждане: Bluetooth,

Аудио вход, Винил, LP, Грамофонни плочи

Удобство

Бутони и регулатори: Включване/изключване на захранването, Сила на звука на главното устройство, Превключвател на източника, Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен, Auracast, BT изход

Съвместимост

Управление на приложения за смартфон/таблет

Захранване

Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz

Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,5 W

Габарити на опаковката

Височина: 25.5 см

Тип опаковка: Кутия

Начин на поставяне: Изправено положение

Ширина: 49.5 см

Дълбочина: 40.4 см

Брой включени продукти: 1

Бруто тегло: 6.25 кг

Нето тегло: 4.5 кг

Тегло на опаковката: 1.75 кг

Акcesoари

Акcesoари в комплекта: AC/DC адаптер, Ръководство за бърз старт, Гаранционна карта, Гаранционна карта за безопасност, Слипмат, 45 об/мин адаптер

Размери

Главно устройство (Ш x В x Д):

420x179x348 мм

Тегло на главното устройство: 4,35 кг

Грамофон

Тип грамофон: Автостоп

Метод на задвижване: Ремъчно задвижван

Поддържан размер плочи: 7 инча, 12 инча

Скорост на въртене (об/мин): 33 1/3, 45, 78

Игла: С възможност за смяна

Капак против прах: с възможност за сваляне

