

PHILIPS



Austiņas ar galvas stīpu

Detalizēta, dabiska skaņa

Nomaināma baterija

Profesionāla trokšņu slāpēšana

Līdz pat 70 stundu atskaņošanas laiks



TAH8000EWT

Lieliska skaņa. Maināms akumulators.

Izbaudiet bagātīgu un detalizētu skaņu pasauli ar mūsu izturīgajām pāri ausīm liekamajām austiņām. Viegli nomaināms akumulators ļaus ar tām klausīties mūziku gadiem, un arī zvanos skaņa būs kristālskaida. Adaptīvā trokšņu slāpēšanas tehnoloģija ļaus jums koncentrēties uz svarīgo.

Uz ausīm liekamās bezvadu austiņas. Augstas izšķirtspējas skaņa.

- Aizraujoša skaņa. Straumēšana ar augstu izšķirtspēju un klausīšanās ar vadu
- Jaudīgi 40 mm draiveri ar zīda pārklājumu
- Aizraujošs skaņējums ar adaptīvo trokšņu slāpēšanu
- 5 mikrofonu tehnoloģija. Skaidri zvani arī trokšņainās vietās
- Atskaņošanas laiks līdz 70 stundām (50, ja aktivizēta trokšņu slāpēšana)

Auracast™ savienojamība. Nomaināmi komponenti.

- Bluetooth® daudzpunktu savienojamība un Auracast™
- Nomaināms akumulators un mīksti ausu spilventiņi izmantošanai daudzu gadu garumā
- Komplektācijā ietverts triecienizturīgs, putekļu izturīgs ceļojumu futrālis ar cietu vāciņu

Jūsu sabiedrotais daudzu gadu garumā

- Ātra 10 minūšu uzlāde nodrošina 8 stundas ilgu atskaņošanu
- Philips Headphones lietotne. Personalizējiet iestatījumus un vadības elementus
- Silta, detalizēta, dabiska. Philips skaņējums
- RCS sertificēta atkārtoti pārstrādāta plastmasa. Atbildīgi ražots iepakojums

Izceltie produkti

Aizraujoša skaņa



40 mm draiveri ar zīda pārklājumu nodrošina detalizētu skaņu, un Dinamiskie basi sniedz pilnu, bagātīgu basu skaņu pat mazā skaļumā. Tiek atbalstīti LDAC un LC3 kodeki, ļaujot jums maksimāli izmantot augstas izšķirtspējas straumēšanu, lai jūs varētu klausīties ar vadu, izmantojot USB-C. Turklāt lietotnē varat ieslēgt telpisko audio, lai baudītu aptverošu skaņējumu.

Profesionāla trokšņu slāpēšana



Adaptīvā trokšņu slāpēšana ātri reaģē uz apkārtējo vidi, lai slāpētu ārējos trokšņus, tostarp vēju, reāllaikā. Ja vēlaties dzirdēt, kas notiek apkārt, informētības režīms nodrošina iespēju sadzirdēt ārējās skaņas. Ātrā informētība pastiprina balsis, lai jūs varētu sarunāties, nenotverot austiņas.

5 mikrofonu tehnoloģija



Zvana laikā īpaši izstrādātie mikrofoni un trokšņu mazināšanas algoritms skaidri uztvers jūsu balsi un slāpēs fona trokšņus. Pat uz skaļas ielas ļoti


vējinā dienā jūsu balss skaņēs skaidri, un jūsu sarunu biedra uzmanību nenovērsīs apkārt notiekošais.

Līdz 70 stundām (ar izslēgtu aktīvo trokšņa slāpēšanu)



Ja trokšņu slāpēšana ir izslēgta, ar pilnu uzlādi tiek nodrošināts atskaņošanas laiks līdz 70 stundām (ja trokšņu slāpēšana ir ieslēgta, laiks ir 50 stundas). Pēc 10 minūšu ātrās uzlādes, izmantojot USB-C, var lietot vēl 8 stundas. Savienošana pāri notiek vienkārši, izmantojot mūsu papildu ierīču lietotni, turklāt Android lietotāji var izmantot funkciju Google Fast Pair, un Windows lietotāji var izmantot funkciju Microsoft Swift Pair.

Bluetooth® 5.4 un Auracast™

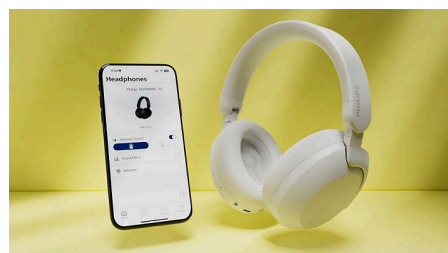

Bluetooth® 5.4 nodrošina stabilāku savienojumu, gādājot par nevainojamu augstas kvalitātes straumēšanu, un daudzpunktu savienojamība ļauj izveidot savienojumu ar divām Bluetooth® ierīcēm vienlaicīgi. Auracast™ atbalsts nozīmē, ka varat klausīties publiskas apraides: klausieties paziņojumus lidostā vai komentārus, atrodoties sporta bārā.

Nomaināmi komponenti



Šajās austiņās uzstādīto atkārtoti uzlādējamo litija jonu akumulatoru var vienkārši nomainīt, kad tas sasniedz sava darbības beigas, un var nomainīt arī mikstos ausu spilventiņus no formu saglabājoša putu materiāla. Ausu spilventiņus var salocīt plakaniski un uz iekšpusi un tad vienkārši ievietot glabāšanai triecienizturīgajā, putekļu izturīgajā ceļojumu futrālī ar cietu vāciņu (ietverts komplektācijā).

Lietotne Philips Headphones

Mūsu ērtajā papildu ierīču lietotnē varat pārvaldīt pievienotās ierīces vai arī izslēgt adaptīvo trokšņu slāpēšanu un manuāli pielāgot līmeņus. Izmantojot lietotni, varat arī skenēt un meklēt Auracast™ apraides, kontrolēt skaņas parametrus, kā Dinamisko basu vai Telpisko skaņu, izveidot pielāgotus skaņas iestatījumus, saņemt jaunāko aparātprogrammatūru un veikt daudz ko citu!

Otrreizēji pārstrādātie materiāli

Šajā izstrādājumā mēs izmantojam pēc lietošanas pārstrādātu plastmasu, un mūsu iepakojums nesatur plastmasu. Lietošanas pamācība ir drukāta uz pārstrādāta papīra, izmantojot tinti uz sojas bāzes, un iepakojumam tiek izmantots FSC sertificēts, pārstrādāts kartons.

Philips skaņējums

Pielāgotie draiveri šajās austiņās ir noregulēti atbilstoši Philips skaņējumam, kas dod siltu, dabisku skaņu ar spēcīgu basu. Lai ko arī jūs klausītos, jums patiks dzirdētālais.

Specifikācijas

Skatīt

Akustiskā sistēma: Slēgta
Frekvenču diapazons: 20–40 000 Hz
Pilnā pretestība: 16 omi
Jūtība: 112 dB (1 kHz, 126 mV)
Skajruņa diametrs: 40 mm
Maksimālā ieejas jauda: 20 mW
Skajruņa tips: Ar zīda pārklājumu
Hi-Res audio

Savienojamība

Bluetooth versija: 5.4
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
Daudzpunktu savienojums
Atbalstītais kodekss: SBC, LDAC, LC3, AAC
Austiņu ligzda: 3.5 mm
USB audio atbalsts

Ārējā kartona kaste

Garums: 23.80 cm
Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
Platums: 20.50 cm
Bruto svars: 1.9 kg
Augstums: 24.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16090 0
Neto svars: 0.9 kg
Taras svars: 1.0 kg

Lietošanas komforts

Lietotnes Philips Headphones atbalsts
Google Fast Pair
Iespējama programmu nodrošinājuma atjaunināšana
Vadības ierīču veids: Poga

Strāvas padeve

Bateriju skaits: 1 gab.
Uzlādēšanas laiks: 2 stundas
Mūzikas atskaņošanas laiks (ieslēgts ANC): 50 stundas
Mūzikas atskaņošanas laiks (izslēgts ANC): 70 stundas
Ātrās uzlādes laiks: 10 mins for 8 hrs
Akumulatoru svars (kopā): 22 g
Akumulatora jauda (austiņas): 1100 mAh
Akumulatora tips (austiņas): Litija polimēra (nomaināms)

Iesaiņojuma izmēri

Augstums: 22.4 cm
Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
Platums: 19 cm
Dziļums: 7.3 cm
Iekļauto produktu skaits: 1
EAN: 48 95229 16090 3
Bruto svars: 0.48 kg
Neto svars: 0.30 kg
Taras svars: 0.18 kg

Produkta izmēri

Augstums: 21.50 cm
Platums: 19.00 cm
Dziļums: 9.00 cm
Svars: 0.26 kg

Piederumi

Audio vads: 3,5–3,5 mm stereo kabelis, 1 m garš
Īsa lietošanas pamācība
Uzlādes vads: USB-C kabelis, 200 mm

Dizains

Krāsa: Balta
Lietošanas stils: Austiņas ar galvas stīpu
Salokāma konstrukcija: Plakanas/ieliektas
Auss savienojuma materiāls: Noturīga forma
Valkāšanas veids: Ar galvas stīpu
Ausu uzlikas: Slēgta konstrukcija

Telekomunikācija

Mikrofons zvanam: 3 mics
Vēja trokšņa mazināšana

UPC

UPC: 8 40063 20640 3

ANC funkcijas

ANC tehnoloģija: Hibrīds, ANC Pro+
Informētības režīms
Adaptīvā ANC
Mikrofons, paredzēts ANC: 4 mikr.
ANC (aktīvā trokšņu slāpēšana)

Balss palīgs

Saderīgs ar balss palīgu: Apple Siri, Google Palīgs
Balss palīga aktivizēšana: Nospiediet pogu Balss palīgs
Balss palīga atbalsts

