

PHILIPS

Altoparlante Bluetooth per feste

200°W max (100 W RMS), Bass+

Spettacolo di luci
dall'altoparlante

Bluetooth®, Auracast™ e TWS

Batteria sostituibile, ingresso CA

TAX5000E



Audio potente. Bassi epici.

Dai spazio ai bassi! Questo altoparlante per feste è pronto a sprigionare la sua energia. La nostra tecnologia Bass+ offre bassi profondi e privi di distorsioni a qualsiasi volume. Le luci sull'altoparlante, gli ingressi per microfono e chitarra e gli effetti eco assicurano puro divertimento.

Altoparlante portatile per feste. Bassi profondi e controllati.

- Audio potente per feste epiche. 100 W RMS e Bass+
- 2 woofer da 8", 2 tweeter da 2"
- Musica a tutto volume! Riproduzione via Bluetooth®, ingresso AUX e USB
- TWS e Auracast™ per configurazioni con più altoparlanti

Spettacolo di luci a tutto volume e batteria sostituibile

- Ingressi per microfono e chitarra, effetti eco
- Spettacolo di luci dall'altoparlante. Atmosfera da discoteca indimenticabile.
- 13 diverse modalità di illuminazione ti consentono di creare l'atmosfera perfetta
- Batteria ricaricabile sostituibile e ingresso CA
- Fino a 14 ore di riproduzione con una sola ricarica

Pronti per la festa!

- Controllo semplice tramite il pannello dell'altoparlante o la nostra app di supporto
- Impugnatura per il trasporto e ruote integrate. Impermeabilità IPX4.
- Dimensioni/peso: 73,3 x 32 x 32,3 cm, 11,4 kg

In evidenza

200°W max (100 W RMS), Bass+

Desideri bassi potenti? Con due woofer da 8" e la nostra esclusiva tecnologia Bass+, i bassi di questo altoparlante per feste saranno profondi, ricchi e pieni, anche se ascolti musica a un volume basso mentre ti rilassi a fine serata. 200 W max (100 W RMS) di audio straordinario e due tweeter da 2" che fanno risuonare le voci.

Bluetooth® 5.4

Riproduci le tue playlist in streaming, collega una chiavetta USB o collega la tua attrezzatura da DJ o un lettore CD tramite l'ingresso audio. Se stai riproducendo brani in streaming, il Bluetooth® 5.4 offre una connessione più veloce e stabile per una qualità audio migliore senza interruzioni. Garantisce anche una portata più ampia, così puoi controllare le playlist praticamente da qualsiasi punto della festa.

Compatibile con TWS e Auracast™

Vuoi ancora di più? Per una scena acustica ancora più ampia, puoi associare un altro altoparlante TAX5000E tramite True Wireless Stereo (TWS). Per eventi di un certo livello o per feste in casa indimenticabili, puoi riprodurre la musica da tutti gli altoparlanti compatibili con Auracast™ di cui hai bisogno! Riproduci in tutta la casa o crea una parete con audio in una sola stanza.

Ingressi per microfono e chitarra

Non esiste niente di meglio di una sessione di karaoke o di un'esibizione dal vivo improvvisata per riunire le persone. Questo altoparlante per feste è dotato di due ingressi per microfono e un ingresso per chitarra da 6,3 mm: puoi controllare il volume del microfono e della chitarra e aggiungere effetti eco tramite i pulsanti sul pannello dell'altoparlante o la nostra app di supporto.

Spettacolo di luci dall'altoparlante

Quando la musica è al massimo, un arcobaleno di luci LED RGB colorate brilla e pulsa sulla superficie dei due woofer, lungo i lati e nella parte inferiore dell'altoparlante. Sono disponibili 13 modalità di illuminazione: basta premere il pulsante dedicato sull'altoparlante o utilizzare la nostra app di supporto per avviare lo spettacolo di luci.

Batteria sostituibile, ingresso CA

Progettato per garantire musica senza interruzioni durante le feste, questo altoparlante è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 5200 mAh che offre fino a 14 ore di riproduzione con una singola ricarica. È possibile ricaricarlo tramite alimentazione CA (circa 4 ore),

per una musica senza interruzioni. Inoltre, la batteria può essere facilmente sostituita al termine del suo ciclo di vita.

Impermeabile e facile da trasportare

Vai a casa di un amico e sistemati in terrazza. Grazie alla maniglia e alle ruote puoi trasportare questo altoparlante per feste in tutta facilità. Inoltre, è anche impermeabile. Un po' di pioggia non fermerà la musica e, nemmeno eventuali schizzi dai drink mentre gli ospiti si scatenano in pista.

Facile utilizzo

Puoi controllare il volume, le luci e gli effetti karaoke tramite il pannello dell'altoparlante oppure utilizzare l'app Philips Entertainment, che ti consente anche di regolare con precisione le frequenze dei bassi e degli alti. Non vuoi disturbare i vicini? Puoi disattivare Bass+ e ridurre i bassi tramite la nostra app o il pulsante Bass+ sull'altoparlante.

Materiali riciclati

Questo altoparlante è realizzato in plastica riciclata post-consumo e la nostra confezione è priva di plastica. Gli inserti sono stampati su carta riciclata con inchiostro a base di soia e la confezione stessa utilizza cartone riciclato certificato FSC.

Specifiche

Audio

Potenza in uscita (RMS): 100 W
Funzioni audio avanzate: Bass+, Karaoke
Risposta in frequenza: 20 Hz-20 kHz, ±3 dB
Potenza in uscita (MAX): 200 W
Distorsione armonica totale: 10
Impedenza altoparlanti: 4 ohm

Altoparlanti

Configurazione del driver: 2 vie
Numero di canali audio: 2
Numero di tweeter: 2
Numero di woofer: 2
Diametro tweeter: 2"
Diametro woofer: 8"

Connettività

Versione Bluetooth: 5,4
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Formato streaming: SBC
Portata Bluetooth: 10 M (spazio libero)
USB: USB-A (riproduzione)
Ingresso audio: 1 ingresso da 3,5 mm
Carica tramite USB: 5 V, 1 A
Ingresso microfono: 2 x 6,3 mm con controllo volume
Ingresso per chitarra: 1 x 6,3 mm con controllo volume
DLNA standard: No

Connessione con più altoparlanti
Scenario con più altoparlanti: Stereo, Trasmissione, Ricezione
Tecnologia con più altoparlanti: TWS, Auracast
SmartHome: Nessuna

Formati audio supportati

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Funzioni utili

Karaoke: controllo dell'eco, Volume MIC
Pulsanti e comandi: Volume del microfono e dell'eco, Volume chitarre, Interruttore illuminazione, Bass+, Auracast, Play/Pause, Bluetooth, Accendi/spegni, Volume dell'unità principale, Controllo alti e bassi
Controllo del volume: Girevole
Resistenza all'acqua: IPX4
Effetto luminoso: Sì, 13 effetti luminosi
Controllo della chitarra

Compatibilità

Controllo app smartphone/tablet

Potenza

Capacità delle batterie: 5200 mAh, 7,3 V
Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz
Consumo energetico in standby: < 0,5 W

Tipo di batteria: Ioni di litio
Tempo di durata della batteria: 14 ore
Tempo di carica: 4 ore

Dimensioni dell'imballo


Altezza: 84 cm
Tipo di imballaggio: Confezione
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Piedistallo
Larghezza: 41 cm
Profondità: 41 cm
Numero di prodotti inclusi: 1
Peso lordo: 14.8 Kg
Peso netto: 12.2 Kg
Tara: 2.6 Kg

Dimensioni del prodotto

Altezza: 73 cm
Larghezza: 32 cm
Profondità: 32 cm
Peso: 12 Kg

Accessori

Accessori inclusi: Cavo USB, Guida rapida, Certificato di garanzia, Foglio di garanzia e sicurezza

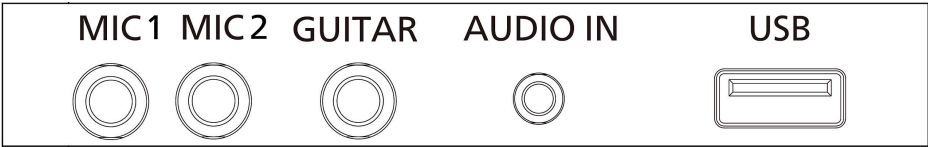

* Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. Il marchio e i loghi Auracast™ sono marchi di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

* La classificazione IPX4 garantisce la protezione del prodotto dagli spruzzi d'acqua provenienti da ogni direzione.

* La spina CA e la quantità variano a seconda dell'area geografica.

* Il tempo di riproduzione musicale dipende dal livello del volume e dal contenuto audio.