

PHILIPS

Bluetooth-festhøytaler


200 W maks. (100 W RMS), Bass+

Festlys over hele høytaleren

Bluetooth® Auracast™ og TWS

Utskiftbart batteri, AC-inngang

TAX5000E

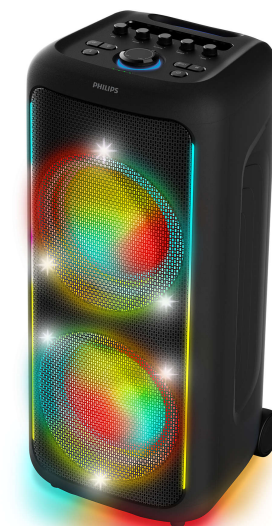

Stor lyd. Episk bass.

Kjør på med bassrytmen! Denne festhøytaleren spiller høyt med mye følelse. Bass+-teknologien vår gir deg dyp bass som ikke forvrenges på noe volum. Festlys over hele høytaleren, doble mikrofon- og gitarinnganger og ekkoeffekter skaper stemningen.

Bærbar festhøytaler. Dyp, kontrollert bass.

- Stor lyd for episke fester. 100 W RMS og Bass+
- 2 x 8" basshøytalere, 2 x 2" diskant-høytalere
- Få på musikken! Bluetooth®, aux-in og USB-avspilling
- TWS og Auracast™ for oppsett med flere høytalere

Festlys over hele høytaleren og utskiftbart batteri

- Mikrofon- og gitarinnganger, pluss ekkoeffekter
- Festlys over hele høytaleren. Klubbvibber fra topp til bunn
- 13 forskjellige lysmoduser lar deg skape den perfekte stemningen
- Utskiftbar, oppladbar batteripakke og AC-inngang
- Opptil 14 timers spilletid på én enkelt lading

Rock deg opp, klar til fest

- Innebygd bærehåndtak og hjul. IPX4 sprutsikker
- Enkel betjening via høytalerpanel eller appen vår
- Mål/vekt: 73,3 x 32 x 32,3 cm, 11,4 kg

Høydepunkter

200 W maks. (100 W RMS), Bass+

Elsker du en god basslinje? Med to 8" basselementer og vår eksklusive Bass+-teknologi vil bassen på denne festhøytaleren høres dyp og fyldig ut – selv om du lytter med lavere volum mens du slapper av på slutten av natten. Du får maks 200 W (100 W RMS) med jordristende lyd, og to 2" diskant-høytalere betyr at vokalen ikke bare synger, den svever.

Bluetooth® 5.4

Strøm spillelistene dine, koble til en USB-stasjon, eller sett i gang og koble til DJ-dekkene eller CD-spillere via lydingang. Hvis du streamer låter, gir Bluetooth 5.4* deg en raskere, stødigere tilkobling for bedre lyd kvalitet som ikke hakker. Det gir deg også et bredere spekter, slik at du kan kontrollere disse spillelistene fra praktisk talt hvor som helst i festen.

Kompatibel med TWS og Auracast™

Vil du ha mer? Hvis du vil ha et bredere lydbilde, kan du koble til en annen TAX5000E-høytaler via True Wireless Stereo (TWS). For større arrangementer eller den ultimate hjemmefesten kan du kringkaste låtene til så mange

Auracast™-kompatible høyttalere du noensinne vil kunne trenge! Send beats rundt huset eller lag en vegg av lyd i ett rom.

Mikrofon- og gitarinnganger

Ingenting bringer folk sammen som en karaokeøkt eller improvisert live-forestilling. Denne festhøytaleren er utstyrt med to mikrofoninnganger og en 6,3 mm gitarinngang: Du kan styre mikrofon- og gitarvolum, og legge til ekkoeffekter, ved hjelp av fysiske kontroller på høyttalerpanelet eller bruke appen vår.

Festlys over hele høyttaleren

Når låtene pumper, skinner og pulserer en regnbue av fargerike RGB LED-lys på overflaten til de to basselementene, samt langs sidene og bunnen av høyttaleren. Det er 13 lyseffektmoduser å velge mellom: Bare trykk på lysknappen til høyttaleren eller bruk appen vår for å få i gang lysshowet.

Utskiftbart batteri, AC-inngang

Denne høyttaleren er laget for å holde festsangene gående, og har et oppladbart 5200 mAh litiumionbatteri som gir deg opptil 14 timers spilletid på én lading. Du kan lade opp

via vekselstrøm (ca. 4 timer), slik at musikken ikke trenger å stoppe. I tillegg kan batteripakken enkelt byttes ut når den når slutten av levetiden.

Sprutsikker og enkel å flytte

Dra til en venns hus. Sett den opp på terrassen. Bærehåndtaket og hjulene gjør det enkelt å flytte denne festhøytaleren, og den er også sprutsikker. Litt regn stopper ikke melodiene – og hvis du dropper basslinjen og hendene går opp med drinker i dem, bare tørk av eventuelt søl og fest videre.

Enkel kontroll

Du kan ta kontroll over volum-, lys- og karaokeeffektene via høyttalerpanelet, eller bruke Philips Entertainment-appen, som også lar deg finjustere bass- og diskantfrekvenser. Ønsker du at naboene skal forbli fornøyde? Du kan slå av Bass+ og skalere bassen tilbake via appen vår eller Bass+-knappen på høyttaleren.

Resirkulerte materialer

Resirkulert plast fra forbrukere brukes i denne høyttaleren, og emballasjen er plastfri. Produktvedleggene er trykket på resirkulert papir med soyabasert blekk, og selve emballasjen består av FSC-sertifisert resirkulert papp.

Spesifikasjoner

Lyd

Utgangseffekt (RMS): 100 W
Lydforbedring: Bass+, Karaoke
Frekvensområde: 20 Hz–20 kHz, ±3 dB
Utgangseffekt (MAKS): 200 W
Total harmonisk forvrengning: 10 %
Høytalerimpedans: 4 ohm

Høytalere

Driverkonfigurasjon: Toveis
Antall lydkanaler: 2
Antall diskanthøytalere: 2
Antall woofere: 2
Diameter på diskanthøytaler: 2"
Diameter på woofer: 8"

Tilkoblingsmuligheter

Bluetooth-versjon: 5,4
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP,
Strømmeformat: SBC
Bluetooth-rekkevidde: 10 m (åpen plass)
USB: Type A (avspilling)
Lyd inn: 1 x 3,5 mm linjeinngang
USB-lading: 5 V, 1 A
Mikrofoninngang: 2 x (6,3 mm m/vol.-kontroll)
Gitarinngang: 1 x (6,3 mm m/vol.-kontroll)
DLNA-standard: Nei
Tilkobling av flere høyttalere

Scenario med flere høyttalere: Stereo,
Kringkasting, Mottakende
Teknologi for flere høyttalere: TWS, Auracast
Smarthjem: Ingen

Lydformater som støttes

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Anvendelighet

Karaoke: ekkokontroll, Mikrofonstyrke
Knapper og kontroller: Mikrofonvolum og ekko,
Gitarvolum, Lysbryter, Bass+, Auracast,
Play/pause, Bluetooth, Strøm på/av, Volum for
hovedenhet, Diskant- og basskontroll
Volumkontroll: Roterende
Vannbestandig: IPX4
Lyseffekt: Ja, 13 lyseffekter
Gitarkontroll

Kompatibilitet

Kontroll via smarttelefon-/nettbrett-app

Drift

Batterikapasitet: 5200 mAh, 7,3 V
Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz
Effektforbruk i standby: <0,5 W

Batteritype: Litium-ion
Driftstid på batteri: 14 time(r)
Ladetid: 4 time(r)

Mål, emballasje


Høyde: 84 cm
Emballasjetype: Eske
Type hylleplassering: Stående
Bredde: 41 cm
Dybde: 41 cm
Antallet produkter som følger med: 1
Bruttovekt: 14.8 kg
Nettovekt: 12.2 kg
Taravekt: 2.6 kg

Produktmål

Høyde: 73 cm
Bredde: 32 cm
Dybde: 32 cm
Vekt: 12 kg

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: USB-kabel,
Hurtigstartveiledning, Garantisertifikat,
Sikkerhetsgarantiark

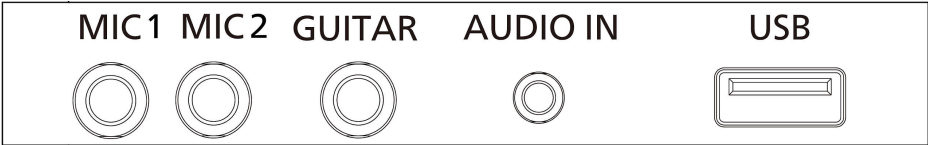

* Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte
varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. The Auracast™-
ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies
av Bluetooth SIG, Inc.
* IPX4-klassifiseringen betyr at produktet er beskyttet mot
vannsprut fra alle retninger.
* Strømkontakten og mengde varierer etter region.
* Spilletiden avhenger av volumnivå og lydinnhold.