

PHILIPS



Televisor Full HD

LED

80 cm (32")

Ambilight

Pixel Plus HD

HDR 10



32PF56900

Sempre compacto

Ecrã compacto. Orçamento inteligente. Qualidade de imagem e som fantástica. Com o Ambilight que vai além do ecrã e todo o conteúdo de Smart TV que adora ver em Full HD, desfrute de uma experiência de visualização mais envolvente em casa ou fora de casa.

Pequeno, inteligente, fácil

- Sistema operativo Titan. Encontre facilmente.
- Ligue-se facilmente a redes domésticas inteligentes

Design inovador

- Adicione clareza a cada palavra com o aumento vocal
- Valores europeus no design

Visualização vívida, som mais nítido


- Dolby Audio para um som nítido e claro
- Cor e contraste com HDR10 e HLG
- Nitidez e detalhes com Pixel Plus Full HD

Excelente valor. Excelente desempenho

- Pequeno, inteligente, design compacto
- Existem televisores. E depois existem os televisores Ambilight

Destaques

Design compacto

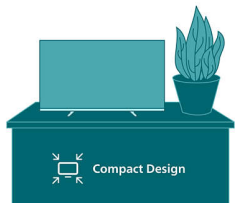


O tamanho é importante. Com o seu elegante suporte e dimensões reduzidas, esta Smart TV de 32" é perfeita para espaços mais pequenos. Com o seu design cuidadosamente pensado, é um televisor que se integra perfeitamente em casa ou em viagem.

Ambilight



Com luzes LED integradas que reagem com cada cena, o Ambilight envolve-o numa aura de luz colorida. Os filmes, as modalidades, os vídeos de música e os jogos expandem-se para além do ecrã para o cativar em todos os momentos. Depois de experimentar, nunca mais vai querer outro televisor sem Ambilight.

Pixel Plus Full HD

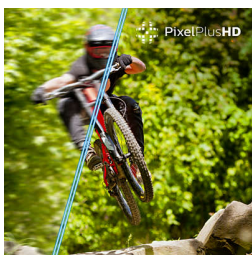


Nitidez de imagem Pixel Plus. Detalhes definidos para o ecrã mais pequeno. Com Full HD e vivacidade inacreditável, este televisor LED compacto mostra que todos os detalhes contam.

HDR10/HLG




Cores mais brilhantes. Tons vivos. Desde as cenas mais escuras à luz mais brilhante, a nitidez é tudo. É neste aspeto que a gama dinâmica elevada impressiona com cores e contraste mais nítidos.

Dolby Audio

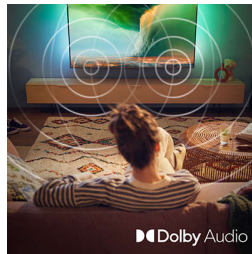

Ouça. Ouça cada momento. Este é o Dolby Audio nítido. Desde diálogos a dança e momentos de filmes de ação a cenas de natureza deslumbrantes, pode desfrutar de um som mais nítido.


Compatível com o Matter Smart Home

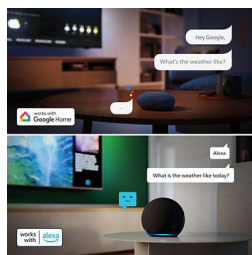

A compatibilidade com o Smart Home significa que pode controlar o seu televisor através da aplicação Matter Smart Home ou controlar por voz o seu televisor através de dispositivos compatíveis com Alexa ou através das suas

colunas inteligentes Google. Desta forma, a sua voz pode encontrar filmes e séries, receber recomendações e muito mais.

Sistema operativo Titan da Smart TV Philips

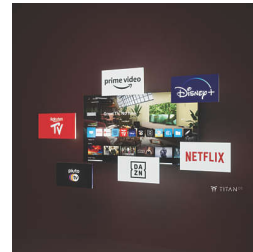

A plataforma do sistema operativo Titan da Smart TV Philips oferece-lhe rapidamente tudo o que gosta de ver. De filmes a séries e de documentários a dramas, tudo o que procura está à distância de um toque num botão. Independentemente do que pretende ver, mantenha todas as melhores aplicações de transmissão facilmente ao seu alcance.

Design europeu

Encontrar um design que se adapte perfeitamente às suas necessidades pode ser crucial. Moldura sem margens. Suporte definido. Conhecimento europeu. É aqui que o design, a imagem e o som se juntam como a escolha mais inteligente.

Aumento vocal

Ouça claramente cada palavra. O aumento vocal permite ao ouvinte aumentar ou diminuir o volume do diálogo sem qualquer alteração no som de fundo. Desta forma, não irá perder um único momento agora que cada frase é expressa com a maior clareza.

LED

Televisor Full HD

32PFS6900/12

Especificações

Ambilight

Funcionalidades Ambilight: Modo de jogo, Adaptável à cor da parede, Ambilight música, Modo de luz de sala-de-estar, Animação de primeira instalação do Ambilight, Despertador tipo nascer do sol, AmbiSleep
Versão da Ambilight: em 3 lados

Imagem/Visualização

Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 32 polegada
Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 80 cm
Visor: LED Full HD
Resolução do painel: 1920 x 1080
Taxa de atualização nativa: 60 Hz
Motor de imagem: Pixel Plus HD
Melhoramento de imagem: Crystal Clear, ECO, Jogo, Filme, Monitor, Cinema em casa, Pessoal, Super Resolution

Resolução de entrada do ecrã

Resolução – Taxa de atualização: 576p – 50 Hz, 640 x 480 – 60 Hz, 720p – 50 Hz/60 Hz, 1366 x 768 – 60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz

Sintonizador/receção/transmissão

Televisão Digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Indicação da força do sinal
Teletexto: 1000 páginas de Hipertexto
Suporte de HEVC

Smart TV

Aplicações da SmartTV*: Netflix*, HBO, BBC iplayer, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+
OS: Sistema Operativo TITAN
Tamanho da memória (Flash)*: 8 GB

Funcionalidades da Smart TV

Televisor interativo: HbbTV
Assistente de voz*: Compatível com a Alexa, Compatível com o Google Home

Experiência doméstica inteligente: ASSUNTO, Control4
Suporte TTS

Aplicações multimédia

Formatos de reprodução de vídeo: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
Formatos de reprodução de música: MP3, WAV, AAC, FLAC
Formatos de legendas suportados: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
Formatos de reprodução de imagens: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Som

Áudio: 2.0 canais
Potência de saída (RMS): 12 W
Configuração dos altifalantes: 2 altifalantes de gama total de 6 W
Motor de som: Motor de som básico
Coluna Principal: Bass Reflex de gama total (FR01A)

Especificações

Conectividade

Número de ligações HDMI: 3
EasyLink (HDMI-CEC): Passagem telecomando, Controlo do sistema de áudio, Standby do sistema, Reprodução com um só toque
Número de USB: 2
Ligação sem fios: Wi-Fi 802.11n, 2x2, banda única
HDCP 2.3: Sim, em todas as portas HDMI
HDMI ARC: Sim no HDMI1
EasyLink 2.0: Definição externa através da IU do televisor, HDMI-CEC para televisores Philips/SB

Funcionalidades de vídeo HDMI suportadas

HDR: HDR10, HLG

Cartão de energia da UE

Números de registo EPREL: 2243669
Classe energética para SDR: F
Consumo de energia no modo ligado para SDR: 27 Kwh/1000 h
Classe energética para HDR: G
Consumo de energia no modo ligado para HDR: 39 Kwh/1000 h
Consumo e energia quando desligado: nd
Modo de espera em rede: 2,0 W
Tecnologia de painel utilizada: LCD LED

Alimentação elétrica

Alimentação elétrica: CA 100 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energia em modo de espera: menos de 0,5 W

Funcionalidades de poupança de energia:

Temporizador para desligar automático, Supressão de imagem (para rádio), Modo Eco, Sensor da luz

Acessórios

Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Cabo de alimentação, Telecomando, Suporte para mesa, Manual de início rápido, Folheto de segurança e legal

Design

Cores do televisor: Moldura inferior de plástico preto
Design do suporte: Barra de plástico em carvão


Dimensões

Distância entre 2 suportes: 598 mm
Compatível com suporte de parede: 100 x 100 mm
Televisor sem suporte (L x A x P): 728 x 433 x 87 mm
Televisor com suporte (L x A x P): 728 x 451 x 178 mm
Embalagem de cartão (L x A x P): 848 x 520 x 150 mm
Peso do televisor sem suporte: 4,53 kg
Peso do televisor com suporte: 4,63 kg
Peso incluindo a embalagem: 7,4 kg



Connections

Side

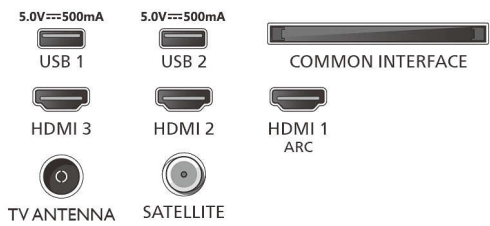

Down



* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.

* O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

* A disponibilidade de aplicações de Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv.

* A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, da operadora e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp.

* O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

* É necessária uma subscrição da Netflix. Sujeita aos termos disponíveis em <https://www.netflix.com>

* O Amazon Prime está disponível em determinados idiomas e países.

* Amazon, Alexa e todos os logótipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou das suas afiliadas. A Amazon Alexa está disponível em idiomas e países selecionados.

* O botão dos serviços de multimédia no telecomando varia consoante o país. Consulte o produto real na caixa.

* O Assistente Google está disponível em diferentes idiomas e países específicos para os tipos de produto.

* O âmbito dos serviços de controlo por voz através do televisor varia de acordo com o país e o idioma. Para obter as informações mais recentes, contacte o nosso apoio ao cliente.