

# PHILIPS



## D 系列显示屏

Signage Solutions

65 英寸

支持 Android

500cd/m<sup>2</sup>



65BDL4650D

## 智能模块化，使用寿命更长

支持 Android

飞利浦 D-Line 专为吸引观众和取悦客户而设计。这款多功能显示器采用 Android 11 系统，可轻松实现软件集成，能在任何环境中发挥功效。

### 延伸您的观赏体验

- ADS 宽视角面板显示屏

### 创新的解决方案，适合任何标牌应用

- 使用内部存储器保存和播放内容
- Android SoC 处理器。本地和网络应用程序
- 集成 WiFi 6 技术和蓝牙模块

### 关心您，关心您的企业和您的观众


- 4G/LTE 可选模块，实现可靠连接
- 模块化 - 延长产品使用寿命
- 故障转移。确保您的显示屏不会出现白屏

### 扩大您消息的影响力

- 通过云连接和控制内容
- 选择 Wave，跟上发展的潮流，获得革命性的成果

## 产品亮点

### 内存

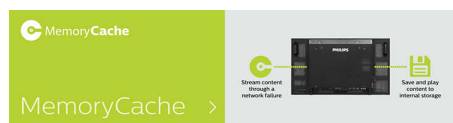

使用内部存储器保存和播放内容。将媒体上传到显示屏，然后立即播放内容。可与内部浏览器结合使用，流式播放在线内容时，还可作为内存缓存。如果网络出现故障，内部存储器将播放缓存版本的内容，使内容保持运行，从而确保即使网络中断，媒体仍可继续播放。

### ADS 宽视角面板显示屏

借助 ADS 宽视角技术，可以从任何角度观看。高级超维场转换技术可提供更快的显示画面处理速度，以实现更流畅的内容过渡、卓越的图像精度以及 180 度视角的卓越色彩再现。

### 故障转移

故障转移对于要求严苛的商业应用程序至关重要，它是一项革命性的技术，万一媒体播放器出现故障，它可以在屏幕上自动播放备份内容。只需选择主输入连接和故障转移连接，即可立即提供内容保护。

### 模块化

通过我们的模块化方法来扩充您的显示屏以满足未来需求。通过采用易于拆卸和更换的部件、坚定关注可持续发展以及减少需要处置的电子电器废弃物 (WEEE)，把握各种机会来延长产品使用寿命。

### 搭载 Android 11

飞利浦 D 系列搭载 Android 11 且集成 WiFi 技术，提供终极、最安全和互联的显示体验。针对本地 Android 应用程序进行了优化，您可以将 Web 应用程序和软件直接安装到显示屏上，从而无需再使用外部媒体播放器。

### 智能浏览器

使用基于 Chromium 的集成 HTML5 浏览器，通过云连接和控制您的内容。在线设计您的内容并连接单个显示器或整个网络，采用 4K 超高清分辨率，以横向或纵向模式显示内容。只需通过 WiFi 或 RJ45 线缆连接到互联网。

### PPDS Wave

使用 Wave 远程解锁飞利浦 D 系列显示屏的强大功能、多功能性和智能。这种革命性的云平台可让您掌控一切，简化安装和设置、监视和控制显示屏、升级固件、管理播放列表和设置电源计划。帮助节省您的时间、精力以及减少对环境的影响。

规格

图片/显示

屏幕对角线尺寸 (公制) : 163.8 厘米  
屏幕对角线尺寸 (英寸) : 64.5 英寸  
宽高比: 16:9  
面板分辨率: 3840 x 2160  
像素间距: 0.372 x 0.372 毫米  
出色分辨率: 3840 x 2160 @60Hz  
亮度: 500 cd/m<sup>2</sup>  
显示屏色彩: 10.7 亿  
对比度 (标准) : 1200:1  
动态对比度: 500,000:1  
响应时间 (标准) : 8 毫秒  
视角 (水平) : 178 度  
视角 (垂直) : 178 度  
画面效果增强: 3/2 - 2/2 移动下拉, 动态对比度增强, 运动补偿去隔行, 逐行扫描  
面板技术: ADS  
操作系统: Android 11  
雾度: 25%

连接

音频输出: 3.5 毫米插孔  
视频输入: DVI-I (x 1), DisplayPort 1.4 (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), VGA (通过 DVI)  
音频输入: 3.5 毫米插孔  
其它接口: 4G/LTE 天线连接器, Micro USB (x1) (OTG), USB 2.0 (x1)  
视频输出: DisplayPort 1.4 (x1)  
外部控制: RJ45, RS232C (输入/输出) 2.5 毫米插孔, IR (输入/输出) 3.5 毫米插孔  
WiFi: WiFi 6 + 蓝牙 5.2 (滑入模块)

便利性

放置: 横向 (24/7), 纵向 (24/7)  
平铺矩阵: 高达 10 x 15  
屏幕节能功能: 像素偏移  
键盘控制: 隐藏, 锁定  
信号循环途径: IR 循环, DisplayPort, RS232  
节能功能: 智能电源管理  
网络可控性: RS232, 外置 4G mPCIe 插槽, RJ45, WiFi  
WiFi 协议: a b g n, 802.11 ax, 802.11 ac

声音

内置扬声器: 2 x 10 瓦 RMS

功率

主电源: 100 ~ 240 伏交流, 50 ~ 60 赫兹  
功耗 (标准) : TBD 瓦  
消耗 (最大) : TBD  
待机功耗: <0.5 瓦  
能源标签级别: G

支持的显示分辨率

电脑格式: 1920 x 1080, 60 赫兹, 1680 x 1050, 60 赫兹, 1600 x 900, 60 赫兹, 1024 x 768, 60 赫兹, 1280 x 1024, 60 赫兹, 1280 x 720, 60 赫兹, 1440 x 900, 60 赫兹, 3840 x 2160, 30/60 赫兹, 640 x 480, 60 赫兹, 800 x 600, 60 赫兹  
视频格式: 1080i, 50/60 赫兹, 576p, 50 赫兹, 576i, 50 赫兹, 480p, 60 赫兹, 480i, 60 赫兹, 1080p, 50/60 赫兹, 720p, 50/60 赫兹, 2160p, 50、60 赫兹

尺寸

机身宽度: 1462.3 毫米  
产品重量: 28.1 千克  
机身高度: 837.3 毫米  
机身厚度: 89.9 (使用手柄时的厚度) / 68.9 (使用壁架时的厚度) 毫米  
机身宽度 (英寸) : 57.57 英寸  
机身高度 (英寸) : 32.96 英寸  
壁架: 400 毫米 (水平) x 400 毫米 (垂直), M8  
机身厚度 (英寸) : 3.54(D@Handle)/2.71(D@Wall mount) 英寸  
边框宽度: 14.9 毫米 (平滑边框)  
产品重量 (磅) : 61.95 磅

使用条件

海拔: 0 ~ 3000 米  
温度范围 (工作) : 0 ~ 40 ° C  
MTBF: 50,000 小时  
温度范围 (存储) : -20 ~ 60 ° C  
湿度范围 (工作) [RH]: 20 - 80% RH (非冷凝)  
湿度范围 (存储) [RH]: 5 - 95% RH (非冷凝)

多媒体应用

USB 播放视频: MPEG, H.263, H.264, H.265, AVI, MP4, MPEG4, VP8, VP9, WEBM  
USB 播放图片: BMP, JPEG, PNG  
USB 播放音频: AAC, HEAAC, MPEG

内置播放器

CPU: 2x A72 + 4x A53  
GPU: ARM Mali-T860 MP4  
内存: 4GB RAM  
存储: 32 GB eMMC

附件

随附的附件: RS232 菊花链线缆, 飞利浦徽标 (1 个), 交流开关盖, USB 护盖 (x1), 螺丝, 交流电源线, 红外传感器线缆 (1.8 米) (x1), 快速入门指南, 遥控器和 AAA 电池, RS232 电缆, WiFi 模块, 线夹 (x3)

其他条款

屏幕显示语言: 英语, 法语, 德语, 西班牙语, 波兰语, 土耳其语, 俄语, 意大利语, 简体中文, 繁体中文, 阿拉伯语, 日语, 丹麦语, 荷兰语, 芬兰语, 挪威语, 葡萄牙语, 瑞典语  
保修: 3 年保修  
审批机构: CB, CE, FCC, A 类, RoHS, EMF, 能源之星 8.0, UL

