

PHILIPS

Afeitadora eléctrica para
uso en seco y húmedo

Shaver Series 5000

Cuchillas SteelPrecision

Sensor de potencia adaptable

Cabezales flexibles 360-D

Recortador ajustable integrado



S5880/20

Afeitado potente y suave con la piel

Con tecnología SkinIQ

La serie 5000 de Philips ofrece un afeitado potente y ahora corta aún más vello por pasada*, incluso en barbas de tres días. Equipada con la avanzada tecnología SkinIQ, la afeitadora detecta el vello y se adapta a su densidad para mejorar la comodidad de la piel.

Una afeitada potente

- Rendimiento potente en cada pasada
- Cabezales flexibles que siguen los contornos faciales
- Diseñado para ofrecer precisión y eficiencia de corte

Tecnología SkinIQ

- Se adapta a su barba para un afeitado sin esfuerzo

Para una afeitada cómoda

- Hasta 60 minutos de afeitado sin cable con carga completa
- Tiempo de carga de 1 hora y carga rápida de 5 minutos
- Pantalla LED con íconos para usar la afeitadora de manera intuitiva
- Abierto con un solo toque para una limpieza fácil
- Aféitese en seco y húmedo, e incluso bajo la ducha
- Recortador de precisión integrado en el mango

Sustentabilidad

- Diseñadas para durar: garantía de hasta 5 años**

Shaver Series 5000

Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S5880/20

Destacados

Cuchillas SteelPrecision



Con hasta 90 000 acciones de corte por minuto, las cuchillas SteelPrecision afeitan un 17% más al ras* y cortan más vello por pasada. Las 45 cuchillas de alto rendimiento son autoafilables y se fabrican en Europa.

Sensor de potencia adaptable



Ajusta dinámicamente la potencia de afeitado desde el momento en que la afeitadora toca su rostro o cabeza. Detecta la densidad del vello 250 veces por segundo. Se adapta a su barba para un afeitado sin esfuerzo.

Cabezales flexibles 360-D



Los cabezales completamente flexibles giran 360° para seguir los contornos del rostro y la cabeza. Disfrute de un contacto óptimo con la piel para un afeitado cómodo y profundo.

Cabezales de precisión con guías de vello




La nueva forma de los cabezales de afeitado está diseñada para ofrecer precisión. La superficie se mejoró con canales de guía del vello, diseñados para mover el vello a una posición de corte eficaz.

Abierto con un solo toque

Limpia la afeitadora con facilidad. Con solo tocar un botón, abra el cabezal de la afeitadora y enjuáguelo con agua.

En seco y húmedo

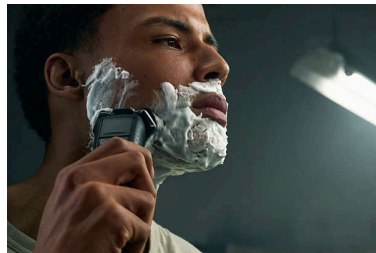

Adapte su rutina de afeitado a sus necesidades. Con Wet & Dry, puede disfrutar de un cómodo afeitado en seco o un refrescante afeitado en húmedo. Puede afeitarse con gel o espuma incluso bajo la ducha.

Recortador desplegable




Complete su look con el recortador de precisión desplegable de la afeitadora. Integrado en el cuerpo de la afeitadora, es la manera perfecta de mantener el bigote y recortar las patillas.

60 minutos de afeitado sin cable



Aféitese sin cables durante un máximo de 60 minutos después de una carga completa de la batería.

Tiempo de carga de 1 hora

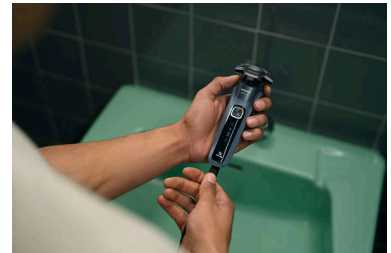

Cargue completamente la afeitadora en solo 1 hora con la potente batería de bajo consumo de iones de litio. ¿Tiene prisa? Enchufe la afeitadora por 5 minutos y obtenga suficiente potencia para un afeitado completo.

Innovación en el afeitado sostenible



Nuestra planta de producción de cuchillas utiliza electricidad 100 % renovable y nuestro embalaje está fabricado con materiales reciclables. Todas las afeitadoras incluyen un pasaporte ecológico.

Shaver Series 5000

Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S5880/20

Destacados

Pantalla de LED



La pantalla intuitiva muestra información relevante, lo que le permite disfrutar de la mejor experiencia con la afeitadora. Esta interfaz incluye lo siguiente: estado de la batería de 3 niveles, consejos de limpieza e indicador de bloqueo para viajes.

Carga por USB-A



En Philips, impulsamos la sostenibilidad en todos los aspectos de la creación de productos. Aspiramos a reducir los desperdicios y minimizar


la cantidad de adaptadores USB que sacamos al mercado. Si necesita un adaptador, tiene a disposición una unidad de alimentación adecuada en el sitio: www.philips.com/support

Cabezales de afeitado de repuesto



En dos años, los cabezales de la afeitadora cortan 9 millones de vellos del rostro. Reemplace los cabezales de la afeitadora y vuelva a obtener un rendimiento completo

Garantía de hasta 5 años**

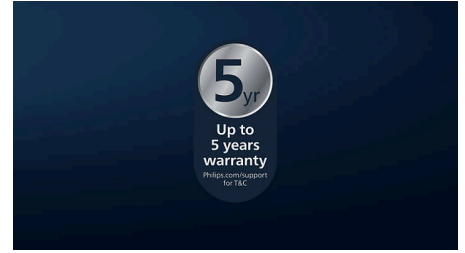

Nuestras afeitadoras están diseñadas para la excelencia y vienen con una garantía extendida de hasta 5 años cuando registre su producto. De este modo, puede disfrutar de la confiabilidad y el rendimiento máximos. Afeitada tras afeitada.

Shaver Series 5000

Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S5880/20

Especificaciones

Accesorios

- Mantenimiento: Cepillo de limpieza
- Recortador ajustable integrado
- Viajes y almacenamiento: Tapa protectora
- Incluye cable USB-A: No incluye adaptador de corriente

Potencia eléctrica

- Carga: 1 horas de carga completa, Carga rápida en 5 minutos
- Tipo de batería: Iones de litio

- Tiempo de funcionamiento: 60 minutos
- Voltaje automático: 5 V
- Consumo máximo de energía: 9 W

Diseño

- Asa: Agarre de goma
- Color: Gris carbono
- Cabezales de afeitado: Angular

Servicio

- Cabezal de repuesto de SH71: Reemplazar cada 2 años por el modelo SH71

Rendimiento del afeitado

- seguimiento de contornos: Cabezales flexibles 360-D
- Sistema de afeitado: Cuchillas SteelPrecision
- Tecnología SkinIQ: Sensor de potencia adaptable

Facilidad de uso

- Pantalla: Pantalla de LED, Indicador de nivel de batería, Traba para viaje
- Limpieza: Abierto con un solo toque, Completamente lavable
- En seco y húmedo: Uso en seco y húmedo
- Carga: Carga por USB-A (5 V= $\geq$ 1 A)

