

PHILIPS



Belaidis skustuvas,
drėgnai ir sausai

Lady Shaver Series 6000

Naudok drėgnai ir sausai

Kojoms ir kūnui

+1 priedai

Veikia iki 80 min.



BRL114/00

Švelnus, švarus skutimas. Net jautriose vietose.

Skuskite švelniai. Rūpinkitės savimi. Savęs priežiūra nėra savanaudiška.

Atraskite švelnų, greitą ir patogų skutimąsi. Skuta plaukus iki 0,2 mm. Kadangi gyvenimas yra pernelyg intensyvus sudėtingoms skutimosi procedūroms, mėgaukitės lengvu skutimusi, kuris tinka jūsų grafikui ir suteikia odai komfortą. Dermatologiškai išbandytas.

Jokio odos sudirginimo. Pasisveikinkite su lygia oda.*

- Mažiau deginimo, mažiau paraudimo, daugiau odos komforto.**
- Dermatologiškai išbandyta ant jautrios odos.

Be pastangų. Greitai ir lengvai.

- Greitai ir lengvai. Be laido. Iki 80 min. veikimo laikas.
- Šlapiai duše. Sausai kelionėje.
- Plastikinės dalys pagamintos iš >55 % perdirbto plastiko.

Švelnus ir švarus skutimas.

- Pašalina net 0,2 mm ilgio plaukus, užtikrinant švelnų ir švarų skutimą.


Ypatybės

Švelnus ir švarus skutimas




3 peiliukų sistema užtikrina lygų ir švelnų ir skutimą – apsaugo nuo įbrėžimų ir pjūvių. Sudaryta iš dvipusių kirpimo antgalių, kurie iš anksto pakerpa visus plaukus. Skutimo plokštelė su rombo formos angomis sukurta taip, kad iš anksto pakirptus plaukus būtų galima nusiskusti vienu judesiu.

Atsisveikinkite su odos sudirginimu*

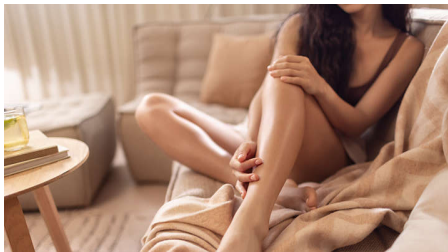

Atsisveikinkite su skustuvo nudegimais ir paraudimais – 80 % moterų po naudojimo pajuto, kad oda tapo lygi ir nesudirginta.** Dermatologiškai išbandyta ant jautrios odos.

Šlapiai ir sausai

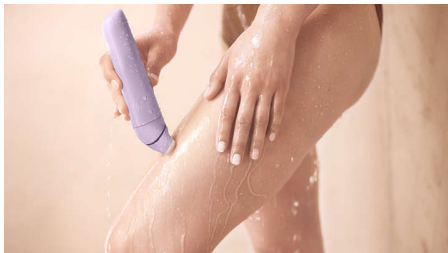

Puikiai tinka jūsų kasdieninei rutinai – nesvarbu, ar esate duše, ar keliaujate. Šlapiai ar sausai – pasirinkimas jūsų.

Be pastangų. Greitai ir lengvai



Sukurta atsižvelgiant į plaukų augimo kryptį. Skuskite abiem kryptimis: aukštyn. Žemyn. Baigta. Be laidų, trukdančių jums – be pastangų pasiekite kiekvieną vietą, nuo pažastų iki kojų ir pirštų. Vienu įkrovimu veikia iki 80 min. Be pertraukų.

Patikrinta dermatologiškai



Kai technologija susitinka su priežiūra – odai, kuri atrodo taip pat gerai, kaip ir jaučiasi. Sukurtas švelnumui, pritaikytas priežiūrai – nes jūs nusipelnote patirties, kuri yra geresnė nei įprasta.

Vienkartinis pirkimas, kuris tarnaus metus



Plastikinės dalys pagamintos iš >55 % perdirbto plastiko, popierinė pakuotė, o dėžutėje nėra adapterio. Vienkartinis pirkimas, kuris tarnaus metus.*** Viena skutimo plokštelė – skutimasis be rūpesčių visus metus.

Specifikacijos

Priedai

Kirpimo šukos

Maitinimas

Baterijos tipas: LiFePO4

Įkrovimo laikas: 8 val.

Akumuliatoriaus veikimo laikas: Iki 80 min.

Techniniai duomenys

Įtampa: 5 V / 7,5 W

USB-A kabelis

Energijos adapteris: Ne

Savybės

1 greičio nustatymas

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Lengva naudoti

„Wet & Dry“

Belaidė

Įkrovimas: USB-A įkrovimas (5 V_m / ≥1 A)

„Performance“

3 ašmenų sistema

Patikrinta dermatologiškai

Užapvalinti kirptuvo kampai

Konstrukcija

Neslystanti rankena

