

# PHILIPS



## Aparador 15 em 1

All-in-One Trimmer 9000 Series

O conjunto de cuidados perfeito  
15 em 1: rosto, cabeça e corpo  
Pente de precisão premium  
Tecnologia OneBlade exclusiva



MG9531/15

## Conjunto de cuidados para o corpo inteiro

Corte preciso, contornos definidos e barbear cómodo

Crie o seu estilo pessoal com o conjunto de cuidados perfeito para rosto, cabeça e corpo. Este conjunto único combina o nosso aparador mais resistente e avançado com a OneBlade, oferecendo a precisão e a versatilidade necessárias para obter o estilo que deseja.

### A melhor precisão: corte uniforme e contornos definidos

- 15 acessórios para todas as suas necessidades de barbear
- Um aparador uniforme com um comprimento preciso para um look perfeito
- Máxima precisão com desempenho duradouro

### Estilo versátil para rosto, cabeça e corpo

- Um aparador potente mesmo nas barbas mais exigentes
- Apare os pelos corporais com conforto, mesmo em áreas sensíveis
- Apare as sobrancelhas de forma fácil e confortável
- O seu cabelo à sua maneira
- Consiga uma definição apurada e uniforme para o seu look final

### Qualidade e facilidade de utilização

- Depilação confortável e prática, a húmido ou a seco
- Desempenho potente durante 4 semanas com um único carregamento\*
- Saiba sempre quando está na altura de carregar
- Fácil de segurar e controlar

# All-in-One Trimmer 9000 Series

Aparador 15 em 1

## Destaques

### Aparador 15 em 1



O nosso aparador inclui 15 acessórios para que possa aparar e modelar os pelos faciais, cortar o cabelo e remover os pelos corporais, satisfazendo de forma prática todas as suas necessidades de barbear.

### Pente de precisão premium



O nosso pente de precisão premium, com 11 regulações de comprimento de 1 a 3 mm em incrementos de 0,2 mm, proporciona a máxima precisão para aparar com o comprimento exato que pretende para um look perfeito.

### Lâminas em aço auto-afiáveis



As lâminas em aço autoafiáveis proporcionam força adicional para a máxima precisão ao aparar, mantendo-se tão afiadas como no primeiro dia, sem necessidade de óleo para lâminas.

### Tecnologia BeardSense




Com a tecnologia BeardSense, o nosso aparador analisa a densidade da barba 125 vezes por segundo para aumentar a potência em áreas mais densas, proporcionando-lhe a potência certa para obter os melhores resultados.

### Modelação da barba precisa



O conjunto com vários pentes do aparador inclui 27 regulações de comprimento de 0,2 mm a 20 mm em incrementos precisos até 0,2 mm, para que possa modelar a sua barba curta ou comprida. O design estreito do aparador de precisão também proporciona um maior rigor para criar linhas definidas e detalhes finos, enquanto o aparador em metal finaliza as bochechas, o queixo e o pescoço para que tenha a sua barba exatamente como gosta.

### Cuidados corporais confortáveis

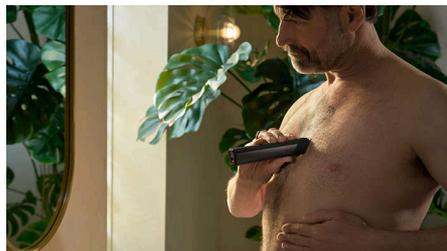

Desfrute de um aparar apurado e confortável abaixo do pescoço com a nossa nova e inovadora lâmina corporal. Este aparador especialmente

MG9531/15

concebido tem pontas arredondadas que asseguram um toque suave, tornando-o perfeito para as áreas mais sensíveis do corpo.

### Aparar fácil do cabelo



O sistema de vários pentes do aparador permite-lhe escolher regulações de comprimento de 0,5 mm a 20 mm para manter facilmente o seu corte de cabelo em casa.

### Aparador sobrancheiras



Mantenha facilmente as suas sobrancheiras perfeitas e uniformes com o pente para as sobrancheiras dedicado.

### Até 120 minutos de autonomia



A nossa bateria de íões de lítio duradoura proporciona até 120 minutos de autonomia com a opção de carregamento rápido de 5 minutos\*\* para uma experiência de aparar potente e contínua. A OneBlade funciona até 30 minutos, para que tenha tempo suficiente para barbear e modelar a sua barba.

# All-in-One Trimmer 9000 Series

Aparador 15 em 1

MG9531/15

## Destques

### 100% seguro para o chuveiro



Como é 100% à prova de água, pode utilizar o conjunto de barbear a húmido e a seco para uma experiência sempre confortável e prática. Além disso, também é fácil de limpar.

### Indicador da carga da bateria



O indicador da bateria informa-o sobre o estado da bateria: fraca, vazia, a carregar ou completa. Por isso, nunca ficará sem bateria a meio do seu corte.

### Design ergonómico Premium



O aparador e a OneBlade são fáceis de segurar e manobrar com uma pega ergonómica em borracha para um maior conforto e controlo.

## Especificações

### Acessórios

**Conveniência:** Escova de limpeza, USB-A (sem adaptador incluído)

**Transporte e armazenamento:** Bolsa de viagem

### Alimentação elétrica

**Tipo de pilha:** Lões de lítio

**Carregamento:** 60 minutos, Carregamento por USB-A (5 V<sub>max</sub>/≥1 A)

**Autonomia:** 120 minutos

**Estado da bateria:** Indicador de carga, Indicador de bateria fraca

### Design

**Pega:** Pega ergonómica

### Assistência

**Garantia:** Até 5 anos\*\*\*

### Fácil de utilizar

**Húmido e seco:** 100% impermeável

**Solução de viagem:** Acessório de bloqueio de viagem

### Resumo

**Zona do corpo:** Rosto, cabelo e corpo

**Ferramentas e acessórios:** 15

**Regulações do comprimento:** 0,2–20 mm, 27

**Passos de precisão:** Controlo até 0,2 mm

### Acessórios de estilo

**Especializados:** Aparador em metal, Aparador de precisão, Pega OneBlade, Lâmina OneBlade, Aparador para corpo, Lâminas de afiação automática, Tecnologia BeardSense, Pente de precisão premium, Tecnologia OneBlade

### Pentes

**Ajustável:** 3–7 mm, 9–13 mm, 16–20 mm

**Corpo:** 3 mm, 5 mm

**Sobrancelha:** 6 mm

**Pente de precisão premium:** 1–3 mm

**Parte íntimas do corpo:** 1 mm

