

PHILIPS

Alto-falante Bluetooth para festas

1.800 W e Bass+

Alto-falante de longo alcance
com show de luzes

Bluetooth® Auracast™ e TWS

Alimentação CA ou com bateria

TAX5000



Som excepcional. Graves épicos.

Sinta as batidas dos graves! Este alto-falante para festa toca em alto volume, levantando o astral do ambiente. A tecnologia Bass+ oferece graves profundos e sem distorções em qualquer volume. As luzes de festa com alto-falante completo, as entradas duplas de microfone e guitarra e os efeitos de eco vão garantir a diversão na sua festa.

Alto-falante portátil para festa. Graves profundos e controlados.

- Som excelente para festas épicas. 1.800 W e Bass+
- 2x woofers de 8" e 2x tweeters de 2"
- Escolha as músicas! Bluetooth®, entrada auxiliar e reprodução USB
- TWS e Auracast™ para configurações com vários alto-falantes

Alto-falante com show de luzes, alimentação CA ou bateria

- Entradas para microfone e guitarra, além de efeitos de eco
- Alto-falante de longo alcance com show de luzes. Ideal para criar um clima de festa
- Treze modos de iluminação diferentes permitem criar o clima perfeito
- Bateria integrada para até 14 horas de reprodução e uma entrada CA

Chegue pronto para a festa

- Controle fácil pelo painel do alto-falante ou pelo aplicativo complementar
- Alça de transporte e rodas integradas. IPX4 à prova de respingos
- Dimensões/Peso: 73,3 x 32 x 32,3 cm, 11,4 kg

Destaques

1.800 W máx e Bass+

Você adora uma boa linha de baixo? Com dois woofers de 8" e nossa exclusiva tecnologia Bass+, os graves deste alto-falante para festas soam profundos, intensos e abrangentes, mesmo em volumes baixos no fim da noite. Com 1.800 W de som potente e dois tweeters de 2", os vocais se destacam de maneira impressionante.

Bluetooth® 5.4

Transmita suas listas de reprodução, conecte uma unidade USB ou conecte seus decks de DJ ou aparelhos de CD via entrada de áudio. Se estiver transmitindo músicas, o Bluetooth® 5.4 proporciona uma ligação mais rápida e estável para uma melhor qualidade e continuidade do som. Esse alto-falante também oferece uma variedade de opções para que você possa controlar listas de reprodução a partir de praticamente qualquer lugar da festa.

Compatível com TWS e Auracast™

Quer mais? Para criar um ambiente sonoro mais amplo, você pode parear outro alto-falante TAX5000 por meio do True Wireless Stereo (TWS). Para animar eventos maiores ou fazer a melhor festa em sua casa, você pode transmitir as músicas para quantos alto-falantes

compatíveis com Auracast™ desejar! Reverbere o som para toda a casa ou crie uma parede sonora em um único ambiente.

Entradas para microfone e guitarra

Nada como uma sessão de karaokê ou uma apresentação improvisada ao vivo para reunir todo mundo. Este alto-falante para festas vem equipado com duas entradas para microfone e uma entrada de 6,3 mm para guitarra: você pode controlar o volume do microfone e da guitarra, além de adicionar efeitos de eco com os controles físicos no painel do alto-falante ou usar o aplicativo complementar.

Alto-falante de longo alcance com show de luzes

Quando as batidas estiverem a mil, um arco-íris de luzes LED RGB vai brilhar e pulsar na superfície dos dois woofers, além das laterais e da parte inferior do alto-falante. São 13 modos de efeito de luz para você escolher: basta pressionar o botão de luz no alto-falante ou usar nosso aplicativo complementar para iniciar o show de luzes.

Bateria integrada e entrada CA

Dance até amanhecer. A bateria integrada proporciona até 14 horas de tempo de reprodução com uma única carga, e você sempre

pode conectar este alto-falante para festas à tomada elétrica para continuar com a música durante a recarga. Uma recarga completa leva aproximadamente 4 horas.

À prova de respingos e fácil de transportar

Leve para a casa de um amigo e instale no terraço. A alça de transporte e as rodas facilitam o deslocamento deste alto-falante para festas. E o melhor é que ele também é à prova de respingos, então não é um chuveiro qualquer que vai interromper a música. Se você liberar a linha de baixo e as mãos forem para o alto com bebidas, basta limpar qualquer respingo e festejar.

Controle fácil

Você pode controlar o volume, as luzes e os efeitos de karaokê pelo painel do alto-falante ou usar o aplicativo Philips Entertainment, que também permite ajustar as frequências de graves e agudos. Quer evitar reclamações dos vizinhos? É possível desativar o Bass+ e reduzir os graves no aplicativo ou pelo botão Bass+ do alto-falante.

Especificações

Som

Recursos de áudio: Bass+, Karaokê
Resposta em frequência: 20 Hz – 20 kHz, ±3 dB
Distorção harmônica total: 10%
Impedância do alto-falante: 4 ohm
Potência de saída (referência): 1800 W

Caixas acústicas

Configuração do driver: Bidirecional
Número de canais de som: 2
Número de tweeters: 2
Número de woofers: 2
Diâmetro do tweeter: 2"
Diâmetro do woofer: 8"

Conectividade

Versão do Bluetooth: 5.4
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, Formato de streaming: SBC
alcance do Bluetooth: 10 M (espaço livre)
USB: Type-A (reprodução)
Entrada de áudio: 1 entrada de linha de 3,5 mm
Carregamento via USB: 5 V, 1 A
Entrada para microfone: 2 x (6,3 mm com controle de volume)
Entrada de guitarra: 1 x (6,3 mm com controle de volume)
Padrão DLNA: N
Conexão com múltiplos alto-falantes

Cenário com múltiplos alto-falantes: Estéreo, Transmissão, Recebendo
Tecnologia de alto-falantes múltiplos: TWS, Auracast
Casa inteligente: Nenhum

Formatos de áudio compatíveis

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Conforto

Karaokê: Controle de eco, Volume de MIC
Botões e controles: Volume e eco do microfone, Volume da guitarra, Comutação de luz, Bass+, Auracast, Reprod./pausar, Bluetooth, Lig/Desl, Volume da unidade principal, Controle de agudos e graves
Controle de volume: Giratório
À prova d'água: IPX4
Efeito de Luz: Sim, 13 efeitos de luz
Controle da guitarra

Compatibilidade

Controle por aplicativos de smartphone/tablet
Lig/Desl
Capacidade da bateria: 5.200 mAh, 7,3 V
Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Consumo de energia no modo de espera: <0,5

W

Tipo da bateria: Íons de lítio
Tempo de operação com bateria: 14 hora(s)
Tempo de carregamento: 4 hora(s)

Dimensões da embalagem


Altura: 84 cm
Tipo da embalagem: Caixa
Tipo de colocação em prateleiras: Suporte
Largura: 41 cm
Profundidade: 41 cm
Número de produtos inclusos: 1
Peso bruto: 14.6 kg
Peso líquido: 12 kg
Peso da embalagem: 2.6 kg

Dimensões do produto

Altura: 73 cm
Largura: 32 cm
Profundidade: 32 cm
Peso: 11.9 kg

Acessórios

Acessórios inclusos: Cabo USB, Guia de início rápido, Certificado de garantia, Folha de garantia de segurança

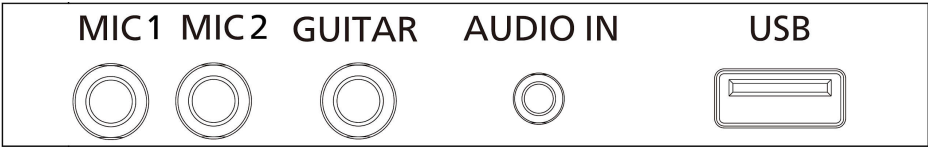

* A marca nominativa e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. A marca nominativa e os logotipos Auracast™ são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc.

* A classificação IPX4 significa que o produto está protegido contra respingos de água de todas as direções.

* O plugue CA e a quantidade variam conforme a região.

* O tempo de reprodução de música depende do nível de volume e do conteúdo de áudio.