

# PHILIPS

Наушники

TAT6000



## Инструкция по эксплуатации

Зарегистрируйте устройство и получите поддержку по адресу  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Содержание

<b>1</b>	<b>Важные меры предосторожности</b>	<b>2</b>
	Безопасность органов слуха	2
	Основная информация	2
<b>2</b>	<b>Полностью беспроводные наушники с активным шумоподавлением</b>	<b>4</b>
	Комплект поставки	4
	Другие устройства	4
	Обзор полностью беспроводных наушников с активным шумоподавлением	5
<b>3</b>	<b>Начало работы</b>	<b>6</b>
	Зарядка аккумулятора	6
	Использование наушников	7
	Загрузка приложения	7
	Сопряжение наушников с устройством Bluetooth в первый раз	8
	Сопряжение наушников с другим устройством Bluetooth	9
	Многоточечное соединение	9
<b>4</b>	<b>Использование наушников</b>	<b>10</b>
	Подключение наушников к устройству Bluetooth	10
	Управление функцией ANC (активного шумоподавления)	10
	Включение/выключение	11
	Управление звонками и музыкой	11
	Голосовой помощник	11
	Состояние светодиодного индикатора наушников	12
<b>5</b>	<b>Сброс настроек наушников</b>	<b>13</b>
<b>6</b>	<b>Технические данные</b>	<b>13</b>
<b>7</b>	<b>Уведомление</b>	<b>14</b>
	Декларация соответствия	14
	Утилизация старого устройства и аккумулятора	14
	Извлечение встроенного аккумулятора	14
	Соответствие требованиям EMF	15
	Информация об экологической защите	15
	Уведомление о соблюдении требований	15
<b>8</b>	<b>Товарные знаки</b>	<b>17</b>
<b>9</b>	<b>Ответы на часто задаваемые вопросы</b>	<b>17</b>

# 1 Важные меры предосторожности

## Безопасность органов слуха



### Опасно!

- Во избежание повреждений слуха ограничивайте время эксплуатации наушников на высокой громкости, а также устанавливайте громкость на безопасный уровень. Чем выше громкость, тем короче безопасное время прослушивания.

При эксплуатации наушников обязательно соблюдайте следующие рекомендации.

- Используйте наушники при разумном уровне громкости в течение разумного периода времени.
- Не повышайте постоянно уровень громкости по мере адаптации слуха.
- Не увеличивайте уровень громкости настолько, чтобы не слышать окружающие звуки.
- В потенциально опасных ситуациях вам следует соблюдать осторожность при использовании устройства или временно прекратить его использование.
- Чрезмерное звуковое давление от наушников, в том числе наушников-вкладышей, может привести к потере слуха.

- Эксплуатация наушников, которые закрывают оба уха, во время вождения не рекомендована и может быть незаконна в некоторых регионах.
- В целях безопасности не отвлекайтесь на музыку или телефонные звонки во время дорожного движения или в другой потенциально опасной обстановке.

## Основная информация

В целях предотвращения повреждений или неисправностей:



### Осторожно

- Не подвергайте наушники воздействию чрезмерного тепла.
- Не роняйте наушники.
- Не подвергайте наушники воздействию капель или брызг. (См. уровень защиты IP у конкретного продукта.)
- Не погружайте наушники в воду.
- Не заряжайте наушники, если разъем или розетка влажные.
- Не используйте чистящие средства, которые содержат спирт, аммиак, бензол или абразивы.
- Регулярно очищайте наушники, особенно звукопроводы и отверстия для микрофона, с помощью чистой влажной ткани и не допускайте скопления таких веществ, как пот или ушная сера.
- Если в звукопроводах, вентиляционных отверстиях или отверстиях для микрофона останутся капли пота или воды, у наушников временно снизится уровень громкости или полностью пропадет звук. Это не является неисправностью. Тщательно высушите наушники с помощью мягкой влажной ткани. Альтернативный способ: снимите амбушюры, направьте звукопроводы вниз и аккуратно постучите по наушникам примерно пять раз сухой тканью или подобным материалом, чтобы удалить скопившуюся внутри воду.
- Перед зарядкой и использованием наушники должны полностью высохнуть. Не используйте одноразовые спиртовые салфетки и другие подобные средства для очистки.

- Не подвергайте аккумулятор воздействию источников чрезмерного тепла, например солнечных лучей, огня и пр.
- При неправильной замене аккумулятора существует опасность взрыва. Производите замену только на аналогичные или эквивалентные модели.
- Для обеспечения определенного уровня IP-защиты крышка слота для зарядки должна быть закрыта.
- Утилизация аккумулятора в огне или горячей печи, а также его механическое смятие или разрезание могут привести к взрыву.
- Воздействие чрезвычайно высокой температуры на аккумулятор может привести к взрыву или утечке воспламеняющейся жидкости или газа.
- Воздействие чрезвычайно низкого атмосферного давления на аккумулятор может привести к взрыву или утечке воспламеняющейся жидкости или газа.
- Замена аккумулятора на модель неверного типа может привести к серьезному повреждению наушников и аккумулятора (например, некоторых типов литиевых аккумуляторов).
- Если наушники не используются в течение длительного времени, аккумуляторная батарея начнет разряжаться. Чтобы избежать этого, полностью заряжайте аккумулятор не реже одного раза в три месяца.
- Во избежание риска возгорания для оборудования используется только внешний источник питания, мощность которого должна соответствовать стандарту PS1 (с выходной мощностью менее или равной 15 Вт).

#### Температура и влажность при эксплуатации и хранении

- Храните устройство при температуре в диапазоне от -20°C до 50°C и относительной влажности до 90%.
- Используйте устройство при температуре в диапазоне от 0°C до 45°C и при относительной влажности до 90%.
- Срок службы аккумулятора может сократиться в условиях высоких или низких температур.

## 2 Полностью беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Компания Philips рада вас приветствовать и поздравляет с покупкой! Чтобы в полном объеме использовать предлагаемую Philips поддержку, зарегистрируйте устройство по адресу [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Благодаря этим полностью беспроводным наушникам Philips с активным шумоподавлением вы можете:

- Совершать удобные звонки по беспроводной связи
- Слушать музыку и управлять ею по беспроводной связи
- Переключаться между звонками и воспроизведением музыки
- Использовать функцию шумоподавления

---

### Комплект поставки




Полностью беспроводные наушники с активным шумоподавлением  
**Philips TAT6000**



Амбушюры (3 пар)



Зарядный кабель USB Type-C  
(только для зарядки)

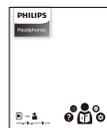

Краткое руководство по началу работы



Гарантия



Брошюра с правилами техники безопасности




---

### Другие устройства

Смартфон или мобильное устройство (например ноутбук, планшет, адаптеры Bluetooth, плееры MP3 и пр.), поддерживающее технологию Bluetooth и совместимое с наушниками.

---

## Обзор полностью беспроводных наушников с активным шумоподавлением

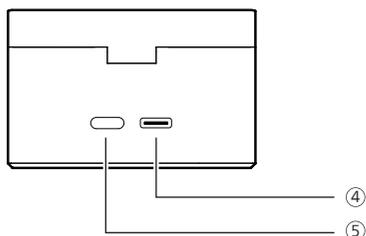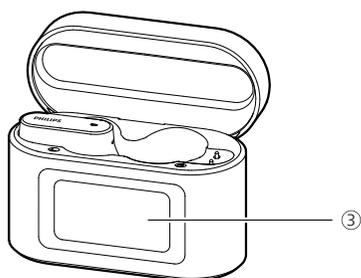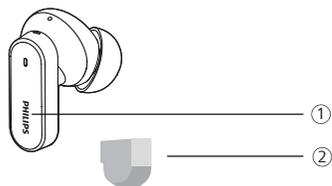

- ① Многофункциональная сенсорная кнопка (MFT)
- ② Изолирующая пленка
- ③ Сенсорный экран
- ④ Разъем USB-C для зарядки
- ⑤ Кнопка сопряжения Bluetooth / Кнопка сброса / Включение / выключение экрана

# 3 Начало работы


## Зарядка аккумулятора

### Примечание

- Перед первым использованием наушников поместите их в зарядный футляр и заряжайте аккумулятор в течение 2 часов для оптимизации емкости и срока эксплуатации аккумулятора.
- Во избежание каких-либо повреждений используйте только оригинальный зарядный кабель USB-C.
- Если наушники не используются в течение длительного времени, аккумуляторная батарея начнет разряжаться. Чтобы избежать этого, полностью заряжайте аккумулятор не реже одного раза в три месяца.

## Зарядный футляр

Подсоедините один конец кабеля USB-C к зарядному футляру, а второй — к источнику электропитания.

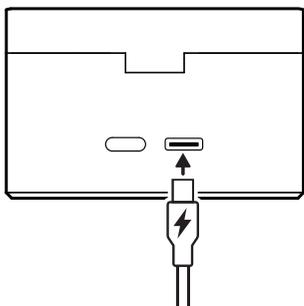


### Подсказка

- Зарядный футляр служит переносным запасным аккумулятором для зарядки наушников. Когда зарядный футляр полностью заряжен, он поддерживает 3 полных цикла перезарядки наушников.

## Наушники

Снимите изолирующие пленки с наушников-вкладышей и верните их в зарядный футляр.

- Закройте крышку зарядного футляра, и он начнет зарядку наушников.

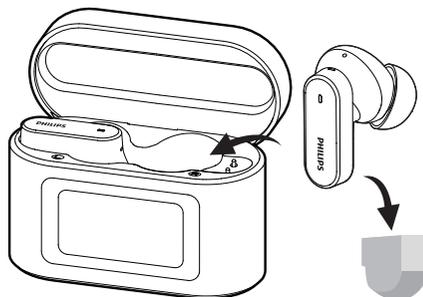

### Подсказка


- Как правило, полная зарядка через кабель USB занимает 2 часа (как для наушников, так и для зарядного футляра).

## Использование наушников

### Выберите подходящие амбушюры для оптимальной посадки


Надежная плотная посадка обеспечивает максимальное качество звука и шумоподавление.

- 1 Оцените, какой тип амбушюры обеспечивает максимальное качество звука и комфорт при ношении.
- 2 Предусмотрено три размера амбушюры: большой, средний и маленький.

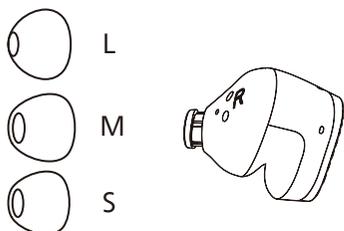

### Вставьте наушники

- 1 Проверьте маркировку наушников (левый / правый).
- 2 Вставьте наушники в уши и слегка поверните, пока они не будут плотно вставлены.

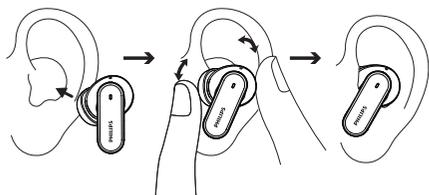

## Загрузка приложения

Чтобы загрузить приложение, отсканируйте QR-код/ нажмите кнопку «Загрузить» или найдите приложение Philips Headphones в Apple App Store или Google Play.

### Подключение



[philips.to/headapp](https://philips.to/headapp)

При помощи приложения Philips Headphones вы можете выбирать музыку для прослушивания. Вы также можете адаптировать настройки звука и вызова так, чтобы они всегда отвечали вашим потребностям.

## Сопряжение наушников с устройством Bluetooth в первый раз

- 1 Убедитесь, что наушники полностью заряжены и выключены.
- 2 Откройте крышку зарядного футляра, наушники будут в режиме сопряжения и готовы к подключению.
  - ↳ Светодиодные индикаторы на обоих наушниках мигают попеременно белым и синим цветом.
  - ↳ Сейчас наушники находятся в режиме сопряжения и готовы к сопряжению с устройством (например, мобильным телефоном).
- 3 Включите функцию Bluetooth на устройстве Bluetooth.
- 4 Выполните сопряжение наушников и устройства Bluetooth. См. инструкции в руководстве пользователя устройства Bluetooth.

### Примечание

- Если после включения питания наушники не могут найти ранее подключенное устройство Bluetooth, переведите их в режим сопряжения (нажмите на кнопку на футляре и удерживайте ее в течение 3 секунд, при этом оба наушника должны находиться внутри, а крышка должна быть открыта).
- Если наушники не будут сопряжены, они автоматически выключатся через 3 минуты неактивности Bluetooth. Фактическое время может зависеть от условий использования.

В следующем примере показано, как выполнить сопряжение наушников и устройства Bluetooth.

- 1 Включите функцию Bluetooth на устройстве Bluetooth и выберите «Philips TAT6000».
- 2 При появлении запроса введите пароль наушников «0000» (4 нуля). Для устройств, которые поддерживают технологию Bluetooth 3.0 или выше, вводить пароль не нужно.



### Примечание

- Пользователю необходимо принять всплывающее сообщение на устройствах Android, чтобы синхронизировать время между смартфоном и зарядным футляром с сенсорным экраном.



Нажмите «OK» или «Разрешить» на всплывающем сообщении на устройствах Android, и время будет синхронизировано с временем на экране зарядного футляра.

## Один наушник (монорежим)


Извлеките правый или левый наушник из зарядного футляра для использования в монорежиме. Наушник включится автоматически.

### Примечание

- Извлеките второй наушник из зарядного футляра, и они автоматически выполнят сопряжение между собой.

## Сопряжение наушников с другим устройством Bluetooth

Если вы хотите выполнить сопряжение между наушниками и другим устройством Bluetooth, просто переведите их в режим сопряжения (нажмите на кнопку на футляре и удерживайте ее в течение 3 секунд, при этом оба наушника должны находиться внутри, а крышка должна быть открыта), а затем выберите второе устройство в рамках обычного процесса сопряжения.

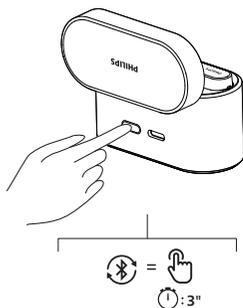

### Примечание

- Наушники хранят в памяти 4 устройства. Если вы попытаетесь выполнить сопряжение более чем с 4 устройствами, устройство, с которым сопряжение было выполнено раньше всего, будет заменено новым.

## Многоточечное соединение

### Сопряжение

- Сопряжение наушников с двумя устройствами, например, мобильным телефоном и ноутбуком.

### Переключение между устройствами

- Вы можете прослушивать музыку только с 1 устройства. Второе устройство будет доступно для телефонных вызовов.
- Приостановите воспроизведение аудио с одного устройства, а затем начните воспроизведение аудио с другого устройства.

### Примечание

- При потоковой передаче аудио с устройства 1 прием вызова с устройства 2 автоматически приостанавливает воспроизведение с устройства 1. Вызов будет автоматически перенаправлен на наушники.
- Завершение вызова автоматически возобновит воспроизведение на устройстве 1.

# 4 Использование наушников

## Подключение наушников к устройству Bluetooth

- 1 Включите функцию Bluetooth на устройстве Bluetooth.
- 2 Откройте крышку зарядного футляра.
  - ↳ Белый светодиодный индикатор на наушнике мигает.
  - ↳ Наушники будут выполнять поиск последнего подключенного устройства Bluetooth и автоматически подключаться к нему. Последнее подключенное устройство недоступно, наушники выполняют поиск и подключение к предпоследнему подключенному устройству.

### \* Подсказка

- Если вы включите функцию Bluetooth на устройстве Bluetooth после включения наушников, вам необходимо перейти в меню Bluetooth устройства и вручную подключить наушники к устройству.

### ≡ Примечание


- У некоторых устройств Bluetooth подключение может происходить не в автоматическом режиме. В таком случае необходимо перейти в меню Bluetooth устройства и подключить наушники к устройству Bluetooth вручную.

## Управление функцией ANC (активного шумоподавления)

### Включение функции ANC

Переключение между различными режимами активного шумоподавления осуществляется двойным нажатием на левый наушник.

- Функция ANC автоматически активируется, когда наушник вставляется в ухо.
- Дважды коснитесь MFT кнопки, чтобы отключить функцию ANC.
- Еще раз дважды коснитесь MFT кнопки, и он перейдет в режим осведомленности.

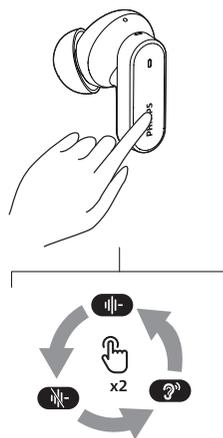

Задача	MFT	Операция
ANC ВКЛЮЧЕН	Левый наушник	Нажмите 2 раза
ANC ВЫКЛЮЧЕН	Левый наушник	Нажмите 2 раза
Режим осведомленности	Левый наушник	Нажмите 2 раза
Быстрый переход в режим осведомленности	Левый наушник	Нажмите и удерживайте

## Включение/выключение

Задача	MFT	Операция
Включение наушников		Откройте крышку зарядного футляра, чтобы включить питание
Выключение наушников		Закройте крышку зарядного футляра, чтобы выключить питание

## Управление звонками и музыкой

### Управление музыкой

Задача	MFT	Операция
Воспроизведение или приостановка музыки	Правый наушник	Нажмите 2 раза
Следующая дорожка	Правый наушник	Нажмите 3 раза
Предыдущая дорожка	Левый наушник	Нажмите 3 раза
Регулировка громкости +	Правый наушник	Нажмите 1 раз и удерживайте
Регулировка громкости -	Левый наушник	Нажмите 1 раз и удерживайте

### Примечание

- Вы услышите звуковой сигнал, указывающий на то, что достигнут максимальный уровень громкости.

### Управление вызовами

Задача	MFT	Операция
Принятие/завершение вызова	Правый/левый наушник	Нажмите 1 раз
Завершение/отклонение вызова	Правый/левый наушник	Нажмите 2 раза

## Голосовой помощник

Задача	Кнопка	Операция
Запуск голосового помощника (Siri/Google)	Правый наушник	Нажмите и удерживайте, пока не прозвучит сигнал
Остановка голосового помощника	Правый наушник	Нажмите 1 раз

---

## Состояние светодиодного индикатора наушников

<b>Состояние наушников</b>	<b>Индикатор</b>
Наушники подключены к устройству Bluetooth	Белый светодиодный индикатор мигает 1 раз
Наушники готовы к сопряжению	Светодиодный индикатор попеременно мигает синим и белым цветом
Наушники включены, но не подключены к устройству Bluetooth	Светодиодный индикатор мигает белым цветом каждую секунду (автоматически выключается через 3 минуты)
Низкий заряд аккумулятора (наушников)	Светодиодный индикатор мигает 3 раза белым цветом каждые 5 секунд

---

## 5 Сброс настроек наушников

При возникновении проблем с сопряжением или подключением вы можете выполнить следующую процедуру, чтобы выполнить сброс настроек наушников до заводских.

- 1 Перейдите в меню Bluetooth на устройстве Bluetooth и удалите «Philips TAT6000» из списка устройств.
- 2 Выключите функцию Bluetooth на устройстве Bluetooth.
- 3 Положите наушники в зарядный футляр и откройте крышку.
- 4 Дважды нажмите на кнопку на футляре.
- 5 Выполните действия, описанные в разделе «Использование наушников. Подключение наушников к устройству Bluetooth».
- 6 Выполните сопряжение наушников с устройством Bluetooth, выберите «Philips TAT6000».

Если наушники не реагируют, вы можете выполнить описанный ниже шаг, чтобы сбросить аппаратные настройки наушников.

- Поместите наушники в зарядный футляр и откройте крышку, удерживайте кнопку на футляре более 10 секунд.

## 6 Технические данные

- Время воспроизведения музыки (ANC вкл.): 5 + 16 ч
- Время воспроизведения музыки (ANC выключен): 7 + 21 ч
- Время зарядки: 2 ч
- Литий-ионный аккумулятор 50 мА·ч на каждом наушнике, литий-ионный аккумулятор 600 мА·ч на зарядном футляре
- Версия Bluetooth: 5.4
- Совместимые с Bluetooth профили:
  - HFP (профиль громкой связи)
  - A2DP (расширенный профиль распространения аудио)
  - AVRCP (профиль дистанционного управления аудио и видео)
- Поддерживаемый звуковой кодек: SBC
- Диапазон частоты: 2,4-2,4835 ГГц
- Мощность передатчика: < 10 дБм
- Рабочий диапазон: до 10 м
- Автоматическое отключение питания
- Порт USB-C для зарядки
- Предупреждение о низком заряде аккумулятора: доступно
- 15 минут зарядки хватает на 2 часов воспроизведения



### Примечание

- Возможны изменения технических характеристик без предварительного уведомления.

# 7 Уведомление

## Декларация соответствия

Настоящим компания TP Vision Europe B.V. заявляет, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/EU о радиоборудовании и UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Декларацию о соответствии см. по ссылке [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Утилизация старого устройства и аккумулятора



Это устройство разработано и изготовлено из материалов и компонентов высокого качества, которые можно подвергнуть переработке и использовать повторно.



Этот символ на устройстве означает, что на него распространяется действие Директивы ЕС 2012/19/EU.




Этот символ означает, что устройство оснащено батарейками, на которые распространяется действие европейского Регламента (EU) 2023/1542 и которые невозможно утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. Изучите дополнительную информацию о местной системе раздельного сбора электротехнического и электронного оборудования и аккумуляторов.

Соблюдайте местное регулирование и никогда не выбрасывайте изделие и аккумуляторы вместе с обычными бытовыми отходами. Надлежащая утилизация старых изделий и аккумуляторов помогает предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.


## Извлечение встроенного аккумулятора

При отсутствии системы сбора/утилизации электронного оборудования в стране вы можете защитить окружающую среду путем извлечения и утилизации аккумулятора перед утилизацией наушников.

- Перед извлечением аккумулятора убедитесь, что наушники отсоединены от зарядного футляра.

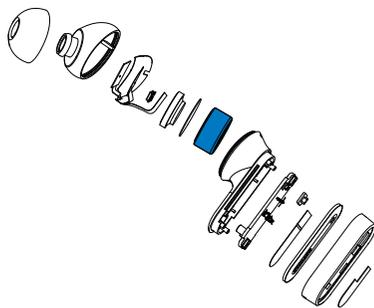

- Перед извлечением аккумулятора убедитесь, что зарядный футляр отсоединен от кабеля зарядки USB.

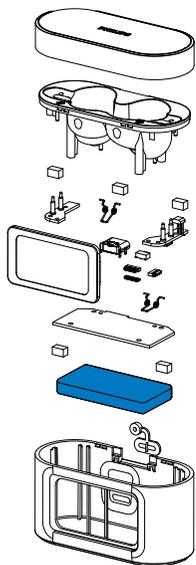

## Соответствие требованиям EMF

Данное изделие соответствует всем применимым стандартам и правилам, касающимся воздействия электромагнитных полей.

## Информация об экологической защите

Мы отказались от всей ненужной упаковки. Система устройства состоит из материалов, которые можно переработать и использовать повторно, при условии утилизации силами специализированной компании. Соблюдайте местные правила утилизации упаковочных материалов, изношенных аккумуляторов и старого оборудования.

## Уведомление о соблюдении требований

Устройство соответствует части 15 правил Федеральной комиссии связи США. Эксплуатировать устройство необходимо с учетом следующих двух условий:

1. данное устройство не должно создавать неблагоприятные помехи;
2. данное устройство должно быть устойчиво к любым помехам, включая помехи, которые могут препятствовать его нормальной эксплуатации.

### Правила Федеральной комиссии связи США

Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 Правил Федеральной комиссии связи США. Данные ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от неблагоприятных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию. При несоблюдении инструкций по установке и эксплуатации оно может вызывать вредные помехи для радиосвязи. Тем не менее, не существует никаких гарантий, что помехи не возникнут у конкретной установки. Если данное оборудование вызывает помехи для радио- или телевизионных приемников, что можно легко определить, включив и выключив оборудование, вы можете попытаться устранить помехи перечисленными ниже способами.

- Перенаправьте или переместите приемную антенну
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником

- Подключите оборудование к розетке, отличной от той, к которой подключен приемник
- Обратитесь за помощью к дилеру или квалифицированному технику по теле- и радиооборудованию

#### **Заявление о радиационном воздействии согласно требованиям Федеральной комиссии связи США:**

Данное оборудование соответствует ограничениям Федеральной комиссии связи США на радиационное воздействие, установленное для неконтролируемой среды.

Этот передатчик не должен находиться рядом с другой антенной или передатчиком или работать совместно с ними.

**Осторожно!** Внесение изменений или модификаций, явным образом не одобренных стороной, несущей ответственность за соответствие стандартам, может лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

#### **Канада:**

Это устройство включает передатчик / приемник, который не требует лицензирования и отвечает требованиям соответствующих стандартов RSS Департамента инноваций, науки и экономического развития Канады.

Эксплуатировать устройство необходимо с учетом следующих двух условий: (1) данное устройство не должно создавать помех; и (2) данное устройство должно выдерживать все помехи, включая те, которые могут вызывать сбои в его работе.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

#### **Заявление IC о радиационном воздействии:**

Данное оборудование соответствует ограничениям Канады на радиационное воздействие, установленное для неконтролируемой среды.

Этот передатчик не должен находиться рядом с другой антенной или передатчиком или работать совместно с ними.

## 8 Товарные знаки

---

### Bluetooth

Словесный товарный знак и логотипы Bluetooth® являются собственностью компании Bluetooth SIG, Inc. и любое использование таких знаков компанией MMD Hong Kong Holding Limited регламентируется лицензией. Иные товарные знаки и торговые наименования принадлежат соответствующим владельцам.

### Siri

Siri является товарным знаком компании Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.

### Google

Google и Google Play являются товарными знаками компании Google LLC.

## 9 Ответы на часто задаваемые вопросы

**Наушники Bluetooth не включаются.** Низкий уровень заряда аккумулятора. Зарядите наушники.

**Я не могу выполнить сопряжение наушников Bluetooth с устройством Bluetooth.**

Функция Bluetooth отключена. Включите функцию Bluetooth на устройстве Bluetooth и включите устройство Bluetooth перед включением наушников.

**Функция сопряжения не работает.**

- Поместите оба наушника в зарядный футляр.
- Убедитесь, что функция Bluetooth отключена на всех ранее подключенных устройствах Bluetooth.
- На устройстве Bluetooth удалите «**Philips TAT6000**» из списка устройств Bluetooth.
- Выполните сопряжение наушников (см. раздел «Сопряжение наушников с устройством Bluetooth в первый раз» на стр. 8).

**Устройство Bluetooth не может найти наушники.**

- Возможно, наушники подключены к ранее сопряженному устройству. Отмените подключение для устройства или переместите его за пределы радиуса действия.

- Возможно, сопряжение было сброшено или наушники уже сопряжены с другим устройством. Выполните повторное сопряжение наушников с устройством Bluetooth, как описано в руководстве пользователя. (см. «Сопряжение наушников с другим устройством Bluetooth» стр. 9).

**Наушники Bluetooth подключены к мобильному телефону, который поддерживает режим стерео, но музыка воспроизводится только в динамике мобильного телефона.**

См. руководство пользователя мобильного телефона. Выберите опцию прослушивания музыки через наушники.

**Низкое качество звука, и слышен потрескивающий шум.**

- Устройство Bluetooth находится вне радиуса действия. Уменьшите расстояние между наушниками и устройством Bluetooth или устраните препятствия между ними.
- Зарядите наушники.

**Низкое качество звука при потоковой передаче с мобильного телефона, крайне низкая скорость потоковой передачи или сбой потоковой передачи.**

Убедитесь, что мобильный телефон поддерживает не только (моно) HFP, но и A2DP, а также совместим с BT4.0x (или выше) (см. раздел «Технические данные» на стр. 13).

**Регулярно очищайте наушники.**

- Регулярно очищайте наушники, особенно звукопроводы и отверстия для микрофона, с помощью чистой влажной ткани и не допускайте скопления таких веществ, как пот или ушная сера.
- Если в звукопроводах, вентиляционных отверстиях или отверстиях для микрофона останутся капли пота или воды, у наушников временно снизится уровень громкости или полностью пропадет звук. Это не является неисправностью. Тщательно высушите наушники с помощью мягкой влажной ткани. Альтернативный способ: снимите амбушюры, направьте звукопроводы вниз и аккуратно постучите по наушникам примерно пять раз сухой тканью или подобным материалом, чтобы удалить скопившуюся внутри воду.
- Перед зарядкой и использованием наушники должны полностью высохнуть. Не используйте одноразовые спиртовые салфетки и другие подобные средства для очистки.

**Регулярно заряжайте наушники.**

Если наушники не используются в течение длительного времени, аккумуляторная батарея начнет разряжаться. Чтобы избежать этого, полностью заряжайте аккумулятор не реже одного раза в три месяца.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Все права защищены. Возможны изменения технических характеристик без предварительного уведомления.

Philips и эмблема Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются по лицензии. Это устройство изготовлено и продается под ответственность компании MMD Hong Kong Holding Limited или одного из ее ассоциированных предприятий, и компания MMD Hong Kong Holding Limited является гарантирующей стороной в отношении этого устройства. Все остальные названия компаний и устройств могут быть товарными знаками соответствующих компаний, с которыми они связаны.

