

PHILIPS

Bežični zvučnik

LED svjetlosni efekti

Bass+ i Auracast™

20 sati reprodukcije

Traka za nošenje na zapešću i
zaštita od prskanja

TAS2000B



Svijetli i pruža snažan zvuk

Zaputite se van uz kompaktni zvučnik otporan na prskanje koji pruža do 20 sati reprodukcije uz jedno punjenje. Privlačna LED svjetla stvaraju ugodaj, Bass+ pruža duboki bas pri bilo kojoj razini glasnoće, a možete ga povezati s drugim zvučnicima za još impresivniji zvuk.

Prijenosni zvučnik. Duga reprodukcija, jednostavno spremanje

- Odvažan zvuk s iznenađujuće dubokim basom pri bilo kojoj razini glasnoće
- Maks. 20 W (10 W RMS), tehnologija Bass+ i pasivni zvučnici
- Duga reprodukcija i dizajn pogodan za putovanja kojem neće smetati malo kiše
- 20 sati reprodukcije i ugrađeni mikrofoni za pozive

Vaša glazba, vaša pravila. Kamo god krenuli.

- Traka za nošenje na zapešću i IPX5 zaštita od prskanja
- Bluetooth® prijenos, veza u više točaka, USB reprodukcija
- TWS i Auracast™ za konfiguracije s više zvučnika
- Aplikacija Philips Entertainment. Pametna kontrola za vaš zvučnik

Atraktivan, kompaktan i osmišljen u odgovornom dizajnu

- Svjetlosni efekti usklađeni s ritmom. LED diode u dugim bojama pulsiraju u ritmu glazbe
- Reciklirana plastika s GRS certifikatom
- Odgovorno pakiranje
- Dimenzije: (Š x V x D) 18,1 x 7,1 x 7,1 cm

Istaknute znač.

Odvažan zvuk, Bass+

Ovaj kompaktni prijenosni zvučnik nudi impozantnu snagu za svoju veličinu s maksimalnih 20 W (10 W RMS) bogatog zvuka. Dvostruki pasivni zvučnici i naša ekskluzivna tehnologija Bass+ osiguravaju dubok i precizan bas, čak i pri nižim razinama glasnoće. Tu je i ugrađeni mikrofoni uz koji pozive možete primati bez upotrebe ruku.

Do 20 sati reprodukcije

S do 20 sati reprodukcije uz jedno punjenje, zvukovi vaše glazbe pratit će vas cijeli dan i duboko u noć. Praktična traka za nošenje na zapešću olakšava nošenje zvučnika, a konstrukcija s IPX5 zaštitom od prskanja štiti zvučnik od kišnih kapi i prolivenih tekućina. Punjenje od 30 minuta pruža vam 5 sati reprodukcije, dok je za potpuno punjenje potrebno otprilike 2,5 sata.

Bluetooth® 5.4, USB reprodukcija

Vaš je popis za reprodukciju spreman? Bluetooth® 5.4 donosi vam stabilnu vezu za besprijekoran streaming. Veza u više točaka omogućuje vam da povežete dva Bluetooth® uređaja istovremeno, a osim toga, u USB-A priključak na zvučniku možete ukopčati prijenosni uređaj za reprodukciju glazbe ili prijenosnu memoriju.


Kompatibilan sa značajkama TWS i Auracast™

Želite još više? Uparite ga s još jednim zvučnikom TAS2000 i uživajte u istinskom bežičnom stereozvuku zahvaljujući tehnologiji True Wireless Stereo (TWS). Ili idite korak dalje i emitirajte sadržaj koji reproducirate na druge kompatibilne zvučnike uz Auracast™: podržan je kodek LC3 za bolji zvuk, a postavljanje je lakše uz našu pomoćnu aplikaciju.

Svjetla za zabavu usklađena s ritmom

Dok glazba svira, šarena RGB LED svjetla pulsiraju preko i oko dvostrukih pasivnih zvučnika. Možete birati između pet različitih načina rada osvjetljenja. Kako biste započeli, samo pritisnite gumb za svjetlo na zvučniku ili upotrijebite našu pomoćnu aplikaciju i dajte svima do znanja da ste došli na tulum.

Aplikacija Philips Entertainment

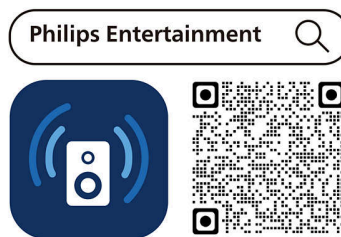

Naša praktična pomoćna aplikacija omogućuje vam odabir izvora, upravljanje reprodukcijom i funkcijom Bass+, prebacivanje između različitih

načina rada osvjetljenja, provjeru razine napunjenosti baterije i još mnogo toga. Osim toga, način rada PartyLink unutar aplikacije olakšava povezivanje s drugim zvučnicima putem značajke Auracast™ za još snažniji zvuk.

Reciklirana plastika s GRS certifikatom



U ovom proizvodu upotrijebili smo plastiku dobivenu recikliranjem iskorištenih proizvoda, a naša ambalaža ne sadrži plastiku.

Odgovorno pakiranje



Unutarnji materijali tiskani su tintom na bazi soje na recikliranom papiru, a za samu ambalažu upotrebljava se reciklirani karton s FSC certifikatom.

Specifikacije

Zvuk

Izlazna snaga (RMS): 10 W

Sustav zvuka: Mono

Poboljšanje zvuka: Bass+

Frekvencijski odziv: 90 Hz – 20 KHz

Izlazna snaga (MAX): 20 W

Zvučnici

Promjer pogonske jedinice punog raspona: 48 mm

Broj pogonskih jedinica punog raspona: 1

Konfiguracija pogonske jedinice: Puni opseg

Broj zvučnih kanala: 1

Pasivni zvučnici: 2

Mogućnost povezivanja

Vrsta kabela: USB kabel za punjenje (tip C)

USB: Tip A (reprodukcija), Tip C (punjenje)

Verzija Bluetootha: 5,4

Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP, Podrška za više točaka (višestruko uparivanje), Format prijenosa uživo: SBC, LC3

Domet Bluetooth veze: Vidno polje, 30 m ili 100 stopa

DLNA Standard: Ne

Povezivanje više zvučnika

Konfiguracija s više zvučnika: Emitiranje, Primanje

Tehnologija više zvučnika: Auracast TX/RX

Podržani audio formati

Bluetooth: SBC

USB: MP3

Praktičnost

Automatsko isključivanje

Jednostavna instalacija: Automatsko uparivanje

Upravljanje pozivima: Prihvaćanje/prekidanje poziva

Kontrola glasnoće: Taktilni prekidač

Vodootpornost: IPX5

Ugrađeni mikrofoni

Svjetlosni efekt: Da, 5 načina rada osvjetljenja

Zaslon: Ne

Pozivanje bez uporabe ruku

Kompatibilnost

Upravljanje aplikacijom za pametni telefon / tablet

Snaga

Kapacitet baterije: 2500 mAh, 3,7 V

Vrsta baterije: litijska (ugrađena)

Vrijeme rada s baterijom: 20 sat(i)

Vrijeme punjenja: 2,5 sat(i)

Eskterna baterija: Ne

Dimenzije pakiranja

Visina: 20.7 cm

Vrsta pakiranja: Kutija

Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj

Širina: 8.9 cm

Dubina: 8.2 cm

Broj proizvoda u kompletu: 1

Bruto masa: 0.622 kg

Neto masa: 0.524 kg

Tara: 0.098 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 7.1 cm

Širina: 18.1 cm

Dubina: 7.1 cm

Masa: 0.477 kg

Dodatna oprema

Dodatna oprema u kompletu: Kratke upute za uporabu, Međunarodni jamstveni list, Sigurnosni i jamstveni list

Kabelski: USB kabel za punjenje

Dizajn

Boja: Crna

Održivost

Plastični omotač: sadrži 37 % recikliranog iskorištenog polikarbonata s GRS certifikatom + 16 % recikliranog iskorištenog polimera ABS TE-00132492

