

PHILIPS



Compact elektrisch
scheerapparaat, nat/droog
scheren

Philips Shaver 700 Series

Lift & Cut-technologie

Dual SteelPrecision-mesjes

4D Flexibele scheerhoofden

Krachtige magnetische motor



S792/06

Krachtig, glad scheren

De Philips 700-serie met DualSteel Precision-mesjes en Lift & Cut-technologie scheert haar nauwkeurig af tot 0,00 mm voor een glad resultaat. Het hoogwaardige, compacte design is afgestemd op uw levensstijl en geschikt voor elke gelegenheid.

Premium ervaring

- Vegen om in en uit te schakelen
- Compatibel met draadloos Qi-opladen

Een snel en glad scheerresultaat

- Krachtig en stil tegelijk
- Krachtig, glad scheren
- Geavanceerde efficiëntie in alle richtingen
- Volgt uw gezichtscontouren voor een comfortabele scheerervaring
- Corrosiebestendig staal respecteert de huid

Moeiteloos scheren


- Opzetstuk neustrimmer verwijdert neushaar
- Handig droog scheren of verfrissend nat scheren
- Krachtige batterij voor 1 maand gebruik*

Duurzaam

- Duurzaam gebouwd

Kenmerken

Lift & Cut-technologie

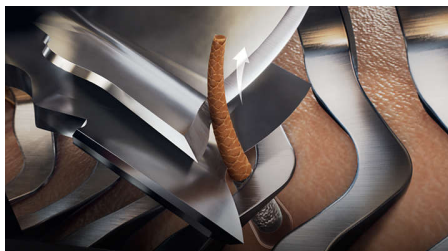

Onze gepatenteerde Lift & Cut-technologie tilt de haar zachtjes op bij de wortel om deze heel nauwkeurig op huidniveau af te scheren tot wel 0,00 mm. De puurste vorm van precisie.

Dual SteelPrecision-mesjes



Onze 360° roterende Dual SteelPrecision-mesjes tillen haren op die in verschillende richtingen groeien. Met 4 miljoen snijbewegingen per minuut zorgen ze voor een snel scheerresultaat, altijd en overal.

4D Flexibele scheerhoofden



De 4D flexibele scheerhoofden zijn ontworpen om huidirritatie zoveel mogelijk te voorkomen en bewegen en glijden in vier richtingen. Hierdoor is optimaal huidcontact mogelijk, zelfs op moeilijk te bereiken plekken, en geniet u van een comfortabele scheerervaring.

Magnetische motor



Dankzij de sterke en krachtige magnetische motor scheert u zelfs door dikke baarden, voor een glad scheerresultaat, ook onderweg.

Aan/uit veggen



Even veggen met de vinger is alles wat nodig is om het scheerapparaat in te schakelen en van een geweldige scheerervaring te genieten. Ervaar moeiteloze elegantie met ons hoogwaardige compacte ontwerp.

Qi-opladen



Snoeren aansluiten behoort tot het verleden. Profiteer van de compatibiliteit met Qi-opladen voor ultiem gebruiksgemak en laad het apparaat draadloos volledig op in 2 uur (Qi-oplaadpad wordt niet meegeleverd).

Opzetstuk neustrimmer



Benut de veelzijdigheid van uw scheerapparaat met het neustrimmeropzetstuk, waarmee u een 2-in-1 ontharingsset krijgt. Klik het opzetstuk erop en verwijder ongewenst neushaar.

Corrosiebestendig Europees staal



De mesjes van ons scheerapparaat zijn gemaakt van Europees hypoallergeen staal dat bestand is tegen corrosie, vriendelijk is voor de huid en voorkomt dat de mesjes onzuiverheden vertonen.

Nat & droog



Of u nu liever comfortabel droog scheert of verfrissend nat scheert met gel of schuim, ons scheerapparaat doet het allebei. Dankzij de IPX7-waterbestendigheid spoelt u het apparaat heel makkelijk schoon onder stromend water.

Kenmerken

Krachtige batterij



Ervaar het gemak van een krachtige li-ionbatterij, die na 1 uur opladen een batterijduur levert tot wel 1 maand* scheren. Snel even scheren? Na 5 minuten opladen is het apparaat al klaar voor een volledige scheerbeurt.

Scheerapparaat dat lang meegaat



Philips-scheerapparaten worden gemaakt met precisie en duurzaamheid in het achterhoofd en kenmerken zich door uitstekende prestaties. We testen onze scheerapparaten uitvoerig op consistente en duurzame prestaties. Geniet van een scheerapparaat dat de tand des tijds doorstaat.

Opladen via USB-A



Bij Philips streven we naar duurzaamheid in alle aspecten van het maken van producten. Onze ambitie is afvalvermindering en het minimaliseren van het aantal USB-adapters dat we op de markt brengen. Mocht u een adapter nodig hebben, dan is er een geschikte voedingseenheid verkrijgbaar via: www.philips.com/support

Specificaties

Accessoires

Accessoires: Neustrimmer
Reizen en opslag: Reisetui

Vermogen

Batterijtype: Li-ion
Automatisch voltage: 5 V
Gebruikstijd: 60 min
Opladen via kabel: Volledig opladen in 1 uur,
Snel opladen in 5 minuten
Qi-opladen: Compatibel, Volledig opladen in 2
uur

Ontwerp

Handvat: Ergonomische grip en gebruik
Kleur: Houtskool

Service

2 jaar garantie
Vervangend scheerhoofd buiten Japan: Elke 2
jaar vervangen met SH91
Vervangend scheerhoofd voor Japan: Elke 2 jaar
vervangen met SH92

Scheerresultaten

Contourvolgend: 4D Flexibele scheerhoofden
Scheersysteem: Dual SteelPrecision-mesjes, Lift &
Cut-technologie

Gebruiksgemak

Nat & droog: Nat en droog te gebruiken
Reiniging: Volledig wasbaar
Display: Lichtring
Aan-/uit-methode: Vegen

