

# PHILIPS

## Parlante para fiestas con Bluetooth

200 W máx. (RMS de 100 W),  
Bass+

Espectáculo de luces en todo el  
altavoz

Bluetooth® Auracast™ y TWS

Alimentación con CA o batería

TAX5000



## Gran sonido, graves épicos.

¡Que suenen los graves! Este altavoz para fiestas tiene un sonido fuerte y ofrece mucha emoción. La tecnología Bass+ ofrece graves profundos y sin distorsiones a cualquier volumen. Las luces de fiesta en todo el altavoz, las entradas duales para micrófono y guitarra, y los efectos de eco impulsarán toda la diversión.

### **Altavoz portátil para fiestas. Graves profundos y controlados.**

- Gran sonido para fiestas épicas. RMS de 100 W y Bass+
- 2 woofers de 8", 2 tweeters de 2"
- ¡Qué empiece la música! Bluetooth®, entrada auxiliar y reproducción USB
- TWS y Auracast™ para configuraciones de varios altavoces

### **Espectáculo de luces en el altavoz, alimentación con CA o batería**

- Entradas de micrófono y guitarra, además de efectos de eco
- Espectáculo de luces en todo el altavoz. Ambiente de discoteca de principio a fin
- 13 modos de iluminación diferentes que le permiten crear el ambiente perfecto
- Batería integrada para hasta 14 horas de reproducción y entrada de CA

### **Vaya a cualquier parte listo para la fiesta**

- Control sencillo a través del panel del altavoz o nuestra aplicación complementaria
- Mango y ruedas de transporte incorporados. Certificación IPX4 resistente a salpicaduras
- Dimensiones/peso: 73,3 x 32 x 32,3 cm, 11,4 kg

# Destacados

## 200 W máx. (RMS de 100 W), Bass+

¿Le gusta disfrutar de unos buenos graves? Con dos woofers de 8" y nuestra exclusiva tecnología Bass+, los graves de este altavoz para fiestas suenan profundos, ricos y envolventes, incluso si escucha a volúmenes más bajos mientras se relaja al final de la noche. Obtendrá un sonido impactante con una potencia máxima de 200 W (RMS de 100 W) y dos tweeters de 2" que garantizan que las voces no solo se escuchen con claridad, sino que destaquen con fuerza.

## Bluetooth® 5.4

Transmita sus listas de reproducción, conecte una unidad USB o conecte sus equipos de DJ o reproductor de CD a través de la entrada de audio. Si está transmitiendo música, Bluetooth® 5.4 le ofrece una conexión más rápida y estable para una mejor calidad de sonido sin interrupciones. También le ofrece un alcance más amplia para que pueda controlar esas listas de reproducción desde prácticamente cualquier lugar de la fiesta.

## Compatible con TWS y Auracast™

Y eso no es todo. Para un entorno acústico más amplio, puede emparejarlo con otro altavoz TAX5000 con True Wireless Stereo (TWS). Para eventos más grandes o la mejor fiesta en casa, puede transmitir música en tantos altavoces

compatibles con Auracast™ como necesite. Haga que el ritmo suene por toda la casa o cree una pared de sonido en una habitación.

## Entradas de micrófono y guitarra

No hay nada como una sesión de karaoke o un espectáculo en vivo improvisado para reunir a todos. Este altavoz para fiestas viene equipado con dos entradas de micrófono y una entrada de guitarra de 6,3 mm: puede controlar el volumen del micrófono y la guitarra, y agregar efectos de eco, mediante los controles físicos del panel del altavoz o con nuestra aplicación complementaria.

## Espectáculo de luces en todo el altavoz

Cuando la música suena a todo volumen, un arcoíris de luces LED RGB de colores brillan y parpadean en la superficie de los dos woofers, así como en los laterales y en la parte inferior del altavoz. Hay 13 modos de efecto de luz para elegir: simplemente presione el botón de luz del altavoz o use nuestra aplicación complementaria para comenzar el espectáculo de luces.

## Batería integrada y entrada de CA

Baile hasta el amanecer. La batería integrada le ofrece hasta 14 horas de tiempo de reproducción con una sola carga, y en cualquier momento puede conectar este altavoz para fiestas a la

toma de corriente de CA para que la música no pare mientras se carga. Una recarga completa tarda aproximadamente 4 horas.

## Resistente a salpicaduras y fácil de mover

Llévelo a la casa de un amigo e instálelo en el patio. El mango y las ruedas de transporte facilitan el traslado de este altavoz para fiestas, que además es resistente a salpicaduras. Un poco de lluvia no detendrá la música, y si la música suena tan fuerte que todos levantan las manos con las copas en ellas, simplemente limpie cualquier derrame y que siga la fiesta.

## Control sencillo

Puede controlar el volumen, las luces y los efectos de karaoke a través del panel del altavoz o utilizar la aplicación Philips Entertainment, que también le permite ajustar las frecuencias de graves y agudos. ¿Quiere mantener felices a los vecinos? Puede desactivar Bass+ y atenuar los graves mediante nuestra aplicación o con el botón Bass+ del altavoz.

# Especificaciones

### Sonido

Potencia de salida (RMS): 100 W  
Mejora del sonido: Bass+, Karaoke  
Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 kHz, ±3 dB  
Potencia de salida (MAX): 200W  
Distorsión armónica total: 10 %  
Impedancia del altavoz: 4 ohmios

### Parlantes

Configuración del controlador: 2 vías  
Número de canales de sonido: 2  
Cantidad de tweeters: 2  
Número de woofers: 2  
Diámetro del tweeter: 2"  
Diámetro del woofer: 8"

### Conectividad

Versión de Bluetooth: 5.4  
Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Formato de transmisión: SBC  
Rango de Bluetooth: 10 M (espacio libre)  
USB: Tipo A (reproducción)  
Entrada de audio: 1 entrada de línea de 3,5 mm  
Carga USB: 5 V, 1 A  
Entrada de micrófono: 2 x (6,3 mm con control de volumen)  
Entrada de guitarra: 1 x (6,3 mm con control de volumen)  
Estándar DLNA: No  
Conexión de varios altavoces  
Situación de múltiples altavoces: Estéreo,

Radiodifusión, Recepción  
Tecnología de varios altavoces: TWS, Auracast  
Hogar inteligente: Ninguna

### Formatos de audio compatibles

Bluetooth: SBC  
USB: MP3

### Comodidad

Karaoke: control de eco, volumen de MICRÓFONO  
Botones y controles: Volumen y eco del micrófono, Volumen de la guitarra, Conmutador de iluminación, Bass+, Auracast, Reproducir/Pausar, Bluetooth, Encendido/apagado, Volumen de la unidad principal, Control de agudos y graves  
Control de volumen: Giratorio  
Resistencia al agua: IPX4  
Efecto de luz: Sí, 13 efectos de luz  
Controlador de guitarra

### Compatibilidad

Control de aplicaciones para smartphone/tableta

### Potencia eléctrica

Capacidad de la batería: 5200 mAh, 7,3 V  
Fuente de alimentación: 100-240 VCA, 50/60 Hz  
Consumo de energía en modo de espera: <0,5 W

Tipo de batería: Ion de litio  
Tiempo de funcionamiento de la pila: 14 hora(s)  
Tiempo de carga: 4 hora(s)

### Dimensiones del envase


Altura: 84 cm  
Tipo de envase: Caja  
Tipo de ubicación en el estante: Soporte  
Ancho: 41 cm  
Profundidad: 41 cm  
Cantidad de productos incluidos: 1  
Peso bruto: 14.6 kg  
Peso neto: 12 kg  
Peso de tara: 2.6 kg

### Dimensiones del producto

Altura: 73 cm  
Ancho: 32 cm  
Profundidad: 32 cm  
Peso: 11.9 kg

### Accesorios

Accesorios incluidos: Cable USB, Guía de inicio rápido, Certificado de garantía, Hoja de garantía de seguridad

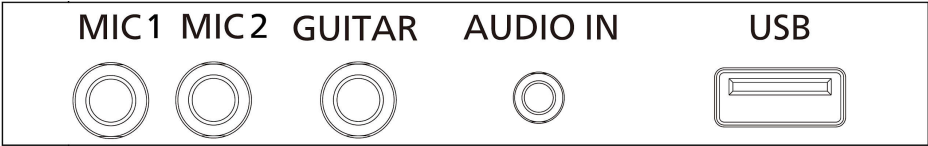

\* La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. La marca y los logotipos de Auracast™ son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

\* La clasificación IPX4 significa que el producto está protegido contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección.

\* El enchufe de CA y la cantidad varían según la región.

\* El tiempo de reproducción de música depende del nivel de volumen y del contenido de audio.