

# PHILIPS



Draadloos scheerapparaat,  
Wet & Dry

Lady Shaver Series 6000

Nat en droog gebruik

Voor benen, lichaam en bikinilijn

+4 accessoires

Tot 80 minuten gebruikstijd



BRL138/00

## Zacht en glad scheren. Zelfs op een gevoelige huid.

Zacht scheren. Echte verzorging. Zelfzorg is niet egoïstisch.

Ontdek zacht, snel en comfortabel scheren. Scheert haar af tot 0,2 mm. Omdat het leven te druk is voor ingewikkelde scheerroutines – profiteer van moeiteloos scheren op een manier die bij uw planning past en comfortabel voor uw huid is. Dermatologisch getest.

### **Dag huidirritatie. Hallo gladde huid.\***

- Minder branderig gevoel, minder roodheid, meer huidcomfort.\*\*
- Dermatologisch getest op gevoelige huid.

### **Moeiteloos. Snel en gemakkelijk.**

- Snel en gemakkelijk. Draadloos. Tot 80 minuten gebruikstijd.
- Nat onder de douche. Droog onderweg.
- Scheer, trim en modelleer de bikinilijn met het trimhoofd voor de bikinilijn.
- Plastic onderdelen gemaakt van >55% gerecycled plastic.

### **Zacht en glad scheerresultaat.**

- Verwijdert haar tot zelfs 0,2 mm voor een zacht en glad scheerresultaat.

## Lady Shaver Series 6000

Draadloos scheerapparaat, Wet & Dry

BRL138/00

# Kenmerken

### Zacht en glad scheerresultaat




Systeem met 3 messen voor een zacht en glad scheerresultaat - voorkomt wondjes en sneetjes. Bestaat uit dubbelzijdige trimmeruiteinden die alle haartjes eerst trimmen. Het scheerblad met diamantvormige openingen is ontworpen om het al getrimde haar in één keer weg te scheren.

### Dag huidirritatie\*




Zeg maar dag tegen een rode, pijnlijke huid na het scheren - 80% van de vrouwen heeft na gebruik een gladde huid zonder irritaties.\*\* Dermatologisch getest op gevoelige huid.

### Nat en droog

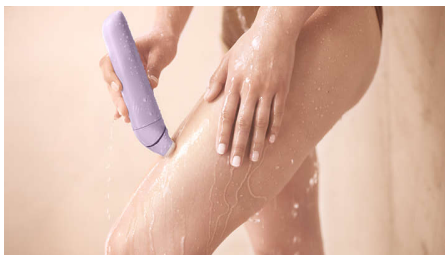

Past naadloos in uw routine - of u nu onder de douche staat of onderweg bent. Nat of droog, u kunt kiezen.

### Moeiteloos. Snel en gemakkelijk

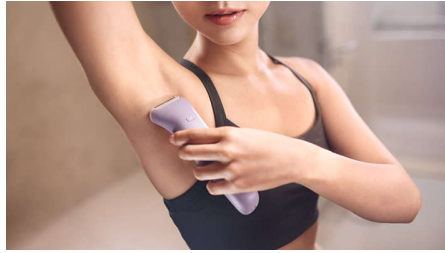

Gemaakt voor de manier waarop haar groeit. Scheer beide kanten op: omhoog en omlaag. En klaar. Er zit geen snoer in de weg, dus u bereikt moeiteloos elk plekje, van de oksels tot de benen en de tenen. Na één laadbeurt kunt u het apparaat tot 80 minuten gebruiken. Zonder onderbreking.

### Trimmen en modelleren



Personaliseer uw bikinilijnroutine - trim en modelleer vol vertrouwen dankzij het meegeleverde trimhoofd voor de bikinilijn en de bikinitrimkam.

### Dermatologisch getest



Technologie en verzorging komen samen - voor een huid die net zo goed aanvoelt als deze eruitziet. Ontworpen voor zachtheid, ontwikkeld voor verzorging - omdat u een ervaring verdient die meer dan gewoon is.

### Eenmalige aankoop die jarenlang meegaat



Plastic onderdelen gemaakt van >55% gerecycled plastic, verpakking op basis van papier en geen adapter in de doos. Een eenmalige aankoop die jarenlang meegaat.\*\*\* Eén scheerblad voor een heel jaar probleemloos scheren.

# Lady Shaver Series 6000

Draadloos scheerapparaat, Wet & Dry

BRL138/00

## Specificaties

### Accessoires

Etui  
Trimhulpstuk voor de bikinilijn  
Kam voor de bikinitrimmer  
Trimkam

### Vermogen

Batterijtype: LiFePo4  
Oplaadtijd: 8 uur  
Gebruikstijd accu: Tot 80 minuten

### Technische specificaties

Spanning: 5 V / 7,5 W  
USB-A-kabel  
Voedingsadapter: Nee

### Kenmerken

1 snelheidsstand

### Service

2 jaar garantie

### Gebruiksgemak

Draadloos  
Nat & droog  
Opladen: Opladen via USB-A (5 V $\pm$  /  $\geq$ 1 A)

### Performance

Systeem met 3 messen  
Afgeronde trimmeruiteinden  
Dermatologisch getest

### Ontwerp

Antisliphandvat

