

PHILIPS

LED-lamp met
passieve koeling

Ultinon Pro6000
Boost

Type lamp: H7

Helderder licht

Stil in bedrijf

5.800 K koel wit licht

11972U60BX2



Ultieme, wettelijk goedgekeurde prestaties voor op de weg

Ultracompact en hoogwaardig

Ontdek de Philips Ultinon Pro6000 Boost-serie, de nieuwe maatstaf voor wettelijk goedgekeurde LED-verlichting voor op de weg. Ontdek de nieuwe generatie LED-retrofitverlichting en betreed een nieuw tijdperk waar prestaties en lichtkwaliteit nieuwe hoogtepunten bereiken.

Geaccrediteerde LED-serie

- Geaccrediteerd door experts uit de automobielenindustrie

Geschikt voor een breder scala aan voertuigen

- Verbeterd ontwerp voor bredere compatibiliteit

Uitstekende helderheid van +300%

- Tot wel 300% helderder op de weg!

Exclusieve Philips-technologie

- Hoogwaardig licht verbetert het zicht op de weg
- Lange levensduur en garantie

Betrouwbare kwaliteit van Philips

- Vertrouw op de kennis van Philips


Kenmerken

Geaccrediteerd door experts uit de automobielandustrie



De Philips Ultinon Pro6000 Boost-serie is goedgekeurd voor gebruik op de weg in verschillende landen van de Europese Unie*, waardoor deze serie voldoet aan de verkeersregels. Hierdoor kunnen Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-lampen traditionele lampen veilig vervangen in een breed scala aan voertuigen, van auto's tot tweewielers, campers, bestelwagens en vrachtwagens. Rij vol vertrouwen met onze nieuwe Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-lampen.


30% compacter ontwerp

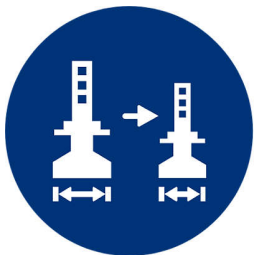

De Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED-lamp heeft een 30% kleiner formaat dan zijn voorganger, waardoor de mechanische pasvorm


van de smalste koplampen wordt verbeterd. Dit ultracompacte ontwerp maakt het vervangen van lampen gemakkelijker voor zowel grootlicht als dimlicht*, waardoor het bestuurders meer veelzijdigheid en functionaliteit biedt. Bekijk onze Philips Ultinon Pro6000 Boost-compatibiliteitslijst op [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) en kies de beste LED-vervanging voor uw halogeenlampen!

Unieke lichtprestatie

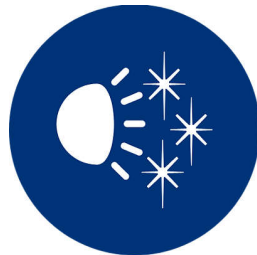

U kunt nu echt meer helderheid krijgen met dezelfde lichtopbrengst. De Philips Ultinon Pro6000 Boost-serie is voorzien van de exclusieve Altinon TopContact LED voor de automobielandustrie, gecombineerd met een revolutionair ontwerp dat unieke optische prestaties garandeert. Het resultaat is een indrukwekkende boost in helderheid op de weg, tot wel 300% meer**! Upgrade uw koplampen in uw auto naar optimale LED-prestaties met onze Philips Ultinon Pro6000 Boost-lampen.

Exclusieve lichtkwaliteit

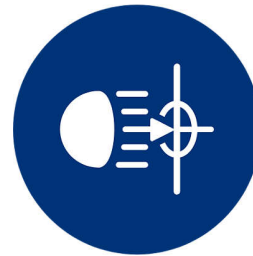

De Philips Ultinon Pro6000 Boost biedt een schitterende, witte lichtstraal dankzij een unieke kleurtemperatuur van 5800 Kelvin. Het optimale spectrum verbetert de zichtbaarheid van verkeersborden, waardoor ze gemakkelijker te onderscheiden zijn voor bestuurders. Philips Ultinon Pro6000 Boost-lampen zijn ook uitgerust met onze geavanceerde Safebeam-technologie, die een lichtbundel zonder schittering produceert die tegemoetkomend verkeer gegarandeerd niet verblindt. Met de Philips Ultinon Pro6000 Boost-lampen geniet u van helderder zicht van uitzonderlijke verlichting.

Ultinon Pro6000 Boost

LED-lamp met passieve koeling

LUM11972U60BX2/10

Kenmerken

Lange levensduur




De Philips Ultinon Pro6000 Boost-serie is uitgerust met geavanceerde AirBoost-koeltechnologie en is ontworpen om de warmteafvoer te verbeteren, met een levensduur van de LED-lamp van maximaal 3.000 uur. De unieke constructie zorgt voor consistente, betrouwbare prestaties en gaat zes keer langer mee dan vergelijkbare halogeenlampen. Voor uw gemoedsrust heeft de Philips Ultinon Pro6000 Boost-serie een volledige garantie van 5 jaar, inclusief 2 jaar standaardgarantie en 3 jaar extra bescherming***. Profiteer nu van alle voordelen van verbeterd licht en de zekerheid van langdurige prestaties.

Vertrouw op de kennis van Philips



Met onze uitgebreide expertise in het bouwen van hoogwaardige autoverlichtingsproducten die prioriteit geven aan veiligheid en betrouwbaarheid, blinken we uit in het handhaven van hoge kwaliteitsnormen. Ons assortiment LED-lampen van Philips voldoet aan de strenge eisen voor elektromagnetische compatibiliteit (EMI) bij voertuigsystemen en biedt stabiele verlichting van professionele kwaliteit. Vertrouw op de wereldberoemde expertise van een autospecialist.

Philips-accessoires voor u

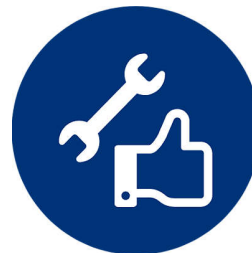

Als u accessoires nodig hebt, hebben wij de oplossing voor u. Onze uitgebreide collectie omvat een ruim assortiment goedgekeurde Philips-adapterringen voor een perfecte mechanische pasvorm. Daarnaast bieden we 3-in-1 Philips CANbus-adapters aan waarmee u problemen zoals waarschuwingen op het dashboard, dimmen van de verlichting en flikkeren effectief kunt oplossen. Ga naar [Philips.com/roadlegalLED*](https://philips.com/roadlegalLED) om te kijken of uw voertuigmodel extra Philips-accessoires nodig heeft.

Ultinon Pro6000 Boost

LED-lamp met passieve koeling

LUM11972U60BX2/10

Specificaties

Marketingspecificaties

Productkenmerk: Ultracompact, SafeBeam, Airboost

Verwachte voordelen: Goedgekeurd voor op de weg, ultracompact, hoge helderheid, 2+3 jaar garantie

Productbeschrijving

Toepassing: Grootlicht, dimlicht, mistlicht

Voet: PX26d

Aanduiding: LED H7 11972 U60B X2

Type LED-aanduiding: H7-LED

Gebruikstemperatuur: -40 tot +105 °C

Collectie: Ultinon Pro6000 Boost

Technologie: LED

Type: H7

Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP54

Homologatie ECE R37: Nee

Homologatie ECE R10

Zonder polariteit

Levensduur

Levensduur: 3000 uur

Lichtkenmerken

Lumen: 1550 lm

Kleurtemperatuur: 5800 K

Elektrische kenmerken

Wattage: 15 W

Voltage: 12 volt

Bestelinformatie

Bestelnummer: 11972U60BX2

Bestelcode: 2563031

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018025630

EAN3: 8719018025647

Verpakkingstype: x2

Verpakkingsinformatie

Lengte: 5 cm

Breedte: 13.5 cm

Hoogte: 11.1 cm

Verpakkingshoeveelheid: 2 stuks

Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 12

Verpakkingsinformatie

Lengte: 23.6 cm

Breedte: 16.7 cm

Hoogte: 15 cm

Brutogewicht per stuk: 85.8 g



* De Philips Ultinon Pro6000 LED-serie is goedgekeurd voor wegverkeer in de respectieve landen waar goedkeuring bestaat en alleen voor de vermelde voertuigmodellen en verlichtingsfuncties. Ga naar Philips.com/roadlegalLED voor meer informatie over de wettelijke vereisten die in uw land van toepassing zijn en voor onze meest recente compatibiliteitslijst. U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke vereisten die in uw land van toepassing zijn.

* * Vergeleken met minimale wettelijke vereisten. Van toepassing op H4, H7. Kan variëren afhankelijk van het automodel en het type lamp.

* * * Voor de Philips Ultinon Pro6000 LED-serie geldt een garantie van 2 jaar bij aankoop + 3 jaar gratis verlengde garantie na registratie. Ga naar philips.com/auto-warranty voor meer informatie over ons garantiebeleid. De Philips-garantie dekt alleen fabricagefouten en niet-commercieel gebruik.