

PHILIPS

Адаптери CANbus

Accessories for LED upgrade


Для модернізованих
світлодіодних ламп [≈H4]

Запобігання помилкам сигналів
і світла

Легке встановлення

Водонепроникний дизайн

18960X2

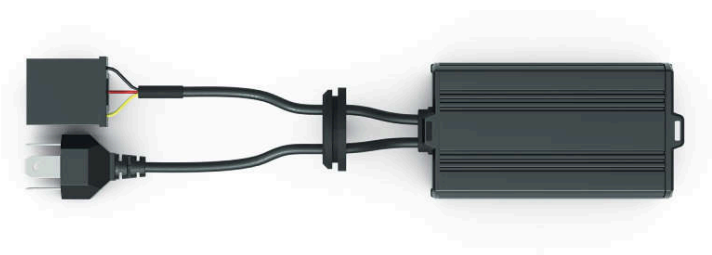

Рішення "3-в-1"

Прогресивна автомобільна система

Насолоджуйтесь рішенням 3-в-1* для попереджень на панелі приладів і проблем зі світлодіодними лампам Philips – скористайтесь адаптерами Philips CANbus. Адаптери Philips CANbus забезпечують надійну та тривалу роботу світлодіодних ламп у реальних умовах.

Рішення "3-в-1"

- Запобігання появі оманливих сигналів на панелі приладів
- Запобігання проблемам мерехтіння та зменшення яскравості

Легке встановлення

- Обирайте душевний спокій
- Легке встановлення

Надійна якість Philips

- Повна електромагнітна сумісність
- Надійна якість Philips

Основні особливості

Уникнення оманливих попереджень на панелі приладів

Іноді під час встановлення модернізованих світлодіодних ламп низьке енергоспоживання світлодіодів може бути інтерпретоване системою безпеки автомобіля як несправність ламп. Це призводить до появи сигналу про помилку на панелі приладів, в той час як світлодіодні лампи працюють бездоганно. Щоб уникнути цих незручностей, рекомендуємо використовувати адаптер Philips CANbus. Адаптер Philips CANbus для світлодіодних ламп Philips LED HL [H4] під'єднується до вбудованої системи безпеки автомобіля, щоб усунути оманливі повідомлення про помилки на панелі приладів. Водії можуть спокійно користуватися світлодіодними лампами Philips.

Запобігання проблемам зі світлом

Низьке енергоспоживання світлодіодних ламп іноді може створювати проблеми з коливанням струму, що призводить до погіршення якості роботи світлодіодних ламп для фар. Завдяки розумній функції 3-в-1, наш адаптер Philips CANbus також виконує

додаткову роль конденсатора, що дозволяє уникнути мерехтіння та зменшення яскравості світла. Насолоджуйтесь найкращими характеристиками ваших модернізованих світлодіодних ламп Philips з адаптерами Philips CANbus останнього покоління.

Обирайте душевний спокій

Кожна модель автомобіля відрізняється від інших; більшість із них не потребують адаптера Philips CANbus у разі переходу на світлодіодні фари! Щоб дізнатися, чи потрібен вашій моделі транспортного засобу адаптер Philips CANbus, відвідайте вебсайт Philips і перевірте наш найновіший онлайн-перелік сумісності**.

Легке встановлення

Завдяки компактному дизайну наші адаптери Philips CANbus легко встановлюються навіть в обмеженому просторі. Вони оснащені конекторами, які підходять до стандартних роз'ємів на транспортному засобі, що робить підключення швидким і простим. До комплекту адаптерів Philips CANbus також входять кабельні вводи для водонепроникної

проводки, де це необхідно. Посібник користувача можна знайти на сторінці підтримки Philips***

Гарантовано не створюють електромагнітних перешкод

Наші адаптери Philips CANbus гарантовано не створюють електромагнітних перешкод відповідно до стандартів автомобільної галузі. Вони точно спроектовані, щоб долати труднощі життя в дорозі, і не заважають нормальній роботі інших частин транспортного засобу.

Надійна якість Philips

Адаптери Philips CANbus міцні та забезпечують тривалу роботу. Вони випробувані в найсуворіших умовах, тому забезпечують захист від пилу та води за стандартом IP65, на них поширюється гарантійна політика Philips. Відвідайте сайт [Philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty), щоб дізнатися більше та зареєструватися для отримання розширеної гарантії****.

Специфікації

Маркетингові особливості

Особливість виробу: Рішення "3-в-1"

Очікувані переваги: Уникнення проблем із сигналами та світлом

Опис виробу

Застосування: Ближнє світло, дальнє світло

Позначення: LED CANBUS H4 18960 12V X2

Відповідність стандартам ECE: Ні

Робоча температура: -40/+85 °C

Лінійка: Адаптер CANbus LED-HL

Технічні характеристики: Рішення "3-в-1"

Технологія: LED

Тип: H4

Сумісність із: Моделі автомобілів, зазначені у списку сумісності Philips**

Маркування: Схвалено KBA

Позначення типу світлодіодів: H4-LED, [≈ H4]

Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP65

Електричні характеристики

Потужність (Вт): 12 Вт

Напруга: 12 В

Інформація для замовлень

Код артикулу: 18960X2

Код замовлення: 80243194

Дані логістики

Кількість в упаковці: 2

Мінімальна партія: 4

Дані упаковки

EAN1: 6932080802431

EAN3: 6932080802448

Тип упаковки: x2

Інформація про упаковку

Довжина: 18.5 см

Ширина: 11.5 см

Висота: 6 см

Вага нетто однієї одиниці: 190 г

Кількість в упаковці: 2 шт.

Мінімальна партія (для спеціалістів): 8 шт.
(4 комплекти)

Вага брутто однієї одиниці [г]: 500

Інформація про упаковку

Довжина: 38.8 см

Ширина: 12.2 см

Висота: 13.8 см

Вага брутто однієї одиниці: 1.985 кг

Термін експлуатації

Термін експлуатації: 3000 год

