

PHILIPS

Autokoplamp

Ultinon Pro6000

Boost HL

H4-LED

Wettelijk goedgekeurde LED-lamp voor op de weg

Snelle en eenvoudige installatie

Compatibel met breed machinepark

11342U60B2X2



Ultieme, wettelijk goedgekeurde prestaties voor op de weg

Ultracompact en hoogwaardig

Ontdek de Philips Ultinon Pro6000 Boost-serie, de nieuwe maatstaf voor wettelijk goedgekeurde LED-verlichting voor op de weg. Ontdek de nieuwe generatie LED-retrofitverlichting en betreed een nieuw tijdperk waar prestaties en lichtkwaliteit nieuwe hoogtepunten bereiken.

Geaccrediteerde LED-serie

- Geaccrediteerd door experts uit de automobieliindustrie

Revolutionaire helderheid en hoogwaardige stijl

- Ongeëvenaard rijcomfort, ongeacht het seizoen

Geschikt voor een breder scala aan voertuigen

- Verbeterde mechanische pasvorm in de smalste koplampen

Uitstekende helderheid van +300%

- Tot wel 300% helderder op de weg!

Exclusieve Philips-technologie

- Hoogwaardig licht verbetert het zicht op de weg
- Lange levensduur en garantie


Kenmerken

Wettelijk goedgekeurde LED-lamp voor op de weg



De Philips Ultinon Pro6000 Boost-serie is goedgekeurd voor gebruik op de weg in verschillende landen van de Europese Unie*, waardoor deze serie voldoet aan de verkeersregels. Hierdoor kunnen Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-lampen traditionele lampen veilig vervangen in een breed scala aan voertuigen, van auto's tot tweewielers, campers, bestelwagens en lichte vrachtwagens. Rij vol vertrouwen met onze nieuwe Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-lampen.


30% compacter ontwerp

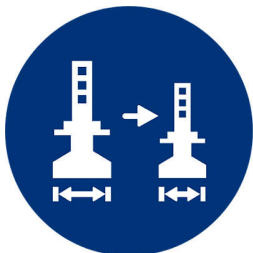

De nieuwste innovatieve generatie van de Philips Ultinon Pro6000 Boost H4-LED-lamp heeft een direct passende behuizing met een geïntegreerde basis die voldoet aan IEC 60061. Het ultracompacte ontwerp van de lampen maakt de lamp 30% kleiner dan zijn voorganger, waardoor de mechanische pasvorm in de smalste koplampen wordt verbeterd. Het ontwerp vereenvoudigt het vervangen van de lampen voor zowel grootlicht als dimlicht*, waardoor


gebruikers meer veelzijdigheid en gebruiksgemak hebben. Bekijk onze compatibiliteitslijst voor Philips Ultinon Pro6000 Boost op [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) en ontvang de beste LED-vervanging voor uw halogeenlampen!

Unieke lichtprestatie

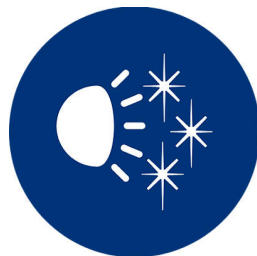

U kunt nu echt meer helderheid krijgen met dezelfde lichtopbrengst. De Philips Ultinon Pro6000 Boost-serie is voorzien van exclusieve LED's voor de automobiellindustrie, gecombineerd met een revolutionair ontwerp dat unieke optische prestaties garandeert. Het resultaat is een indrukwekkende boost in helderheid op de weg, tot wel 300% meer**! Upgrade de koplampen in uw auto naar optimale LED-prestaties met onze Philips Ultinon Pro6000 Boost-lampen.

Exclusieve lichtkwaliteit

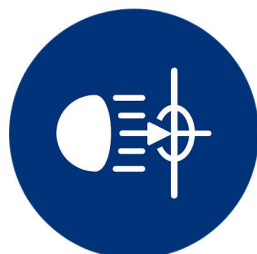

De Philips Ultinon Pro6000 Boost biedt een schitterende, witte lichtstraal dankzij een unieke kleurtemperatuur van 5800 Kelvin. Het optimale

spectrum verbetert de zichtbaarheid van verkeersborden, waardoor ze gemakkelijker te onderscheiden zijn voor bestuurders. Philips Ultinon Pro6000 Boost-lampen zijn ook uitgerust met onze geavanceerde SafeBeam-technologie, die een lichtbundel zonder schittering produceert die tegemoetkomend verkeer gegarandeerd niet verblindt. Met de Philips Ultinon Pro6000 Boost-lampen geniet u van helderder zicht van uitzonderlijke verlichting.

Het hele jaar door beter comfort



De nieuwe generatie Ultinon Pro6000 Boost H4-LED-lampen is voorzien van een nieuw warmteverspreidingssysteem dat lucht van de basis naar de voorkant van de lamp zuigt. Omdat deze luchtstroom de koplampdiffuser verwarmt, kan de koplamp bij zware winters worden ontdooid zonder verdere tussenkomst. Het resultaat is ongeëvenaard rijcomfort, ongeacht het seizoen.

Kenmerken

Lange levensduur




De Philips Ultinon Pro6000 Boost-serie is uitgerust met geavanceerde AirBoost-koeltechnologie en is ontworpen om de warmteafvoer te verbeteren, met een levensduur van de LED-lamp van maximaal 3.000 uur. De unieke constructie zorgt voor consistente, betrouwbare prestaties en gaat zes keer langer mee dan vergelijkbare halogeenlampen. Voor uw gemoedsrust heeft de Philips Ultinon Pro6000 Boost-serie een volledige garantie van 5 jaar, inclusief 2 jaar standaardgarantie en 3 jaar extra bescherming***. Profiteer nu van alle voordelen van verbeterd licht en de zekerheid van langdurige prestaties.

Betrouwbare kwaliteit van Philips



Met onze uitgebreide expertise in het bouwen van hoogwaardige autoverlichtingsproducten die prioriteit geven aan veiligheid en betrouwbaarheid, blinken we uit in het handhaven van hoge kwaliteitsnormen. Ons assortiment LED-lampen van Philips voldoet aan de strenge eisen voor elektromagnetische compatibiliteit (EMI) bij voertuigsystemen en biedt stabiele verlichting van professionele kwaliteit. Vertrouw op de wereldberoemde expertise van een autospecialist.

Philips-accessoires voor u

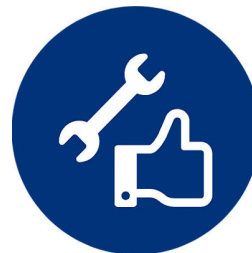

Bij het achteraf aanbrengen van LED-verlichting kan de elektrische installatie van uw voertuig worden verstoord door de integratie van een lichtbron met een laag vermogen, waardoor verschillende waarschuwingslampjes gaan branden. Philips 3-in-1 CANbus-adapters zijn ontwikkeld om elektrische problemen zoals dashboardwaarschuwingen, dimmen van de verlichting en flikkeren op te lossen. Ga naar [Philips.com/roadlegalLED*](https://philips.com/roadlegalLED) als u wilt weten of uw voertuigmodel extra Philips CANbus-adapters nodig heeft.

Ultinon Pro6000 Boost HL

Autokoplamp

LUM11342U60B2X2/10

Specificaties

Marketingspecificaties

Productkenmerk: Tot +300% helderheid, Safebeam-technologie, Airboost-warmtebeheer
Verwachte voordelen: Goedgekeurd voor op de weg, hoge helderheid, eenvoudig aan te brengen

Productbeschrijving

Toepassing: Grootlicht, dimlicht
Voet: P43t-38
Kleurtemperatuur: 5800 K
Aanduiding: LED H4 11342 U60B2 12 V 18W X2
Type LED-aanduiding: H4-LED
Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP55
Levensduur: 3000 uur
Lichtbron: LED-chips voor auto's
Gebruikstemperatuur: -40 tot +105 °C
Collectie: Ultinon Pro6000 Boost HL
Technologie: LED
Type: H4
Regelkast - hoogte (mm): 83,6 mm
Homologatie ECE R37: nee

Homologatie ECE R10

Zonder polariteit

Bekrachtiging: Nationale goedkeuring

Diameter: 27,3 mm

Lichtkenmerken

Lumen: 1650/1000 lm

Elektrische kenmerken

Wattage: 18 W

Voltage: 12 volt

Bestelinformatie

Bestelnummer: 11342U60B2X2

Bestelcode: 02792431

Gegevens van de verpakking

Verpakkingstype: Karton

Verpakking: Doos

EAN1: 8719018027924

EAN3: 8719018027931

Verpakkingstype: x2

Verpakkingsinformatie

Lengte: 11.1 cm

Breedte: 5 cm

Hoogte: 13.5 cm

Nettogewicht per stuk: 40 g

Nettogewicht: 80 g

Verpakkingshoeveelheid: 2 stuks

Brutogewicht: 155 g

Verpakkingsinformatie

Lengte: 23.6 cm

Breedte: 16.7 cm

Hoogte: 15 cm

Hoeveelheid: 12 stuks

Brutogewicht per verpakking: 1020 g



* De Philips Ultinon Pro6000 LED-serie is goedgekeurd voor wegverkeer in de respectieve landen waar goedkeuring bestaat en alleen voor de vermelde voertuigmodellen en verlichtingsfuncties. Ga naar Philips.com/roadlegalLED voor meer informatie over de wettelijke vereisten die in uw land van toepassing zijn en voor onze meest recente compatibiliteitslijst. U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke vereisten die in uw land van toepassing zijn.

* * Vergeleken met minimale wettelijke vereisten. Van toepassing op H4, H7. Kan variëren afhankelijk van het automodel en het type lamp.

* * * Voor de Philips Ultinon Pro6000 LED-serie geldt een garantie van 2 jaar bij aankoop + 3 jaar gratis verlengde garantie na registratie. Ga naar philips.com/auto-warranty voor meer informatie over ons garantiebeleid. De Philips-garantie dekt alleen fabricagefouten en niet-commercieel gebruik.