

PHILIPS

Autokoplamp

Ultinon Pro6000 Boost HL

H1-LED

Wettelijk goedgekeurde LED-lamp voor op de weg

Compatibel met breed machinepark

Superieure helderheid

11258U60BX2



De ultieme, wettelijk goedgekeurde LED-lamp voor op de weg

Hoogwaardig en ultracompact

Ontdek de Philips Ultinon Pro6000 Boost-serie, de nieuwe maatstaf voor wettelijk goedgekeurde LED-verlichting voor op de weg. Ontdek de nieuwe generatie LED-retrofitverlichting en betreed een nieuw tijdperk waar prestaties en lichtkwaliteit nieuwe hoogtepunten bereiken.

Geaccrediteerde LED-serie

- Geaccrediteerd door experts uit de automobiellindustrie

Eenvoudig aan te brengen design

- Compatibel met een breed scala voertuigen

Verbeterde helderheid

- Meer helderheid op de weg

Exclusieve Philips-technologie

- Hoogwaardig licht verbetert het zicht op de weg
- Lange levensduur en garantie

Betrouwbare kwaliteit van Philips

- Vertrouw op de kennis van Philips


Kenmerken

Geaccrediteerde LED-serie




De Philips Ultinon Pro6000 Boost-serie is goedgekeurd voor gebruik op de weg in verschillende landen van de Europese Unie*, waardoor deze serie voldoet aan de verkeersregels. Hierdoor kunnen Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-lampen traditionele lampen veilig vervangen in een breed scala aan voertuigen, van auto's tot tweewielers, campers, bestelwagens en lichte vrachtwagens. Rij vol vertrouwen met onze nieuwe Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-lampen.

Brede compatibiliteit

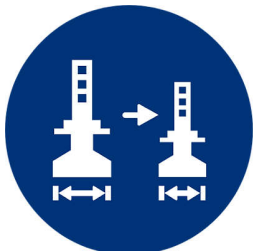


De Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED-lamp heeft een ultracompact formaat, waardoor de lamp in de smalste koplampen past. Dit eenvoudig aan te brengen design maakt het vervangen van lampen gemakkelijker voor zowel grootlicht als dimlicht*, waardoor het bestuurders meer veelzijdigheid en functionaliteit biedt. Bekijk onze Philips Ultinon Pro6000 Boost-compatibiliteitslijst op [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) en kies de beste LED-vervanging voor uw halogeenlampen!

Verbeterde helderheid

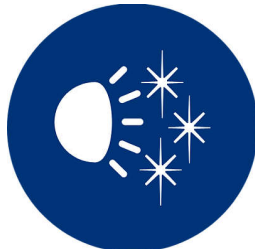

Krijg meer helderheid met nog minder lichtopbrengst! De Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED-lamp biedt een optimaal lichtpatroon in een revolutionaire, uiterst compacte architectuur die uitstekende optische prestaties levert. Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED-lampen zijn ook uitgerust met onze geavanceerde Safebeam-technologie, die een lichtbundel zonder schittering produceert die tegemoetkomend verkeer gegarandeerd niet verblindt. Upgrade uw koplampen naar de optimale LED-helderheid voor auto's met onze Philips Ultinon Pro6000 Boost-lampen.

Exclusieve lichtkwaliteit

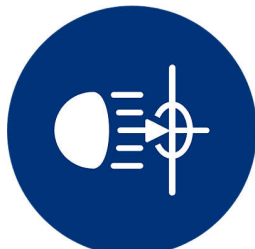

De Philips Ultinon Pro6000 Boost biedt een schitterende witte lichtstraal dankzij een unieke kleurtemperatuur van 5800 Kelvin. Het optimale spectrum verbetert de zichtbaarheid van verkeersborden, waardoor ze beter te onderscheiden zijn voor bestuurders. Met de Philips Ultinon Pro6000 Boost-lampen kunt u nu genieten van helderder zicht dankzij uitzonderlijke verlichting.

Lange levensduur



De Philips Ultinon Pro6000 Boost-serie is uitgerust met geavanceerde koeltechnologie en is ontworpen om de warmteafvoer te verbeteren, met een levensduur van de LED-lamp van maximaal 3.000 uur. Het unieke design zorgt voor consistente, betrouwbare prestaties en gaat zes keer langer mee dan vergelijkbare halogeenlampen. Voor uw gemoedsrust heeft de Philips Ultinon Pro6000 Boost-serie een volledige garantie van 5 jaar, inclusief 2 jaar standaardgarantie en 3 jaar extra bescherming**. Profiteer nu van alle voordelen van verbeterd licht en de zekerheid van langdurige prestaties.

Vertrouw op de kennis van Philips



Met onze uitgebreide expertise in het bouwen van hoogwaardige autoverlichtingsproducten die prioriteit geven aan veiligheid en betrouwbaarheid, blinken we uit in het handhaven van hoge kwaliteitsnormen. Ons assortiment LED-lampen van Philips voldoet aan de strenge eisen voor elektromagnetische compatibiliteit (EMI) bij voertuigsystemen en biedt stabiele verlichting van professionele kwaliteit. Vertrouw op de wereldberoemde expertise van een autospecialist.

Ultinon Pro6000 Boost HL

Autokoplamp

LUM11258U60BX2/10

Specificaties

Marketingspecificaties

Productkenmerk: Ultracompact, SafeBeam

Verwachte voordelen: Goedgekeurd voor op de weg, meer helderheid, eenvoudig aan te brengen

Productbeschrijving

Toepassing: Grootlicht, dimlicht

Voet: P14.5s

Kleurtemperatuur: 5800 K

Type LED-aanduiding: H1-LED

Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP54

Gebruikstemperatuur: -40 tot +105 °C

Collectie: Ultinon Pro6000 Boost HL

Technologie: LED

Type: H1

Homologatie ECE R37: nee

Homologatie ECE R10

Zonder polariteit: Niet relevant

Aanduiding: LED H1 11258 U60B P14,5s X2

Bekrachtiging: Nationale goedkeuring*

Naleving van ROHS

Naleving van EU ELV

Trillings- en schokbestendigheid (IEC 60810)

Lichtprestaties: Tot +100%

Levensduur

Levensduur: 3.000 uur

Lichtkenmerken

Lumen: 1550 lm

Elektrische kenmerken

Wattage: 13 W

Voltage: 12 volt

Bestelinformatie

Bestelnummer: 11258U60BX2

Bestelcode: 2759794

Gegevens van de verpakking

Verpakkingstype: Karton

Verpakking: Set box

EAN1: 8719018027597

EAN3: 8719018027603

Verpakkingsinformatie

Lengte: 5 cm

Breedte: 13.5 cm

Hoogte: 11.1 cm

Nettogewicht per stuk: 27 g

Nettogewicht: 54 g

Verpakkingshoeveelheid: 2 stuks

Brutogewicht: 0,111 kg

Verpakkingsinformatie

Lengte: 23.6 cm

Breedte: 11.6 cm

Hoogte: 15.4 cm

Brutogewicht [kg]: 0,501

Hoeveelheid: 8 stuks

Minimale bestelhoeveelheid (voor professional): 8 stuks (4 sets)

