

PHILIPS

Autokoplamp

Ultinon Pro6000 Boost

Type lamp: H11

Wettelijk UNECE R37-
goedgekeurde LED-lamp voor op
de weg

400% helderder licht

Ultracompact ontwerp

11362U60BX2



Ultieme, wettelijk goedgekeurde prestaties voor op de weg

Ultracompact en hoogwaardig

Ontdek de Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LEDr*, de nieuwe standaard in LED-autolampen voor de openbare weg. Betreed een nieuw tijdperk waarin prestaties en lichtkwaliteit ongekende hoogten bereiken met ons eerste UNECE-goedgekeurde product.

Goedgekeurd onder UNECE R37

- Gehomologeerd volgens UNECE R37

Prachtige helderheid

- Tot wel 400% helderder op de weg!

Geschikt voor een breed scala aan voertuigen

- Mechanische pasvorm in de smalste koplampen

Exclusieve Philips-technologie

- Hoogwaardig licht verbetert het zicht op de weg
- Lange levensduur en garantie

Betrouwbare kwaliteit van Philips

- Vertrouw op de kennis van Philips


Kenmerken

Wettelijk UNECE R37-goedgekeurde LED-lamp voor op de weg




Als eerste in zijn soort is de Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LED-lamp goedgekeurd conform UNECE R37 voor gebruik op de openbare weg, waardoor deze lamp onze eerste lamp is die voldoet aan de internationale verkeersregels**. Hierdoor kunnen Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-lampen traditionele lampen veilig vervangen in een breed scala aan voertuigen. Rij vol vertrouwen met onze nieuwe Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-lampen.

Unieke lichtprestatie

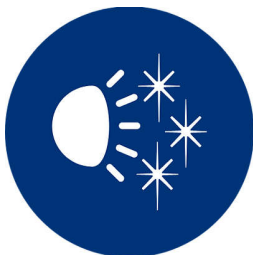


U kunt nu echt meer helderheid krijgen met een gereguleerde lichtopbrengst. De Philips Ultinon Pro6000 Boost H11-lamp is voorzien van LED-chips voor auto's, gecombineerd met een revolutionair ontwerp dat unieke optische prestaties garandeert. Het resultaat is een indrukwekkende boost in helderheid op de weg, tot wel 400% meer***! Upgrade de koplampen in uw auto naar optimale LED-prestaties met onze Philips Ultinon Pro6000 Boost-lampen.

Zeer compact ontwerp

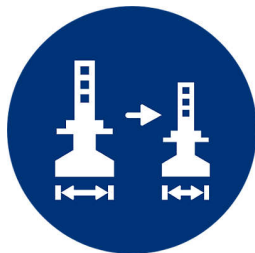

De Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LED-lamp neemt weinig ruimte in en past mechanisch in de smalste armaturen. Dit ultracompacte ontwerp maakt het vervangen van lampen voor zowel dimlicht als voormistlicht eenvoudig, waardoor de bestuurder een grotere veelzijdigheid en functionaliteit krijgt.

Exclusieve lichtkwaliteit

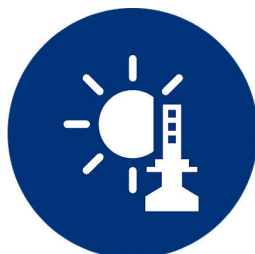

De Philips Ultinon Pro6000 Boost biedt een schitterende, witte lichtstraal dankzij een unieke kleurtemperatuur van 5800 Kelvin. Het optimale spectrum verbetert de zichtbaarheid van verkeersborden, waardoor ze gemakkelijker te onderscheiden zijn voor bestuurders. Philips Ultinon Pro6000 Boost-lampen zijn ook uitgerust met onze geavanceerde SafeBeam-technologie, die een lichtbundel zonder schittering produceert die tegemoetkomend verkeer gegarandeerd niet verblindt. Met de Philips Ultinon Pro6000 Boost-lampen geniet u van helderder zicht van uitzonderlijke verlichting.

Lange levensduur



De Philips Ultinon Pro6000 Boost is uitgerust met geavanceerde AirBoost-koeltechnologie en is ontworpen om de warmteafvoer te verbeteren,

met een levensduur van de LED-lamp van maximaal 3.000 uur. De unieke constructie zorgt voor consistente, betrouwbare prestaties en gaat zes keer langer mee dan vergelijkbare halogeenlampen. Voor uw gemoedsrust heeft de Philips Ultinon Pro6000 Boost-serie een volledige garantie van 5 jaar, inclusief 2 jaar standaardgarantie en 3 jaar extra bescherming****. Profiteer nu van alle voordelen van verbeterd licht en de zekerheid van langdurige prestaties.

Betrouwbare kwaliteit van Philips



Met onze uitgebreide expertise in het bouwen van hoogwaardige autoverlichtingsproducten die prioriteit geven aan veiligheid en betrouwbaarheid, blinken we uit in het handhaven van hoge kwaliteitsnormen. Ons assortiment LED-lampen van Philips voldoet aan de strenge eisen voor elektromagnetische compatibiliteit (EMI) bij voertuigsystemen en biedt stabiele verlichting van professionele kwaliteit. Vertrouw op de wereldberoemde expertise van een autospecialist.

Philips-accessoires voor u

Bij het achteraf aanbrengen van LED-verlichting kan de elektrische installatie van uw voertuig worden verstoord door de integratie van een lichtbron met een laag vermogen, waardoor verschillende waarschuwinglampjes gaan branden. Philips 3-in-1 CANbus-adapters zijn ontwikkeld om elektrische problemen zoals dashboardwaarschuwingen, dimmen van de verlichting en flikkeren op te lossen. Ga naar [Philips.com/roadlegalLED](https://www.philips.com/roadlegalLED)** als u wilt weten of uw voertuigmodel extra Philips CANbus-adapters nodig heeft.

Specificaties

Marketingspecificaties

Productkenmerk: +400% helderheid*, Safebeam, AirBoost, trillingsvrij
Verwachte voordelen: Goedgekeurd voor op de weg, hoge helderderheid, 2+3 jaar garantie

Productbeschrijving

Toepassing: Dimlicht, mistlamp voor
Voet: PGJ19-2
Kleurtemperatuur: 5800 K
Aanduiding: LED H11 11362 U60B 18W X2
Type LED-aanduiding: H11 LEDr
Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP55
Levensduur: 3000 uur
Lichtbron: LED-chips voor auto's
ECE-markering: E E4 0172
Gebruikstemperatuur: -40 tot +105 °C
Collectie: Ultinon Pro6000 Boost
Technologie: LED
Type: H11
Homologatie ECE R37

Homologatie ECE R10

Zonder polariteit
Bekrachtiging
Hoogte: 13,5 cm
Lengte: 11,1 cm

Lichtkenmerken

Lumen: 1350 lm

Elektrische kenmerken

Wattage: 18 W
Voltage: 12 volt

Bestelinformatie

Bestelnummer: 11362U60BX2
Bestelcode: 03079594

Logistieke gegevens

Aantal in doos: 2 stuks

Gegevens van de verpakking

Verpakking: Doos
EAN1: 8719018030795
EAN3: 8719018030801
Verpakkingstype: x2

Verpakkingsinformatie

Lengte: 11.1 cm
Breedte: 5 cm
Hoogte: 13.5 cm
Nettogewicht per stuk: 42 g
Nettogewicht per verpakking: 85 g
Brutogewicht: 135 g

Verpakkingsinformatie

Lengte: 23.6 cm
Breedte: 11.6 cm
Hoogte: 15 cm
Verpakking: Karton
Hoeveelheid: 8 stuks
Brutogewicht per verpakking: 597 g



* De LEDr-aanduiding is van toepassing op het LED-equivalent volgens de van toepassing zijnde ECE-R37-verordening, die in 2024 van kracht werd.

** Compatibele vervangende LED-lichtbron voor vermelde toepassingen. Ga voor meer informatie naar Philips.com/roadlegalLED.

*** In vergelijking met de minimale wettelijke eisen.

**** Voor de Philips Ultinon Pro6000 LED-serie geldt een garantie van 2 jaar bij aankoop + 3 jaar gratis verlengde garantie na registratie. Ga naar philips.com/auto-warranty voor meer informatie over ons garantiebeleid. De Philips-garantie dekt alleen fabricagefouten en niet-commercieel gebruik.